



EN
DE
FR

Quick Installation Guide

**1/2.8" Network Dome, 2MP,
1920x1080, Day&Night, D-WDR,
2.8-12mm, Infrared, Indoor**

IPD-62M2812P0A

Table of content

Parts supplied	5
Part names	6
Installation instructions	7
Pan & Tilt adjustments	8
Power supply connections.....	10
Quick Network Setup	11
Web viewer description	12
Player control & Display	12
PTZ Control.....	13
Setup Menu Table	14
Quick Setup	16
Information	16
Users	16
Add	17
Edit.....	17
Delete	17
Date & Time	18
Current Time	18
New Time.....	18
Time Zone	18
Day & Time Display	18
Network	19
Further information	20

Safety instructions

EN

General safety instructions

- Before switching on and operating the system, first read this safety advice and the operating instructions.
- Keep the operating instructions in a safe place for later use.
- Installation, commissioning and maintenance of the system may only be carried out by authorised individuals and in accordance with the installation instructions - ensuring that all applicable standards and guidelines are followed.
- Protect the devices from water penetration and humidity, since these can cause lasting damage.
- Should moisture nevertheless enter the system, under no circumstance switch on the devices under these conditions, instead send them for examination to an authorised specialist workshop.
- The system must never be used outside of the technical specifications, since this can destroy it.
- The device must be protected from excesses of heat, dust, humidity and vibration.
- When separating the system from the voltage supply, only ever use the plug to pull out the cable. Never pull directly on the cable itself.
- Lay the connecting cables carefully and check that they are not mechanically stressed, kinked or damaged and that no humidity can penetrate into them.
- In the event of a malfunction, please inform your supplier.
- Maintenance and repairs may only be carried out by authorised specialist personnel.
- The system must be isolated from the power supply before opening the housing.
- The device may only be opened by qualified service personnel. Unauthorised access invalidates any warranty claim.
- Connection cables should always be exchanged through Videor E. Hartig GmbH.
- Use only original spare parts and accessories from Videor E. Hartig GmbH.
- The housing should only be cleaned using a mild domestic cleaning agent. Never use solvents or petrol as these can permanently damage the surface.
- During installation, it is essential to ensure that the seals provided are correctly installed and that they are not displaced during installation. Damaged seals must not be installed and will invalidate any warranty.
- The installer is responsible for the maintenance of the enclosure as per the technical data, e.g. by sealing the cable outlets with silicone.
- Wire end ferrules should be used when shortening the flexible connection cables.
- The devices may only be operated in the temperature range indicated in the data sheet and within the defined air humidity range.

Product - Specific Safety Instructions

- The camera may never be pointed directly at the Sun with the aperture open (this will destroy the sensor).
- It is unavoidable that during manufacture and to a certain extent during later use, humidity will be present in the ambient air within the device's housing. In the event of large temperature fluctuations, this humidity may condense inside the housing.
- To avoid this condensation inside the very tightly sealed housing, the manufacturer has inserted silica gel sachets in the housing of the various camera types.
- It is however a physical given, that these silica gel bags will reach saturation after a certain amount of time. They should therefore be replaced with new silica gel sachets.
- During installation, it is essential to ensure that the seals provided are correctly installed and that they are not displaced during installation. Damaged seals must not be installed and will invalidate any warranty.
- A multipolar, easily accessible isolation device should be installed in the proximity of the IR Spotlight, in order to disconnect the device from the power supply for service work.
- The earth connection must be made according to the low impedance requirement of DIN VDE 0100.
- Subsequent painting of the equipment surface can impair the function.
- Any warranty claim is invalidated by subsequent painting.
- A safety margin of > 1m from the spotlight must be maintained when viewing directly into the IR Spotlight in a darkened environment.
- Do not look directly at invisible LED radiation using optical instruments (e.g. a reading glass, magnifying glass or microscope), since this can endanger the eyes, LED Class 1M.
- Operation of the IR spotlight with a defective cover or during repair is prohibited.

Class A device note

This is a Class A device. This device can cause malfunctions in the living area; in such an event, the operator may need to take appropriate measures to compensate for these.

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Correct Disposal of This Product (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Graphical symbols

Please pay attention to the safety instructions, and carefully read through this instruction guide before initial operation.



Important points of warning are marked with a caution symbol.








Important points of advice are marked with a notice symbol.


Parts supplied

- Dome Camera
- Operating Instruction
- Mounting Template
- Easy Adaptor (Flat type)
- Easy Adaptor (Tilted type)
- Plastic Anchor: 6 x 30mm (3x)
- Mounting Screw: 3.5 x 25mm (3x)
- Open Tool (1x)

EN

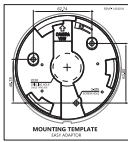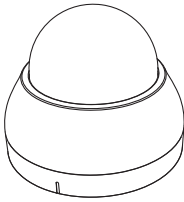

Part names

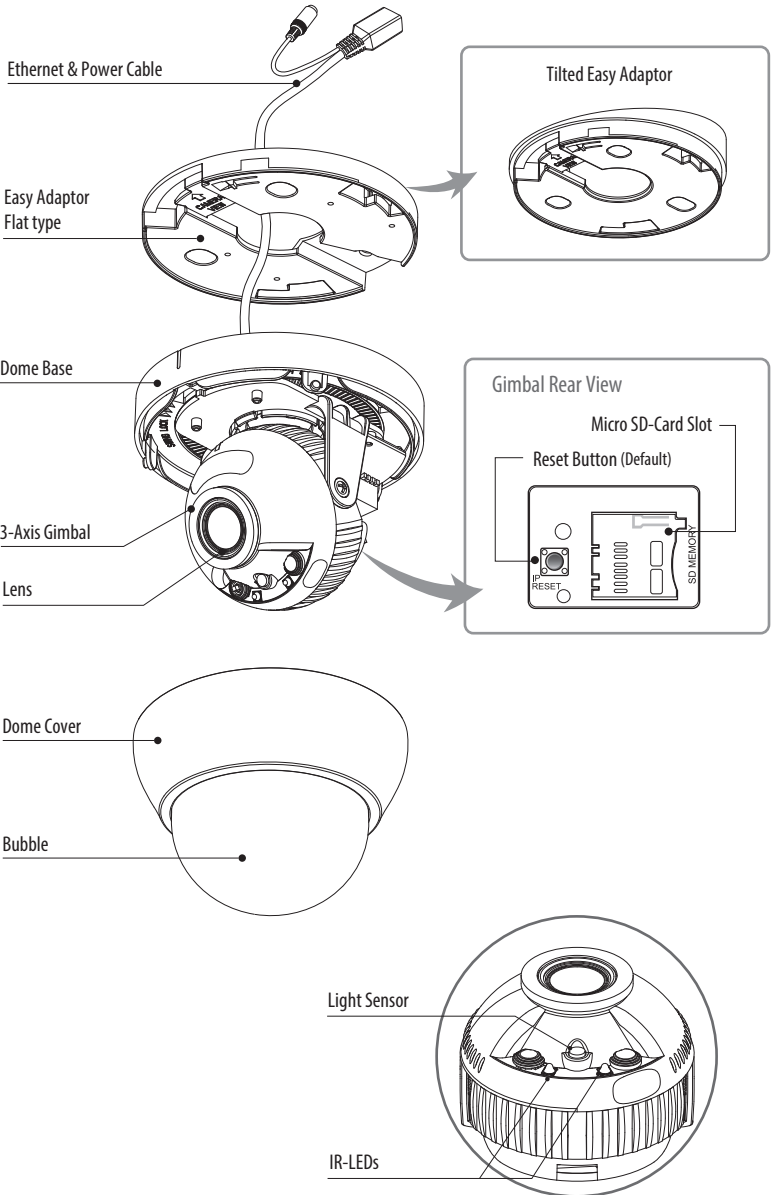


Installation instructions



CAUTION: The camera's base should be attached to a structural object, such as concrete, hard wood, wall stud or ceiling rafter that supports the weight of the camera. If necessary use appropriate mounting material (e.g. anchors) instead of the material enclosed with the camera.


EN

1. Drill three holes for mounting on the ceiling or wall.
2. Attach the Easy Adaptors at the pre-drilled installation position and fix it by using mounting screws.
3. Route the power/ethernet cable to the connecting place.
4. Place the dome base assembly to the Easy Adaptor.
5. Adjust the camera's viewing angle (Pan, Tilt, Rotation)
6. Tighten the set screw to fix a pan plate after the setting. Then remove the caution sticker from the lens.
7. Assemble the dome cover to the dome base unit.

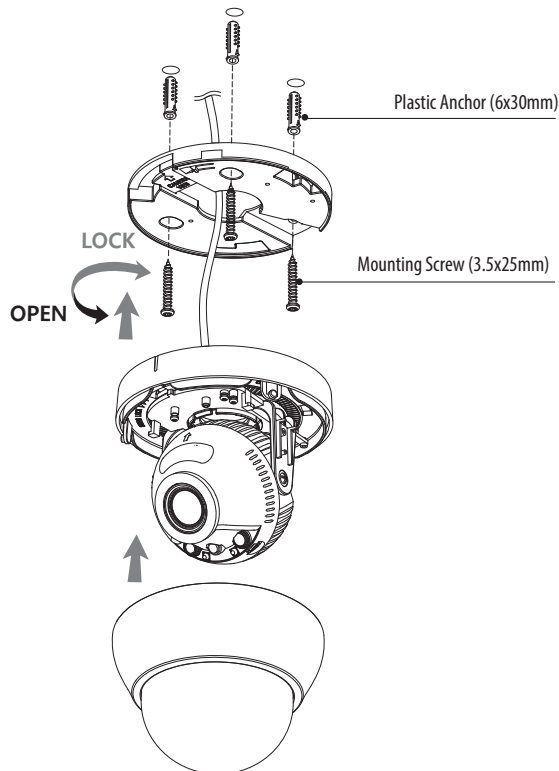


Detach the dome camera from the Easy Adaptor

Push the hook on the dome base and swing the dome base to counterclockwise. Then detach the dome camera from the installed easy adaptor.

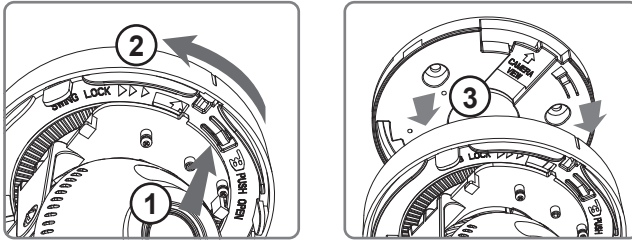


Open the dome cover

1. Insert wide side of Open Tool into the lock of Dome Cover.
2. Hold the Dome housing with one hand and turn the open tool until Dome Cover is sufficiently open.
3. Once Dome Base and Dome Cover are detached, press the edge of Dome Cover and pull it down with hands.

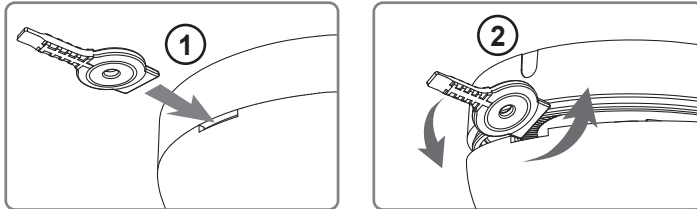


Pan & Tilt adjustments

1. Pan limit: Pan is limited to $\pm 165^\circ$. Do NOT force to rotate the gimbal over the limit to prevent from the internal damage.
2. Tilt limit: Tilt is limited to 25° min $\sim 90^\circ$ max. with reference to the ceiling when the inclination of camera module is 0° , that is, the image is aligned horizontally.
3. Inclination limit (Horizontal image alignment): Inclination limited to $\pm 60^\circ$ max.

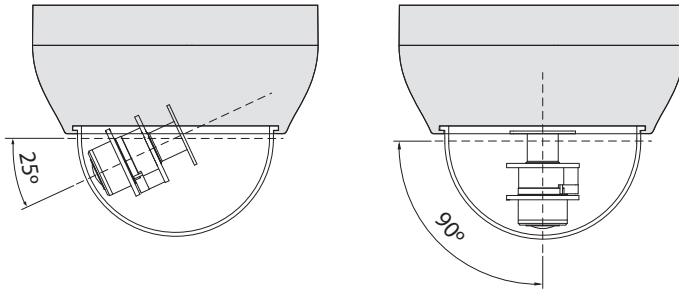

Extended viewing angle

Tilted Easy Adaptor

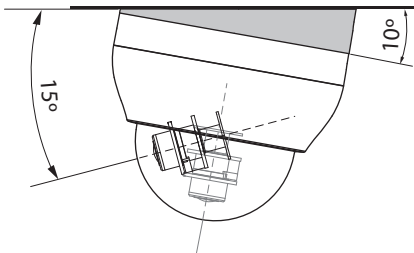

CAUTION:

Extreme care should be taken NOT to scratch the bubble dome surface while the camera installing or adjusting.

Extreme care should be taken NOT to apply force to IR LEDs.

Care should be taken the cable is NOT to be damaged, kinked or exposed in the hazardous area.

Do not expose the camera directly to a strong light source such as the sun or spot light.

Power supply connections

Make sure the power is removed before the installation. Camera can work with either 12VDC or PoE (IEEE Std. 802.3af). Primary and secondary grounds are completely isolated to avoid the possible ground loop problems.

1. Plug the network cable into RJ-45 Ethernet Port. If PoE is the unique power, there will be no need to connect Power terminal.
2. When DC12V Local power is necessary, connect the low voltage (DC12V) first, then plug the DC adapter to DC outlets to avoid an improper reset from power jitter and a damage from the surge voltage when no load.

i When PoE and local power are connected at the same time, local power has priority.

Quick Network Setup


1. After the camera is connected to the network, start *'eneo Site Manager'* tool (downloadable from www.eneo-security.com).
2. You will get a list of cameras connected to the local network. Highlight your camera in the list and open a context menu with a click of the right mouse button.
3. Select the „Set IP Address [dhcp / static]“ option to open a window for setting the cameras IP properties. When you are done click the „OK“ button to update the camera settings.
4. By default the camera is set to DHCP. If there is no DHCP server present in the network the camera will fall back to a default IP address after a while. In this scenario please only add one camera at a time to the network to avoid conflicts due to identical IP addresses.
The network camera's default IP address is: **192.168.1.10**.
5. Right clicking the device name in the eneo Site Manager will bring up the context menu. Use the *'Open Device Web Site'* option to access the camera.
6. The web viewer login page will open up in your default web browser.
In case of Microsoft Internet Explorer install Active-X named VIDEOR E. Hartig GmbH according to the instruction at the bottom of the browser.
7. Use the default user name and password to log in.

Default user name: admin

Default password: admin




Web viewer description

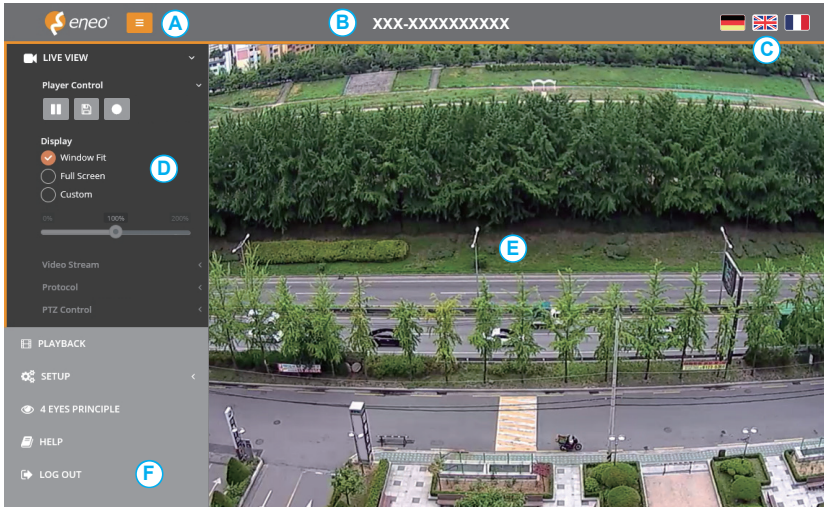

- (A) Menu button : Click the button to show or hide the setup menu bar.
- (B) Model name : Show a camera model name connected.
- (C) Select Language : Set the web viewer language English, Deutsch or French.
- (D) Main setup menu bar : Set the camera or network functions.
- (E) Camera monitoring window: Display the currently connected camera view or function.
- (F) Log out and exit the web viewer


Player control & Display

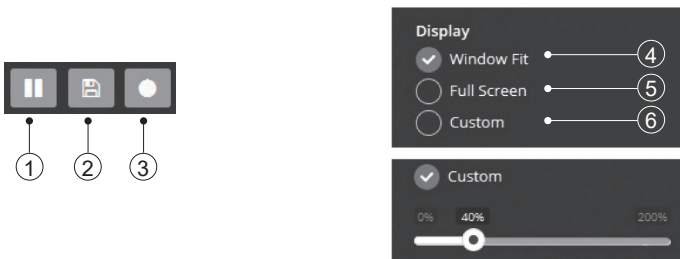

- (1) Pause: Freeze the current video.
- (2) Snapshot: Take a picture of the video image currently on display. Supports the origin image size view, print, and save feature.
- (3) Record: Record the current video on display.


- (4) Window Fit: Display live view to fit the window size.
- (5) Full Screen: Expand the current windows into maximum monitor size. Clicking ESC button or right button on mouse to back to the normal view.
- (6) Custom: Move the control bar to make preferred window size.

PTZ Control

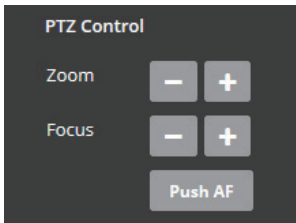

Used to adjust zoom/focus manually or one-push focus automatically.

- Zoom: Adjusts camera image zoom in/out ratio manually.
- Focus: Adjusts camera image focus manually.
- Push AF: When Push AF command is sent, camera becomes Auto Focus mode to adjust focus position for a while.

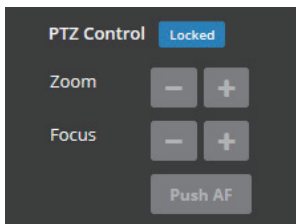

i Note:

- This option is activated Motorized lens / AF- Zoom lens model only.
- Enable lens locking after completing zoom/focus setting.
[Setup> Video&Image> Image> AF]
- Do not adjust zoom/focus at low light condition, night mode. It might cause erroneous focusing.

Setup Menu Table

Category	Menu	Configuration		
LIVE VIEW	Player Control	Pause, Snapshot, Record		
	Display	Window Fit, Full Screen, Custom		
	Video Stream	Stream1, Stream2, Stream3		
	Protocol	HTTPS, HTTP, TCP, UDP		
	PTZ Control	Zoom, Focus, Push AF		
PLAYBACK	Event Search, Timeline Search, Timeline Bar			
SETUP	Information	General, System Information, Open source Information		
	Video & Image	Source		
		Stream1/2/3, Snapshot		
		Image	Basic	Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness, Enable flip image, Enable mirror image
			OSD	Enable text OSD, Enable date&time OSD, Enable zoom&focus OSD, Mode
			AE	Mode, Shutter, Max.shutter, Gain, Max gain, Slow shutter, Auto iris, Auto flicker-less
			AWB	Mode, Cb Gain, Cr Gain
			AF	Mode, Speed, Lens Locking, Locking Timer, Lens Calibration, Enable Day&Night sync focus
			Day&Night	Mode, Switching time, Threshold (D->N), Threshold (N->D), Smart IR
			WDR	WDR(Mode, Level), Defog (Mode)
			BLC	BLC (Mode, Level), HLC (Mode)
			DNR	2DNR(Mode, Level), 3DNR(Mode, Level)
			LDC	Mode, Level, Boundary Line
		VerticalView	Mode, Rotation	
Privacy Mask	Color, Name			
Digital Zoom	Level			

SETUP	Record	Record	Overwrite when storage is full, Continuous record setting
		Schedule	
		Recycling	Recycling Time Setting
	Event	Storage	Format, Remove, Storage Information
		Triggers	Motion, VCA, Tamper, System, Manual, Network, Timer, Day/Night
		Actions	Record, E-Mail, FTP, Video Boost, Notification Server
	System	Rules	Event Processing, ONVIF Mapping
		Security	User, HTTPS, IP Filter, ONVIF, Video Stream, Export/Import
		Date & Time	Current Time, New Time, Time Zone, Date & Time Display
		Network	TCP/IP, DDNS, RTP, UPnP, Zeroconf, Bonjour
		Language	English, German, French, Korean, Polish, Finnish
		Maintenance	Maintain(Restart, Reset, Default), Upgrade, Setup Export, Setup Import
		Logs & Report	Logs (Database Capacity, Search Condition, Log List), Logs Server, Report
4 EYES PRINCIPLE	Approval #1/2		
HELP			
LOG OUT			

Quick Setup

Information

The Information shows the camera information such as Model name, MAC address, IP address, Zeroconf IP address, Firmware version, Server time, Running time, CPU Usage, Incoming/Outcoming Bandwith and Open source list.

The screenshot shows the 'Information' page. The left sidebar has 'SETUP' expanded with 'Information' selected. The main content area is titled 'Information' and 'SETUP / Information'. It features a 'General' tab with the following data:

Field	Value
Model	XXX-XXXXXXXXXX
MAC Address	78:D5:48:05:1D
IP Address	192.168.0.12
Zeroconf IP Address	169.254.17.225
Firmware Version	3.2.X.X-XXX

Below the General tab is a 'System Information' section.

Users

User accounts can be added or modified or removed. The authority depends upon user group automatically and shows the permission status to access the menus.

- Name: Shows the name which registered to access the camera.
- Group: Shows the assigned permission given to users.
- Authority: Shows the permission status to access the menus.

The screenshot shows the 'Security' page. The left sidebar has 'System' expanded with 'Security' selected. The main content area is titled 'Security' and 'SETUP / System / Security'. It features a 'Users' tab with the following data:

#	Name	Group	Authority
1	admin	administrator	live, setup, system

Buttons for 'Add', 'Edit', and 'Delete' are located below the table. A 'Save' button is also visible in the top right corner.

Click the Add, Edit, or Delete button for managing user account.

Add

To add a new user:

1. Click the Add tab, and type a new user name. (1 to 14 alphanumeric characters). User names are not case sensitive.
2. Type a password and retype confirm password. (1 to 8 alphanumeric characters). Passwords are case sensitive.
3. Select one of the groups you wish to assign to the user.
4. Click the OK button to save the settings and add a new user.

EN

The 'Add User' dialog box is shown with the following fields and options:

- Name:** A text input field with the placeholder 'Name'.
- Password:** A text input field with the placeholder 'Password'.
- Confirm Password:** A text input field with the placeholder 'Password'.
- Group:** A dropdown menu currently showing 'guest'. Below it are two checkboxes: ptz and playback.
- Buttons:** 'OK' and 'Close' buttons at the bottom right.

The 'Edit User' dialog box is shown with the following fields and options:

- Name:** A text input field containing the value 'admin'.
- Password:** A text input field with the placeholder 'Password'.
- Confirm Password:** A text input field with the placeholder 'Password'.
- Group:** A dropdown menu currently showing 'administrator'.
- Buttons:** 'OK' and 'Close' buttons at the bottom right.

Edit

To edit a user:

1. Select one of the User Names in the User List you want to modify.
2. Click the Edit tab, then new pop-up window appears.
3. Type a password (1 to 8 alphanumeric characters) and retype confirm password.
The user name can't be modified.
4. Select one of the groups you wish to assign to the user.
5. Click the OK button to save the settings and modify a user.

Delete

To delete a user:

1. Select one of the User Names in the User List you want to remove.
2. Click the Delete tab. A dialogue box appears with confirmation message.
3. Click the OK button. The user profile is removed from the User List profile.

Date & Time


Current Time

Shows the current date and time.

New Time

Select one of the server time.

- Synchronize with computer time: Sets the time according to the clock on your computer.
- Set manually: Using this option allows you to manually enter the date and time.
- Synchronize with NTP Server: This option will obtain the correct time from an NTP server every 60 minutes. The NTP server's IP address or host name is specified in the time server.

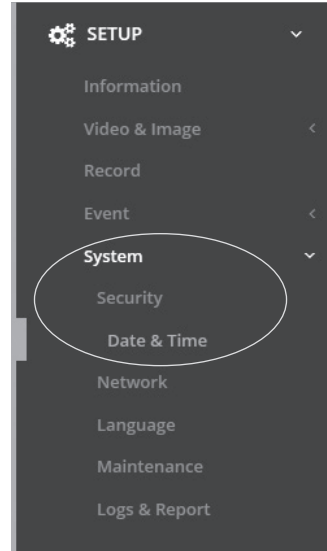

Time Zone

Select the time zone where your camera is located. Click the “Automatically adjust for daylight saving changes” checkbox to automatically update the time changes caused by daylight saving.

Time zone: The default setting is GMT.

Day & Time Display

Select one of the Date and Time format.

- Date Format: The default setting is YYYY-MM-DD.
- Time Format: The default setting is 24 hours.

✓ **Success**
 This request has been performed without error
✕

Save

Date & Time

SETUP / System / **Date & Time**

Save

Current Time

Date

Time

New Time

Synchronize with computer time

Date

Time

Set manually

Date

Time

Synchronize with NTP server

Server

Interval [Hour]

Time Zone

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Automatically adjustment for daylight saving time changes

Date & Time Display

Date Format

Time Format

Network

The DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server has a feature that automatically assigns an IP address to the device if there is a device on the network.

Obtain IP address via DHCP :

Select the choice box if you want to assign the IP address from DHCP server automatically, and then the remaining setting are read-only text.

Use the following IP address:

Select the choice box if you want to assign the IP address manually.

IP address:


The address of the camera connected to the network. Specify a unique IP address for this network camera.

Subnet mask:

The address that determines the IP network that the camera is connected to (relative to its address). Specify the mask for the subnet the network camera is located on.

Gateway:

The gateway that accesses other networks. Specify the IP address of the default router (Gateway) used for connecting devices attached to different networks and network segments.

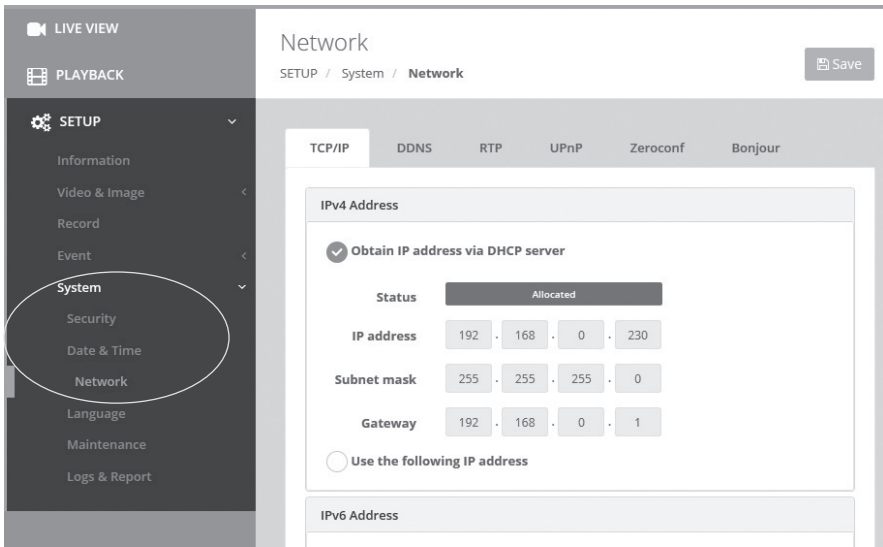

The screenshot shows the 'Network' configuration page in the eneo web interface. The left sidebar has a 'System' menu with 'Network' selected. The main content area shows the 'Network' configuration page with the 'TCP/IP' tab active. The 'Obtain IP address via DHCP server' option is selected, and the IP address is set to 192.168.0.230, Subnet mask to 255.255.255.0, and Gateway to 192.168.0.1.

Further information

Make sure to always upgrade to the latest firmware version available from the eneo website at www.eneo-security.com to receive the latest functionality for your product.

The manual, and other software tools are available on the eneo website at www.eneo-security.com.

Information on compatible video management software solutions can be found in the category **Software** at www.eneo-security.com.

Inhalt

Lieferumfang	24
Bezeichnungen von Gerätekomponenten	25
Installationsanweisungen	26
Einstellung von Schwenkung und Neigung.....	27
Stromversorgungsanschlüsse	29
Schnelle Netzwerkkonfiguration	30
Beschreibung des Web-Viewers	31
Player-Steuerung & Anzeige	31
PTZ-Steuerung	32
Übersicht des Konfigurationsmenüs.....	33
Schnellkonfiguration	35
Information	35
Benutzer	35
Hinzufügen	36
Bearbeiten	36
Entfernen.....	37
Datum/Uhrzeit	37
Aktuelle Uhrzeit	37
Neue Uhrzeit.....	37
Time Zone (Zeitzone).....	37
Datum- & Uhrzeitanzeige.....	37
Netzwerk	38
Weitere Informationen	39

Sicherheitsanweisungen

Sicherheitshinweise allgemein

- Bevor Sie das System anschließen und in Betrieb nehmen, lesen Sie zuerst diese Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig zur späteren Verwendung auf.
- Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Systems darf nur durch dafür autorisierte Personen vorgenommen und entsprechend den Installationsanweisungen - unter Beachtung aller mitgeltenden Normen und Richtlinien - durchgeführt werden.
- Die Geräte gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit schützen, dies kann zu dauerhaften Schäden führen.
- Sollte dennoch Feuchtigkeit eingedrungen sein, die Geräte nie unter diesen Bedingungen einschalten, sondern zur Überprüfung an eine autorisierte Fachwerkstatt geben.
- Das System darf nie außerhalb der technischen Daten benutzt werden, da es zerstört werden kann.
- Das Gerät ist vor großer Hitze, Staub, Feuchtigkeit und Vibrationseinwirkung zu schützen.
- Um das System von der Versorgungsspannung zu trennen, ziehen Sie das Kabel nur am Stecker heraus. Ziehen Sie nie direkt am Kabel.
- Verlegen Sie die Verbindungskabel sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht mechanisch beansprucht, geknickt oder beschädigt werden und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
- Falls Funktionsstörungen auftreten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Lieferanten.
- Wartung und Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vor Öffnen des Gehäuses ist eine Netztrennung erforderlich.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Servicepersonal geöffnet werden. Fremdeingriffe beenden jeden Garantieanspruch.
- Anschlusskabel sollten immer nur durch VIDEOR E. Hartig GmbH ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Original-Zubehör von Videor E. Hartig GmbH.
- Zur Reinigung der Gehäuse immer nur ein mildes Haushaltsmittel verwenden. Niemals Verdüner oder Benzin benutzen, dies kann die Oberfläche dauerhaft schädigen.
- Bei der Montage muss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass vorhandene Dichtungen ordnungsgemäß eingesetzt und bei der Montage nicht verschoben werden. Beschädigte Dichtungen dürfen nicht mehr verbaut werden und führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
- Der Errichter ist für die Aufrechterhaltung der Schutzart lt. Techn. Daten verantwortlich, z.B. durch Abdichtung des Kabelaustritts mit Silikon.
- Bei Kürzung von flexiblen Anschlussleitung sind Adernendhülsen zu verwenden.
- Die Geräte dürfen nur in den im Datenblatt angegebenen Temperaturbereiche und der definierten Umgebungsluftfeuchte betrieben werden.

Sicherheitshinweise produktbezogen:

- Die Kamera darf nie mit geöffneter Blende direkt gegen die Sonne gerichtet werden (dies zerstört den Sensor).
- Es lässt sich nicht vermeiden, dass im Rahmen der Fertigung und auch beim späteren Gebrauch in gewissem Umfang Feuchtigkeit der Umgebungsluft im Gehäuse vorhanden ist. Bei starken Temperaturschwankungen kann sich die Feuchtigkeit im Gehäuse niederschlagen.
- Um dies in dem sehr dicht abschließenden Gehäuse zu vermeiden, hat der Hersteller bei verschiedenen Kameratypen Silicagel-Beutel in das Kameragehäuse eingelegt.
- Es ist eine physikalische Gegebenheit, dass diese Silicagel-Beutel nach einer gewissen Zeit eine Sättigung erreichen. Sie sollten deshalb gegen neue Silicagel-Beutel ausgetauscht werden.
- Bei der Montage muss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass vorhandene Dichtungen ordnungsgemäß eingesetzt und bei der Montage nicht verschoben werden. Beschädigte Dichtungen dürfen nicht mehr verbaut werden und führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
- In der Nähe des IR-Scheinwerfers ist eine vielpolige, leicht zugängliche Trennvorrichtung zu installieren, um das Gerät bei Servicearbeiten frei schalten zu können.
- Die Schutzleiterverbindung muss nach DIN VDE 0100 entsprechend niederohmig ausgeführt werden.
- Nachträgliches Lackieren der Geräteoberfläche kann die Funktion beeinträchtigen.
- Durch das Nachlackieren erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

- Bei abgedunkelter Umgebung und direktem Blick in den IR-Scheinwerfer ist ein Sicherheitsabstand von > 1 m zum Scheinwerfer einzuhalten.
- Unsichtbare LED Strahlung nicht direkt mit optischen Instrumenten (z.B. Lupe, Vergrößerungsglas oder Mikroskop) betrachten, da sie eine Augengefährdung verursachen kann, LED Klasse 1M.
- Der Betrieb des IR-Scheinwerfers bei defekter Abdeckung oder bei Reparatur ist untersagt.

Hinweis für Geräte der Klasse A

Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann im Wohnbereich Funktionsstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Gilt für die Europäische Union und anderen Europäischen Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses am Produkt oder in seiner Dokumentation gezeigte Symbol bedeutet, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuelle Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallbeseitigung zu verhindern, dieses Gerät von anderen Abfallarten trennen und ordnungsgemäß recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Haushaltsanwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder ihr örtliches Regierungsbüro kontaktieren, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie dieses Gerät umweltgerecht recyceln können.

Geschäftliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des

Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Unternehmensabfällen vermischt werden.

Grafische Symbole

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.







Wichtige Warnhinweise sind mit einem Achtung-Symbol gekennzeichnet.




Wichtige Hinweise sind mit einem Hinweis-Symbol gekennzeichnet.

Lieferumfang

- Dome-Kamera
- Betriebsanleitung
- Bohrschablone
- Einfacher Adapter (flach)
- Einfacher Adapter (keilförmig)
- Befestigungsschraube: 3,5 x 25mm (3x)
- Universalwerkzeug (1x)
- Kunststoffdübel: 6 x 30mm

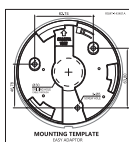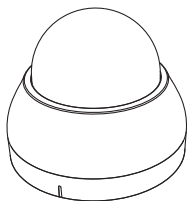

Bezeichnungen von Gerätekomponenten

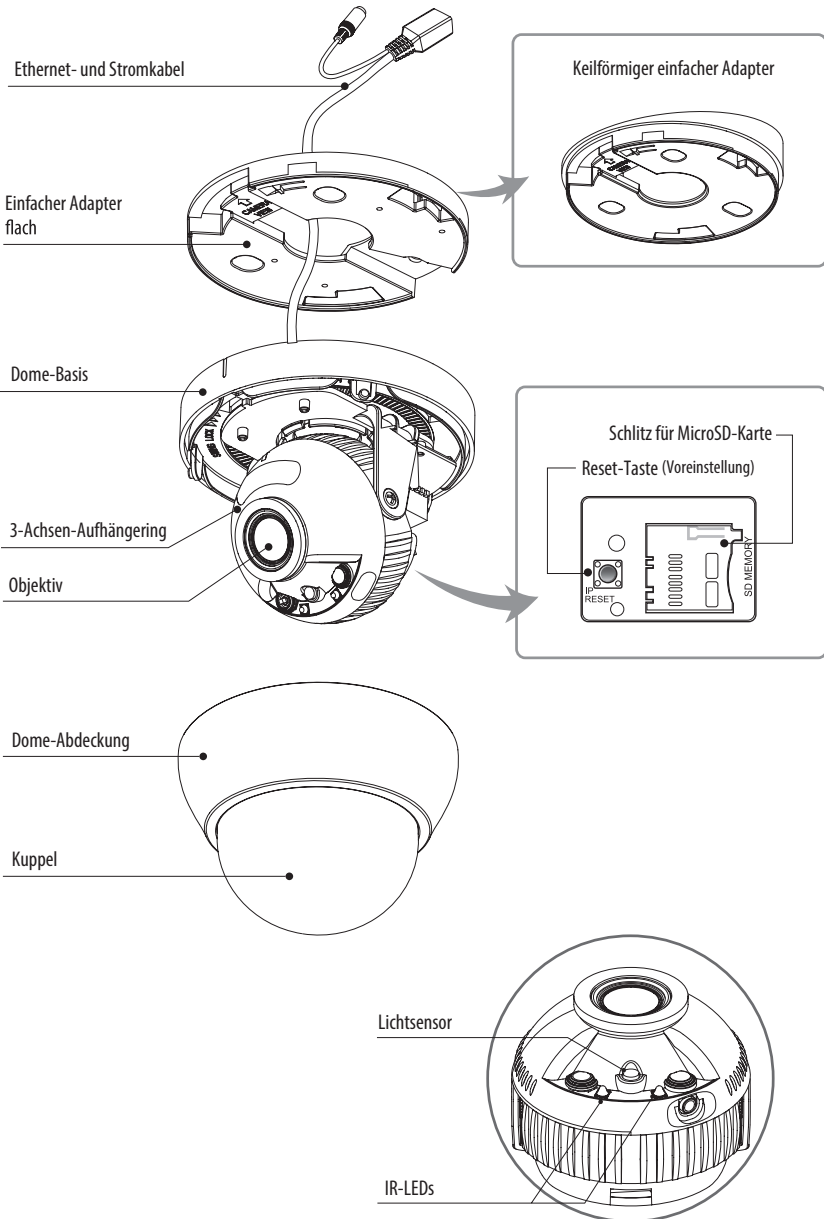


DE

Installationsanweisungen



ACHTUNG: Die Kamerahalterung sollte an einem Bauelement wie etwa Beton, Hartholz, einem Wandständer oder Deckenbalken befestigt werden, welches das Gewicht der Kamera trägt. Verwenden Sie, falls erforderlich, geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. Dübel) anstelle des mitgelieferten Materials.


1. Bohren Sie drei Löcher zur Montage an der Decke oder an der Wand.
2. Setzen Sie die einfachen Adapter an die Stelle mit den vorgebohrten Löchern und befestigen Sie sie mit den Befestigungsschrauben.
3. Verlegen Sie das Netz-/Ethernet-Kabel an die Anschlussstelle.
4. Setzen Sie die Dome-Basis auf den einfachen Adapter auf.
5. Stellen Sie den Betrachtungswinkel der Kamera ein (Schwenk-, Neigungs- und Drehwinkel).
6. Ziehen Sie die Feststellschraube fest, um eine Schwenkplatte nach der Einstellung anzubringen. Entfernen Sie anschließend den Warnaufkleber vom Objektiv.
7. Bringen Sie die Dome-Abdeckung auf der Dome-Basis an.

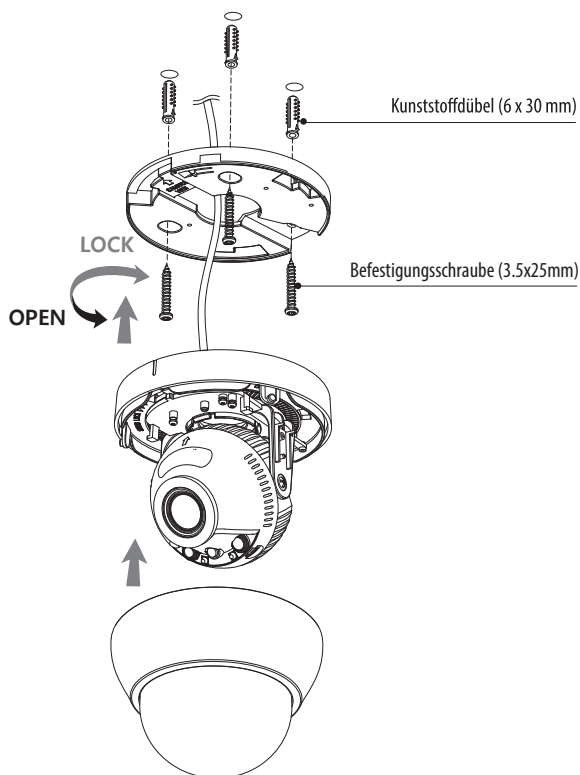

Trennen der Dome-Kamera vom einfachen Adapter


Drücken Sie auf den Haken auf der Dome-Basis und drehen Sie die Dome-Basis gegen den Uhrzeigersinn. Trennen Sie anschließend die Dome-Kamera vom installierten einfachen Adapter.

DE

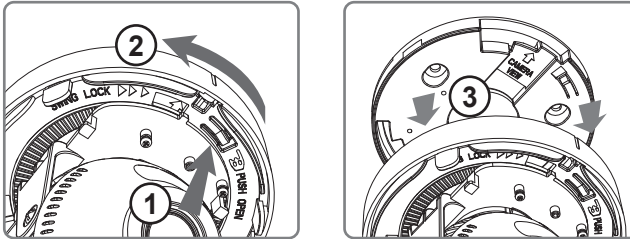


Öffnen der Dome-Abdeckung

1. Stecken Sie die breite Seite des Universalwerkzeugs in den Verschluss der Dome-Abdeckung.
2. Halten Sie das Dome-Gehäuse mit einer Hand. Drehen Sie das Universalwerkzeug, bis die Dome-Abdeckung ausreichend geöffnet ist.
3. Wenn die Dome-Basis und die Dome-Abdeckung gelöst sind, drücken Sie den Rand der Dome-Abdeckung und entfernen Sie sie.

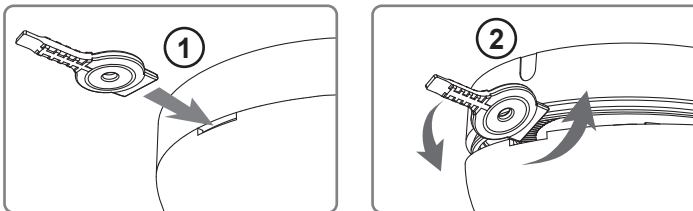


Einstellung von Schwenkung und Neigung

1. Schwenkwinkel: Der Schwenkwinkel ist auf $\pm 165^\circ$ begrenzt. Den Aufhängebügel nicht über den Anschlag hinausdrücken, da sonst interne Beschädigungen auftreten können.
2. Neigungswinkel: Die Neigung ist auf min. 25° bis max. 90° begrenzt, wobei vorausgesetzt wird, dass die Neigung des Kameramoduls in Bezug auf die Decke 0° ist, d.h., dass das Bild horizontal ausgerichtet ist.
3. Drehwinkel (horizontale Bildausrichtung): Der Drehwinkel ist begrenzt auf max. $\pm 60^\circ$.

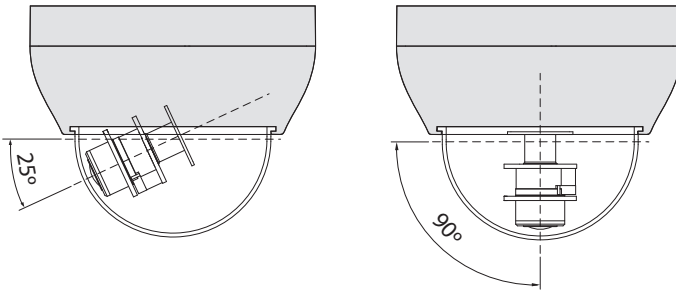

Erweiterter Betrachtungswinkel

Keilförmiger einfacher Adapter

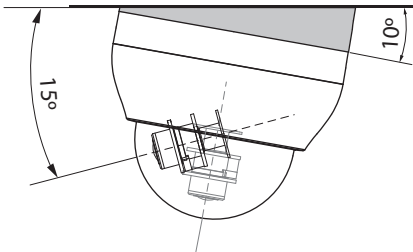

ACHTUNG:

Achten Sie besonders darauf, die Abdeckkuppel der Dome-Kamera während der Installation oder der Einstellung NICHT zu verkratzen.

Achten Sie besonders darauf, die IR-LEDs nicht zu beschädigen. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, das Kabel NICHT zu beschädigen, zu knicken oder Gefahrenbereichen auszusetzen.

Setzen Sie die Kamera nie direkt einer starken Lichtquelle wie der Sonne oder einem Scheinwerfer aus.

Stromversorgungsanschlüsse

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist. Die Kamera kann entweder mit 12VDC oder PoE (IEEE Std. 802.3af) betrieben werden. Primäre und sekundäre Masse sind vollständig voneinander isoliert, um mögliche Probleme durch Erdungsschleifen zu vermeiden.

1. Schließen Sie das Netzkabel am RJ-45 Ethernet-Port an. Wenn PoE als einzige Stromquelle verwendet wird, muss die Netzklemme nicht angeschlossen werden.
2. Wenn eine lokale Stromversorgung mit 12VDC notwendig ist, schließen Sie zuerst die Niederspannungsleitung (12VDC) an und stecken Sie erst danach den DC-Adapter in die DC-Steckdose, um fehlerhafte Resets aufgrund von Spannungsschwankungen und Beschädigungen durch Überspannung bei Lastfreiheit zu vermeiden.

i Wenn PoE und eine lokale Stromversorgung gleichzeitig verbunden sind, hat die lokale Stromversorgung Vorrang.

Schnelle Netzwerkkonfiguration


1. Nachdem die Kamera mit dem Netzwerk verbunden wurde, starten Sie das '**eneo Site Manager**' Tool (steht zum Herunterladen auf www.eneo-security.com bereit).
2. Sie erhalten eine Liste der im lokalen Netzwerk verfügbaren Kameras. Markieren Sie Ihre Kamera in der Liste und öffnen Sie ein Kontextmenü durch Klicken der rechten Maustaste.
3. Wählen Sie die Option "Set IP Address [dhcp / static]" um ein Fenster für die Kamera IP-Einstellungen zu erhalten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie den "OK" Button um die Kameraeinstellungen zu aktualisieren.
4. Die Kamera ist standardmäßig auf DHCP eingestellt. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist, wird die Kamera nach einer gewissen Zeit auf eine Standard-IP-Adresse zurückgesetzt. In diesem Fall fügen Sie mehrere Kameras bitte nur nacheinander zum Netzwerk hinzu, um Konflikte aufgrund der identischen IP-Adressen zu vermeiden.
Die Standard-IP-Adresse der IP-Kamera ist: **192.168.1.10**.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen im eneo Site Manager, um das Kontextmenü anzuzeigen. Wählen Sie die Option '**Open Device Web Site**' (Geräte-Webseite öffnen), um auf die Kamera zuzugreifen.
6. Die Login-Seite des Web-Viewers wird in Ihrem Standard-Webbrowser geöffnet. Bei Microsoft Internet Explorer installieren Sie die Active-X-Komponente namens VIDEOR E. Hartig GmbH entsprechend der Anweisungen am unteren Rand des Browsers.
7. Verwenden Sie den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort zum Einloggen.

Standard-Benutzername: admin

Standard-Passwort: admin





Beschreibung des Web-Viewers

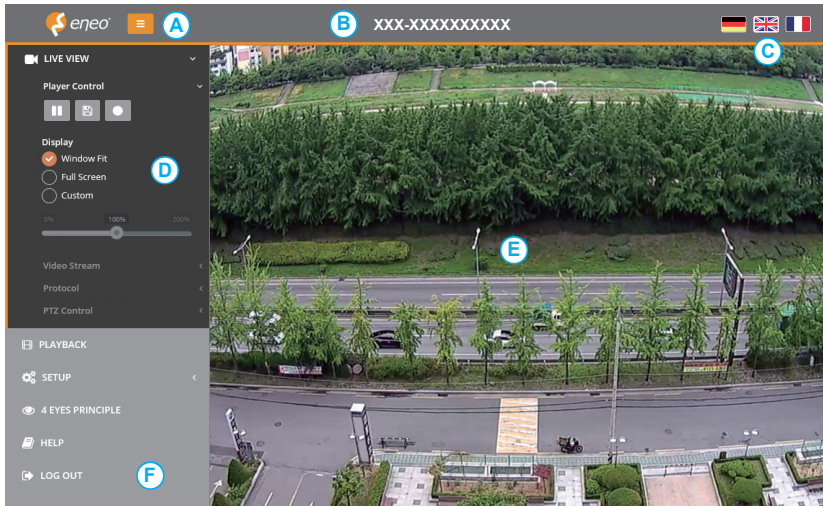

DE

- (A) Menütaste: Klicken Sie auf diese Taste zum Anzeigen oder Verbergen des Konfigurationsmenüs.
- (B) Modellname: Zeigt den Modellnamen der verbundenen Kamera an.
- (C) Sprache auswählen: Wählen Sie Englisch, Deutsch oder Französisch als Web-Viewer-Sprache.
- (D) Hauptkonfigurationsmenü: Zum Einstellen der Kamera- oder Netzwerk-Funktionen.
- (E) Kameraüberwachungsfenster: Zeigt das Video oder die Funktion der aktuell verbundenen Kamera an.
- (F) Abmelden und den Web-Viewer verlassen

Player-Steuerung & Anzeige

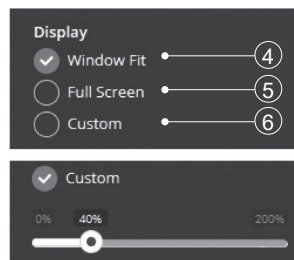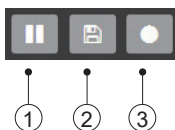


- (1) Pause: Anhalten des aktuellen Videos.


- (2) Snapshot: Nehmen Sie ein Standbild von einem aktuell auf der Anzeige dargestellten Bild auf. Unterstützt das Anzeigen, Ausdrucken und Speichern in der Original-Bildgröße.
- (3) Aufnahme: Zeichnen Sie das aktuell angezeigte Video auf.
- (4) An Fenstergröße anpassen: Die Live-Ansicht wird an die Fenstergröße angepasst.
- (5) Vollbild: Zeigt das aktuelle Fenster im Vollbildmodus an. Klicken Sie auf die ESC-Taste oder die rechte Maustaste, um zur normalen Ansicht zurückzugelangen.
- (6) Benutzerdefiniert: Verschieben Sie die Steuerleiste, um die bevorzugte Fenstergröße einzurichten.

PTZ-Steuerung

Zur manuellen Zoom-/Fokus-Einstellung oder zur automatischen Fokussierung mittels One-Push-Automatik.

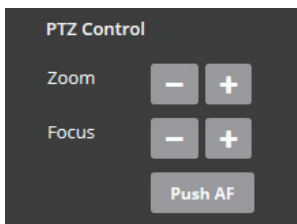

- Zoom: Stellen Sie den Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktor des Kamerabildes manuell ein.
- Fokus: Stellen Sie den Fokus des Kamerabildes manuell ein.
- Push AF: Wenn die Push AF-Funktion aktiviert ist, wechselt die Kamera in den Autofokus-Modus und stellt die Fokussierung automatisch ein.

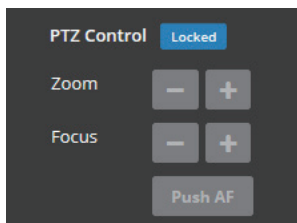

i Hinweis:

- Diese Option kann nur bei Modellen mit motorisierten oder AF-Zoom-Objektiven aktiviert werden.
- Aktivieren Sie die Objektiv-Sperre nach Abschluss der Zoom-/Fokus-Einstellungen. [Setup (Konfiguration) > Video & Image (Video und Bild) > Image (Bild) > AF]
- Stellen Sie die Zoom-/Fokus-Einstellungen nicht bei geringen Lichtverhältnissen oder im Nachtmodus ein. Dies kann zu fehlerhafter Fokussierung führen.

Übersicht des Konfigurationsmenüs

DE

Kategorie	Menü	Konfiguration		
LIVE-BILD	Player-Steuerung	Pause, Snapshot, Aufnahme		
	Anzeige	An Fenstergröße anpassen, Vollbild, Benutzerdefiniert		
	Video Stream	Stream1, Stream2, Stream3		
	Protokoll	HTTPS, HTTP, TCP, UDP		
	PTZ-Steuerung	Zoom, Fokus, Push AF		
WIEDERGABE	Ereignissuche, Zeitleistensuche, Zeitleiste			
KONFIGURATION	Information	Allgemein, System Information, Open Source Informationen		
	Video und Bild	Quelle	Stream 1/2/3, Snapshot	
		Bild	Allgemein	Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Schärfe, Bildumkehr aktivieren, Bild spiegeln aktivieren
			OSD	Text einblenden, Datum/Zeit einblenden, Zoom/Fokus einblenden, Modus
			AE	Modus, Verschluss, Max. Verschlusszeit, Farbverstärkung, Max. Farbverstärkung, Langamer Verschluss, Autom. Blendensteuerung, Autom. flimmerfrei
			AWB	Modus, Cb Verstärkung, Cr Verstärkung
			AF	Modus, Geschwindigkeit, Objektiv-Sperre, Sperr-Timer, Objektiv-Kalibrierung, Push AF bei Tag/Nacht-Wechsel aktivieren
			Tag & Nacht	Modus, Umschaltzeit, Schwellenwert (T -> N), Schwellenwert (N -> T), Smart IR
			WDR	WDR (Modus, Stufe), Defog (Modus)
			BLC	BLC (Modus, Stufe), HLC (Modus)
			DNR	2DNR (Modus, Stufe), 3DNR (Modus, Stufe)
			LDC	Modus, Stufe, Grenzlinie
			VerticalView	Modus, Rotation
			Bereichsmaske	Farbe, Name
			Digitaler Zoom	Level

KONFIGURATION	Aufnahme	Aufnahme	Bei vollem Speicher überschreiben, Einstellungen für Daueraufnahme
		Zeitplan	
		Recycling	Zeiteinstellung
		Speicher	Formatieren, Entfernen, Speicherinformationen
	Ereignis	Auslöser	Bewegung, VCA, Manipulation, System, Manuell, Netzwerk, Timer, Tag/Nacht
		Aktionen	Aufnahme, E-Mail, FTP, Video Boost, Notification Server
		Regeln	Ereignisverarbeitung, ONVIF Mapping
	System	Sicherheit	Benutzer, HTTPS, IP-Filter, ONVIF, Video Stream, Export/Import
		Datum/Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit, Neue Uhrzeit, Zeitzone, Datum & Uhrzeit anzeigen
		Netzwerk	TCP/IP, DDNS, RTP, UPnP, Zeroconf, Bonjour
		Sprache	Englisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Polnisch, Finnisch
		Wartung	Warten (Neustart, Zurücksetzen, Voreinstellung), Upgrade, Konfiguration exportieren, Konfiguration importieren
		Protokoll und Bericht	Protokoll (Database Capacity, Search Condition, Log List), Protokollserver, Bericht
	VIER-AUGEN-PRINZIP	Approval #1/2	
	Hilfe		
Abmelden			

Schnellkonfiguration

Information

Die Informationen zeigen die grundlegenden Daten über die Kamera an wie Modellname, MAC-Adresse, IP-Adresse, Zeroconf-IP-Adresse, Firmware version, Server time, Running time, CPU Usage, Incoming/Outcoming Bandwith und Open source list.

DE

Information
SETUP / Information

General

Model	XXX-XXXXXXXXXX
MAC Address	78:D5:48:05:05:1D
IP Address	192.168.0.12
Zeroconf IP Address	169.254.17.225
Firmware Version	3.2.X.X-XXX

System Information

Benutzer

Benutzerkonten können hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden. Die Benutzerrechte hängen automatisch von der Benutzergruppe ab und zeigen die Berechtigungsstatus zum Zugriff auf die Menüs.

- Name: Zeigt den Namen, der zum Zugriff auf die Kamera registriert wurde.
- Gruppe: Zeigt die den Benutzern erteilten Berechtigungen.
- Berechtigung: Zeigt den Berechtigungsstatus zum Zugriff auf die Menüs.

Security
SETUP / System / Security

Save

Users HTTPS IP Filter ONVIF Video Stream Export/Import

Enable anonymous viewer login

#	Name	Group	Authority
1	admin	administrator	live, setup, system


Add Edit Delete

Klicken Sie auf die Schaltflächen Hinzufügen, Ändern oder Löschen, um die Benutzerkonten zu verwalten.

Hinzufügen

Zum Hinzufügen eines neuen Benutzers:

1. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie einen neuen Benutzernamen ein. (1 bis 14 alphanumerische Zeichen). Bei den Benutzernamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
2. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie diesen anschließend zur Bestätigung erneut ein. (1 bis 8 alphanumerische Zeichen). Bei Passwörtern wird die Groß-/ Kleinschreibung berücksichtigt.
3. Wählen Sie eine der Gruppen, der Sie den Benutzer zuweisen möchten.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Einstellungen zu speichern und den neuen Benutzer hinzuzufügen.

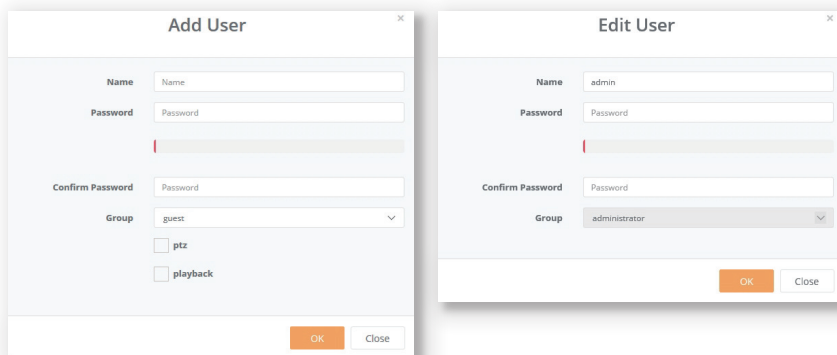

The image shows two side-by-side screenshots of web forms. The left form is titled 'Add User' and contains fields for Name, Password, Confirm Password, and a Group dropdown menu. Below the Group dropdown are two checkboxes labeled 'ptz' and 'playback'. The right form is titled 'Edit User' and contains fields for Name (pre-filled with 'admin'), Password, Confirm Password, and a Group dropdown menu (pre-filled with 'administrator'). Both forms have 'OK' and 'Close' buttons at the bottom right.

Bearbeiten

Zum Bearbeiten eines Benutzers:

1. Wählen Sie den Namen des Benutzers aus der Benutzerliste aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten, dann erscheint ein neues Popup-Fenster.
3. Geben Sie ein Passwort ein (1 bis 8 alphanumerische Zeichen) und tippen Sie diesen anschließend zur Bestätigung erneut ein. **Der Benutzername kann nicht geändert werden.**
4. Wählen Sie eine der Gruppen, der Sie den Benutzer zuweisen möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die geänderten Einstellungen des Benutzers zu speichern.

Entfernen

Zum Entfernen eines Benutzers:

1. Wählen Sie den Namen des Benutzers aus der Benutzerliste aus, den Sie entfernen möchten.
2. Klicken Sie auf Löschen. In einem Dialogfeld werden Sie um Bestätigung gebeten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das Benutzerprofil wird aus der Benutzerliste entfernt.

DE

Datum/Uhrzeit


Aktuelle Uhrzeit

Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an.

Neue Uhrzeit

Wählen Sie eine Server-Zeit aus.

- Synchronisation mit Computerzeit: Stellt die Uhrzeit anhand der Zeit Ihres Computers ein.
- Manuelle Einstellung: Mit dieser Option können Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen.
- Mit NTP-Server synchronisieren: Mit dieser Option wird die korrekte Uhrzeit alle 60 Minuten von einem NTP-Server bezogen. Die IP-Adresse oder der Host-Name des NTP-Servers wird im Zeitserver angegeben.

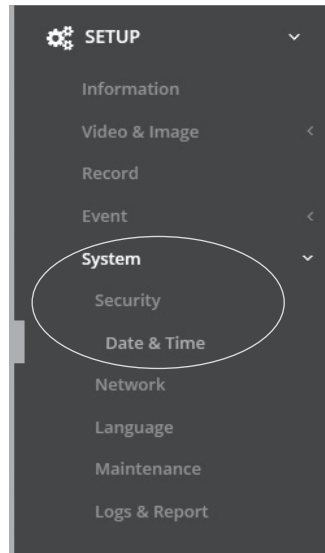

Time Zone (Zeitzone)

Wählen Sie die Zeitzone, in der sich Ihre Kamera befindet. Markieren Sie das Kontrollkästchen „Automatische Sommerzeit-Umstellung“, um die durch die Sommerzeit erforderlichen Umstellungen automatisch durchführen zu lassen.

Zeitzone: Die Voreinstellung ist GMT.

Datum- & Uhrzeitanzeige

Wählen Sie eins der Datums- und Uhrzeitformate aus.

- Datumsformat: Die Voreinstellung ist JJJJ-MM-TT.
- Zeitformat: Die Voreinstellung ist 24 Stunden.

✓ **Success**
 This request has been performed without error
✕

Save

Date & Time

SETUP / System / **Date & Time**

Save

Current Time C ^ x

Date Time

New Time C ^ x

Synchronize with computer time

Date Time

Set manually

Date Time

Synchronize with NTP server

Server Interval (Hour)

Time Zone C ^ x

Automatically adjustment for daylight saving time changes

Date & Time Display C ^ x

Date Format

Time Format

Netzwerk

Wenn im Netzwerk ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) vorhanden ist, weist dieser Netzwerkgeräten automatisch eine IP-Adresse zu.

Obtain IP address via DHCP (IP-Adresse von DHCP-Server beziehen):

Markieren Sie das Optionsfeld, wenn Sie die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server zuweisen lassen wollen, in diesem Fall können die übrigen Einstellungen nicht verändert werden.

Use the following IP address (Folgende IP-Adresse verwenden):

Markieren Sie das Optionsfeld nur, wenn Sie die IP-Adresse manuell einstellen wollen.

IP address (IP-Adresse):

Die Adresse der an das Netzwerk angeschlossenen Kamera. Geben Sie für die Netzwerkkamera eine IP-Adresse ein, die von keinem anderen Gerät verwendet wird.


DE

Subnet mask (Subnet-Maske):

Die Adresse, die das IP-Netzwerk bestimmt, an das die Kamera angeschlossen ist (relativ zu ihrer Adresse). Geben Sie die Maske für das Subnetz ein, in dem sich die Netzwerkkamera befindet.

Gateway:

Das Gateway, das Zugriff auf andere Netzwerke hat. Geben Sie die IP-Adresse des Default-Routers (Gateway) ein, der zur Verbindung mit Geräten verwendet wird, die an andere Netzwerke und Netzwerksegmente angeschlossen sind.

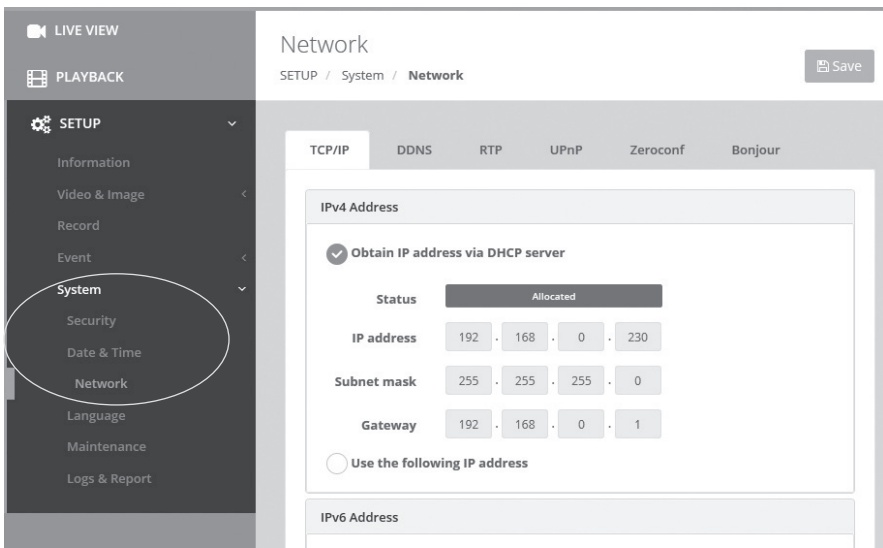

The screenshot displays the 'Network' configuration page. On the left, a sidebar contains menu items: LIVE VIEW, PLAYBACK, and a 'SETUP' section with sub-items: Information, Video & Image, Record, Event, System (circled), Security, Date & Time, Network, Language, Maintenance, and Logs & Report. The main area is titled 'Network' and includes a breadcrumb 'SETUP / System / Network' and a 'Save' button. Below this, there are tabs for 'TCP/IP', 'DDNS', 'RTP', 'UPnP', 'Zeroconf', and 'Bonjour'. The 'TCP/IP' tab is active, showing a section for 'IPv4 Address'. A radio button labeled 'Obtain IP address via DHCP server' is selected. Below it, the 'Status' is 'Allocated'. The 'IP address' is 192.168.0.230, the 'Subnet mask' is 255.255.255.0, and the 'Gateway' is 192.168.0.1. An unselected radio button 'Use the following IP address' is also visible. A section for 'IPv6 Address' is partially visible at the bottom.

Weitere Informationen

Bitte halten Sie die Firmware stets aktuell, damit Sie die neuesten Funktionen des Geräts nutzen können. Die aktuellsten Firmware-Versionen finden Sie auf unserer Website unter www.eneo-security.com.

Das Benutzerhandbuch und weitere Software-Tools sind auf der eneo Website unter www.eneo-security.com.

Informationen zu kompatiblen Video Management Software-Lösungen finden Sie in der Kategorie **Software** unter www.eneo-security.com.

Contenu

Matériel livré	43
Noms des pièces	44
Instructions d'installation	45
Réglages Panoramique/Inclinaisons	46
Connexions d'alimentation	48
Configuration rapide du réseau	49
Description de la visionneuse web (Web viewer)	50
Commande du lecteur & affichage.....	50
Commande PTZ.....	51
Tableau du menu Configuration.....	52
Configuration rapide	54
Information	54
Utilisateurs	54
Ajouter	55
Éditer.....	55
Supprimer.....	55
Date & heure	56
Heure actuelle	56
Nouvelle heure.....	56
Fuseau horaire	56
Affichage du jour et de l'heure.....	56
Réseau.....	57
Complément d'information	58

Instructions de sécurité

FR

Consignes de sécurité générales

- Avant de brancher et de mettre en service le système, veuillez lire d'abord ces consignes de sécurité ainsi que la notice d'instructions.
- Conservez soigneusement la notice d'instructions en vue d'une utilisation ultérieure.
- Le montage, la mise en service et la maintenance du système doivent impérativement être réalisés par des personnes autorisées, en conformité avec les instructions d'installation et en respectant toutes les normes et directives applicables.
- Protéger les appareils contre l'intrusion d'eau et d'humidité, risque de dommages durables.
- Si de l'humidité pénètre malgré tout dans un appareil, il ne faut jamais mettre en marche l'appareil dans ces conditions, mais le remettre pour vérification à un atelier de réparation agréé.
- Le système ne doit jamais être utilisé en dehors des conditions techniques qui ont été définies, risque de destruction.
- L'appareil doit être protégé contre la chaleur excessive, la poussière, l'humidité et les vibrations.
- Pour couper l'alimentation électrique du système, retirer la fiche de la prise pour débrancher le câble. Il ne faut jamais tirer directement sur le câble.
- Posez avec soin les câbles de raccordement et assurez-vous que les câbles ne subissent aucune contrainte mécanique, ne sont pas pliés ou endommagés, et qu'il n'y a pas de pénétration d'humidité.
- Veuillez informer votre fournisseur en cas d'apparition de dysfonctionnements.
- Les travaux de maintenance et de réparation doivent être réalisés par des techniciens autorisés.
- L'alimentation électrique doit être coupée avant chaque ouverture du boîtier.
- L'appareil doit être ouvert par des techniciens qualifiés. Des interventions non autorisées entraînent une expiration de la garantie.
- Les câbles de raccordement doivent toujours être remplacés par Videor E. Hartig GmbH.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires d'origine de Videor E. Hartig GmbH.
- Pour nettoyer le boîtier, il faut utiliser un détergent domestique non agressif. Il ne faut jamais utiliser du diluant ou de l'essence, la surface pourrait être endommagée durablement.
- Lors du montage, les joints doivent toujours être mis en place de manière réglementaire et ne doivent pas être déplacés au cours du montage. Les joints endommagés ne doivent plus être utilisés sous peine d'annuler toute garantie.
- L'installateur est responsable du respect du niveau de protection défini dans les caractéristiques techniques, par ex. en utilisant du silicone pour rendre étanche la sortie du câble.
- Des embouts doivent être utilisés quand il faut raccourcir des fils de raccordement flexibles.
- Les appareils doivent être exploités en respectant les plages de températures et l'humidité ambiante définies dans la fiche technique.

Consignes de sécurité spécifiques pour les différents produits

- La caméra ne doit jamais être dirigée vers le soleil avec le diaphragme ouvert (destruction du capteur).
- Il est inévitable qu'une certaine quantité d'humidité provenant de l'air ambiant pénètre dans le boîtier dans le cadre de la fabrication et de l'utilisation ultérieure. L'humidité contenue dans le boîtier peut précipiter en cas de fortes variations de température.
- Afin d'éviter ce phénomène dans le boîtier qui est très étanche, le fabricant a placé des sachets de gel de silice dans le boîtier de différents types de caméras.
- Ces sachets de gel de silice sont saturés après un certain temps, ce qui est tout à fait normal. Ils devraient donc être remplacés par des nouveaux sachets de gel de silice.
- Lors du montage, les joints doivent toujours être mis en place de manière réglementaire et ne doivent pas être déplacés au cours du montage. Les joints endommagés ne doivent plus être utilisés sous peine d'annuler toute garantie.
- Un dispositif de mise hors tension facile d'accès et multipolaire doit être installé à proximité du projecteur IR, afin de pouvoir couper l'appareil pour les travaux d'entretien.
- Le conducteur de protection doit être réalisé conformément à la norme DIN VDE 0100 avec une faible résistance adaptée.
- L'application ultérieure d'une couche de peinture sur l'appareil peut en perturber le fonctionnement.
- L'application ultérieure d'une couche de peinture entraîne l'expiration de toute demande de garantie.


- Une distance de sécurité > 1 m doit être respectée par rapport au projecteur dans un environnement sombre, quand on regarde directement dans le projecteur IR.
- Les rayons invisibles des LED ne doivent pas être observés directement avec des instruments optiques (par ex. loupe, microscope etc.), risque pour les yeux, LED classe 1M.
- Il est interdit d'utiliser le projecteur IR avec un cache défectueux ou pendant des travaux de réparation.

Remarque concernant l'appareil de classe A

Ceci est un appareil de classe A. Cet appareil est susceptible de provoquer des dysfonctionnements dans les locaux d'habitation. Dans ce cas, il peut être demandé à l'exploitant de réaliser les travaux nécessaires et d'en supporter les frais.

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Élimination conforme du présent produit (Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts).



Le marquage indiqué sur le produit ou dans le mode d'emploi indique qu'il ne devrait pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa vie de service. Pour éviter tout effet néfaste sur l'environnement ou sur la santé humaine résultant de l'élimination non contrôlée de déchets, séparez ce produit des autres types de déchets et recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le revendeur où ils ont acheté ce produit, soit leur organisme local pour obtenir plus d'informations sur le recyclage correct de cet article afin de protéger l'environnement. Les

utilisateurs commerciaux doivent contacter leur fournisseur et vérifier les modalités du contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de leur élimination.

Symboles graphiques

Respectez les consignes de sécurité ci-après et lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.



Les mises en garde importantes sont précédées d'un symbole d'avertissement.








Les points importants sont précédés d'un symbole de notice.


Matériel livré

- Caméra dôme
- Mode d'emploi
- Gabarit de perçage
- Easy Adaptor (type plat)
- Easy Adaptor (type incliné)
- Chevilles en plastique : 6 x 30mm (3x)
- Vis de fixation : 3.5 x 25mm (3x)
- Outil d'ouverture (1x)

FR

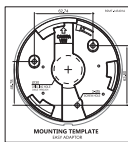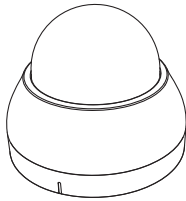

Noms des pièces

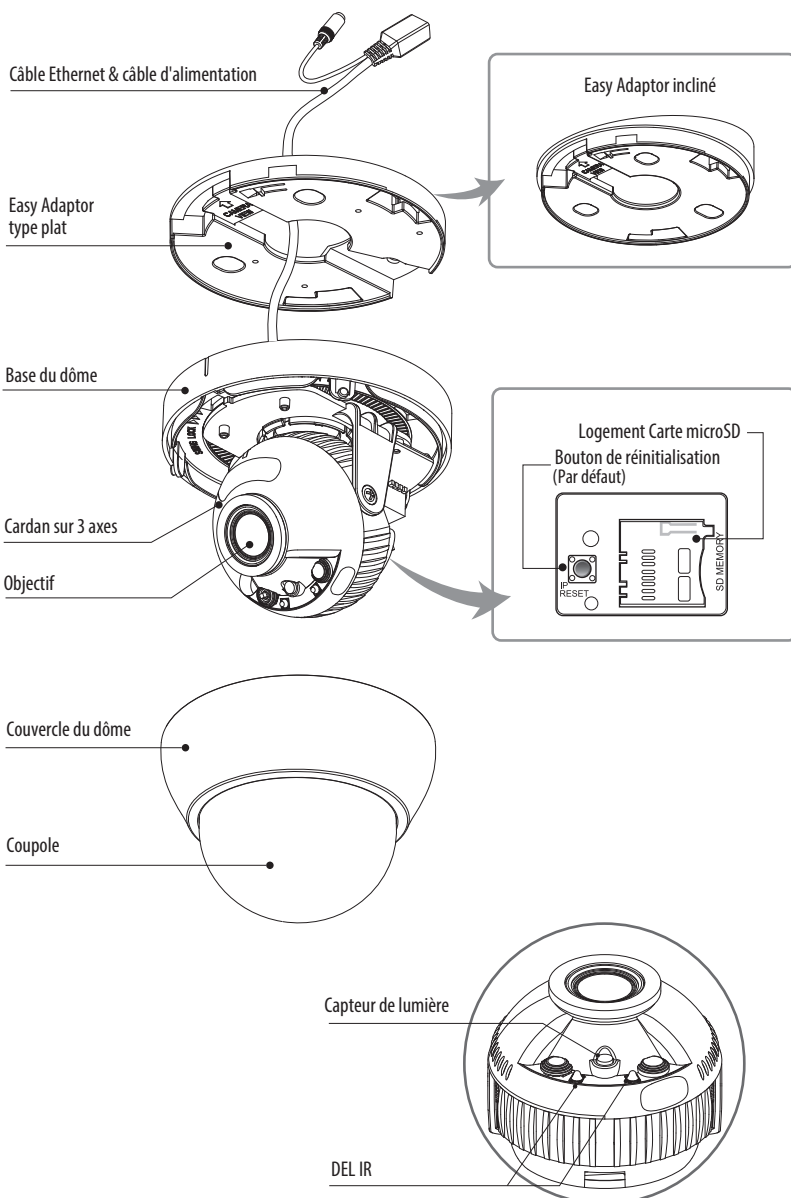


Instructions d'installation



ATTENTION : La base de la caméra doit être fixée à une surface solide, comme du bois dur, un mur, pilier ou poutre au plafond apte à supporter le poids de la caméra dôme. Si nécessaire, utiliser un matériel de fixation (ancrages) plus adéquat au lieu du matériel fourni avec la caméra.


FR

1. Percer trois trous pour le montage au plafond ou sur le mur.
2. Placer les Easy Adaptors à la position pré-percée et les fixer à l'aide des vis de montage.
3. Amener le câble d'alimentation/Ethernet jusqu'au point de branchement.
4. Placer la caméra dôme sur l'Easy Adaptor.
5. Régler l'angle de la caméra (panoramique, inclinaison, rotation).
6. Tighten the set screw to fix a pan plate after the setting. Enlevez l'auto-collant de mise en garde de l'objectif.
7. Monter le couvercle du dôme sur la base.

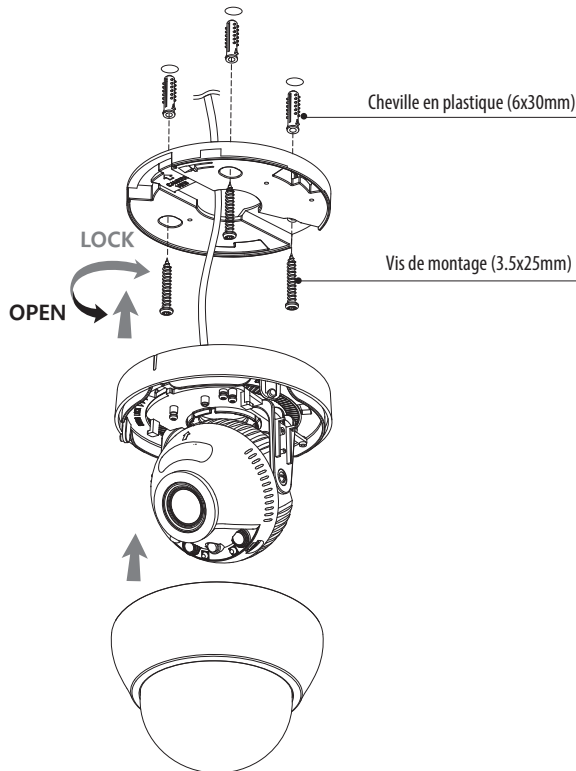


Démonter la caméra dôme de l'Easy Adaptor

Pousser le crochet de la base et pivoter la base du dôme dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Ensuite, la caméra dôme peut être retirée de l'Easy Adaptor installé.

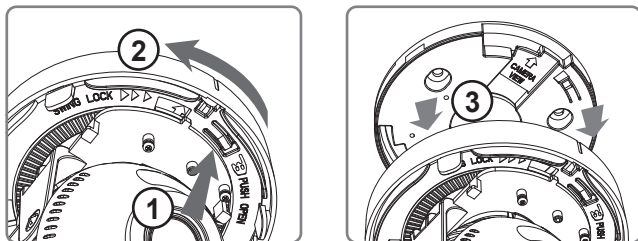

Ouvrir le cache de l'objectif


1. Insérer le côté large de l'outil d'ouverture dans la serrure du couvercle du dôme.
2. Tenir le couvercle du dôme d'une main et tourner l'outil jusqu'à ce que l'ouverture du couvercle du dôme soit suffisante.
3. Une fois que la base et le couvercle du dôme sont détachés, appuyer sur le bord du couvercle du dôme et le tirer vers le bas avec les mains.

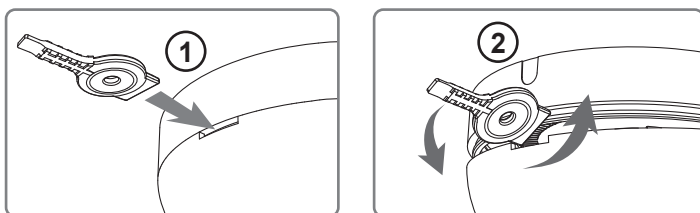

Réglages Panoramique/Inclinaisons


1. Limite de panoramique : le panoramique est limité à +/- 165°. Ne forcez PAS la rotation du cadran au-delà de la limite pour éviter des dommages internes.
2. Limite d'inclinaison : l'inclinaison est limitée à une fourchette de 25° min ~ 90° max. pour une installation murale (au plafond) par rapport au plafond lorsque l'inclinaison du module caméra est à 0°, c'est-à-dire lorsque l'image est alignée horizontalement.
3. Limite d'inclinaison (alignement horizontal de l'image) Inclinaison limitée à +/-60°.

FR

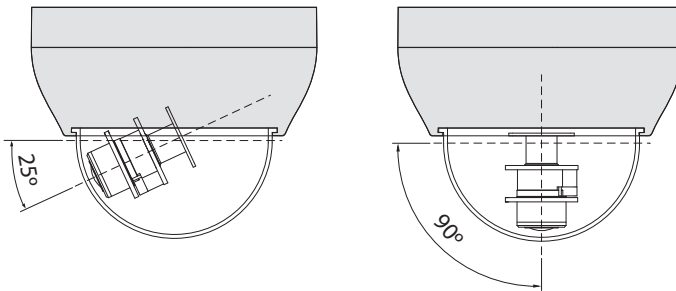

Angle de vision étendue de la caméra

Easy Adaptor incliné

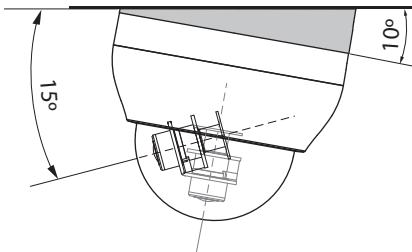

ATTENTION :

Il faudra veiller à ne pas érafler la surface de la coupole lors de l'installation ou le réglage de la caméra.

Il faudra veiller à ne pas appliquer de la force aux LED IR.

Veillez à ne PAS endommager, déformer ou exposer le câble dans une zone dangereuse.

La caméra doit pas être exposée directement à une source de lumière puissante, comme le soleil ou un éclairage fluorescent.

Connexions d'alimentation

Assurez-vous que l'alimentation secteur est déconnectée avant l'installation. La caméra peut fonctionner en 12V CC ou par PoE (IEEE Std. 802.3af). Les mises à la terre primaire et secondaire sont complètement isolées pour éviter les éventuels problèmes de boucle de masse.

1. Brancher le câble réseau dans la prise RJ-45 Ethernet. Quand le PoE est l'unique source d'alimentation, il n'est pas nécessaire de connecter le terminal de courant.
2. Si un courant CC 12V local est requis, connectez d'abord le connecteur basse tension (CC 12V), puis l'adaptateur CC aux sorties de courant alternatif afin d'éviter une réinitialisation inopportune due à une instabilité de l'alimentation et des dommages en cas de surtension sans charge.


i Quand le PoE et l'alimentation en bitension sont connectés simultanément, le courant local est prioritaire.

Configuration rapide du réseau


1. Après avoir connecté la caméra au réseau, démarrez l'outil '*eneo Site Manager*' (téléchargeable sur le site www.eneo-security.com).
2. Vous obtiendrez une liste des caméras connectées au réseau local. Sélectionnez votre caméra dans la liste et ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris.
3. Sélectionner l'option « Set IP Address [dhcp / static] » pour ouvrir une fenêtre et paramétrer les propriétés des caméras IP. Ensuite, cliquez sur « OK » pour mettre à jour les réglages de la caméra.
4. La caméra est réglée par défaut sur DHCP. S'il n'y a aucun serveur DHCP présent dans le réseau, la caméra vous renverra une adresse IP par défaut au bout d'un certain temps. Dans ce cas, veuillez n'ajouter qu'une seule caméra à la fois au réseau afin d'éviter les conflits dus à des adresses IP identiques.
L'adresse IP par défaut de la caméra réseau est : **192.168.1.10**.
5. Cliquez avec la touche droite de la souris sur le nom de l'appareil dans le gestionnaire de site « eneo Site Manager » pour faire apparaître le menu contextuel. Utilisez l'option '*Open Device Web Site*' pour accéder à la caméra.
6. La page de connexion de la visionneuse web (Web viewer) s'ouvrira dans votre navigateur par défaut.
Si vous disposez de Microsoft Internet Explorer, installez l'ActiveX nommé VIDEOR E. Hartig GmbH selon les instructions figurant au bas du navigateur.
7. Utilisez le nom de l'utilisateur et le mot de passe par défaut pour vous connecter.

Nom d'utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : admin


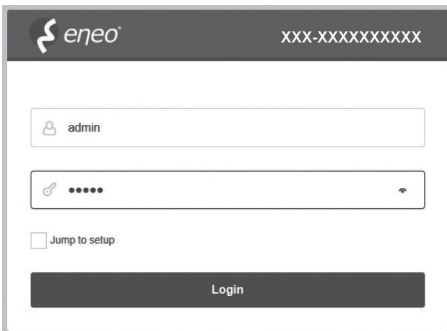


Description de la visionneuse web (Web viewer)

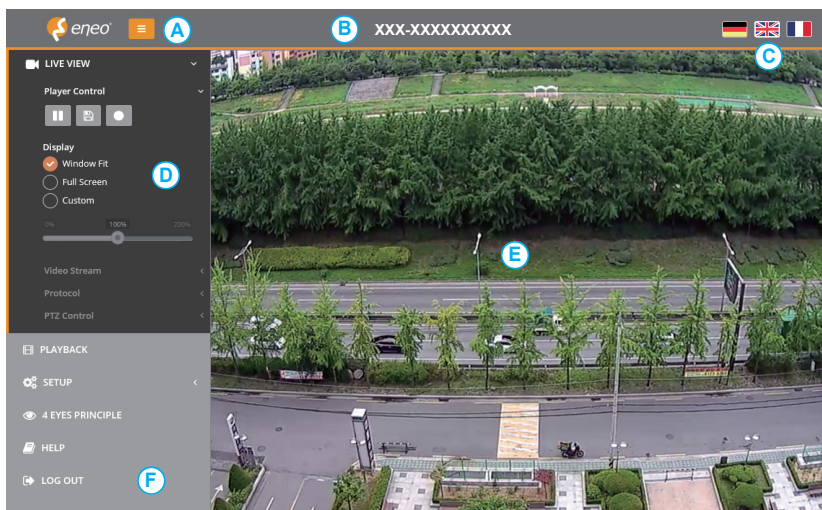

- (A) Bouton Menu : cliquez sur le bouton pour afficher ou masquer la barre de menu de configuration.
- (B) Nom du modèle : affiche un nom de modèle de caméra connecté.
- (C) Sélectionner une langue : définir la langue de visionneuse web anglais, allemand ou français.
- (D) Barre de menu de configuration principal : permet le paramétrage des fonctions de la caméra ou du réseau.
- (E) Fenêtre de surveillance de la caméra : permet d'afficher la vue ou la fonction de la caméra actuellement connectée.
- (F) Se déconnecter et quitter la visionneuse web (Web viewer)

Commande du lecteur & affichage

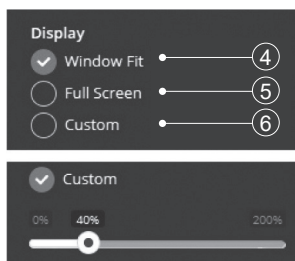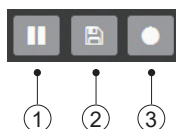


- (1) Pause : suspend la vidéo en cours.


- (2) Snapshot (Instantané) : permet de prendre une photo de l'image vidéo actuellement affichée. Prend en charge les fonctions « origin image size view » (consultation de la taille d'origine de l'image), « print » (imprimer) et « save » (enregistrer).
- (3) Record (Enregistrer) : enregistrer la vidéo en cours affichée.
- (4) Window Fit (Remplir la fenêtre) : affiche la page Life View (affichage en direct) pour régler la taille de la fenêtre d'affichage.
- (5) Full Screen (Plein écran) : élargit les fenêtres actuelles à la taille d'écran maximale. Cliquez sur le bouton ESC ou le bouton droit de la souris pour revenir à l'affichage normal.
- (6) Custom (Personnalisé) : permet de déplacer la barre de contrôle pour obtenir la taille de la fenêtre préférée.

Commande PTZ

Utilisé pour ajuster manuellement le zoom/focus ou effectuer une mise au point automatiquement par simple pression.

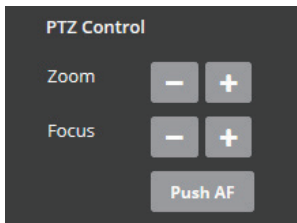

- Zoom : permet de régler manuellement l'agrandissement/le rétrécissement de l'image de la caméra.
- Focus : permet de régler manuellement la mise au point de l'image de la caméra.
- Push AF : lorsque la commande « Push AF » est envoyée, la caméra se met en mode de mise au point automatique (auto focus) pour ajuster la position focale pendant un certain temps.

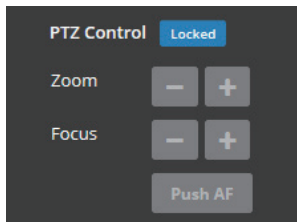

i Remarque :

- Cette option est uniquement activée avec le modèle objectif motorisé / objectif pour mise au point automatique.
- Permet le verrouillage de l'objectif après que le réglage du zoom/focus a été effectué.
[Setup> Video&Image> Image> AF]
- Ne pas ajuster le zoom/focus dans des conditions de faible luminosité ou en mode nuit. Cela pourrait causer une erreur de mise au point.

Tableau du menu Configuration

Catégorie	Menu	Configuration		
LIVE VIEW (Affichage en direct)	Commande du lecteur	Pause, instantané, enregistrer		
	Affichage	Remplir la fenêtre, plein écran, personnalisé		
	Flux vidéo	Stream1, Stream2, Stream3		
	Protocole	HTTPS, HTTP, TCP, UDP		
	Commande PTZ	Zoom, Fokus, Push AF		
PLAYBACK (Lecture)	Recherche par évènement, recherche chronologique, barre temporelle			
CONFIGURATION	Information	Généralités, System information, Open source informations		
	Video & Image	Source		
		Stream1/2/3, Snapshot		
		Image	Basic	Luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté, activer le pivotement d'image, activer l'image miroir
			OSD	Activer le texte OSD, activer la date & l'heure OSD, activer le zoom & focus OSD, mode
			AE	Mode, obturateur, obturateur max., gain, gain max., obturateur lent, diaphragme automatique, anti-scintillement automatique
			AWB	Mode, gain Cb, gain Cr
			AF	Mode, vitesse, verrouillage de l'objectif, verrouillage de la minuterie, calibrage de l'objectif, activer la mise au point synchro Jour&Nuit
			Jour&Nuit	Mode, temps de commutation, seuil (J->N), seuil (N->J), Smart IR jour/nuit
			WDR	WDR (mode, niveau), anti-buée (mode)
			BLC	BLC (mode, niveau), HLC (mode)
			DNR	2DNR(mode, niveau), 3DNR(mode, niveau)
			LDC	Mode, niveau, ligne de démarcation
			VerticalView	Mode, Rotation
Zones privées	Couleur, Nom			
Zoom numérique	Niveau			

CONFIGURATION	Enregistrement	Enregistrement	Écraser lorsque le disque est plein, paramètres d'enregistrement continu
		Programmation	
		Recyclage	Réglage du temps de recyclage
		Stockage	Formater, supprimer, stocker des informations
	Évènement	Déclencheurs	Détection de mouvements, VCA, manipulation, entrée alarme, système, manuel, réseau, Temporisateur, Jour/Nuit
		Actions	Enregistrer, e-mail, FTP, optimisation vidéo, Notification Server
		Règles	Traitement d'évènement, mappage ONVIF
	Système	Sécurité	Utilisateur, HTTPS, IP Filtre, ONVIF, Video Stream, Export/Import
		Date & heure	Heure actuelle, nouvelle heure, fuseau horaire, affichage date & heure
		Réseau	TCP/IP, DDNS, RTP, UPnP, Zeroconf, Bonjour
		Langue	Anglais, allemand, français, coréen, Polonais, Finnois
		Maintenance	Maintenance (redémarrer, réinitialiser, réglage par défaut), mise à jour, configuration export, configuration import
		Fichier-journal & Rapport	Fichier-journal (Database Capacity, Search Condition, Log List), Serveur de journaux, Rapport
4 PRINCIPE DES YEUX	Approval #1/2		
Manuel de l'utilisateur			
LOG OUT (Déconnexion)			

Configuration rapide

Information

L'information affiche les informations de base sur la caméra tels que le nom du modèle, l'adresse MAC, l'adresse IP, l'adresse IP de Zeroconf et la version du firmware, Server time, Running time, CPU Usage, Incoming/Outcoming Bandwith and Open source list.

Information
SETUP / Information

General

Model	XXX-XXXXXXXXXX
MAC Address	78:D5:48:05:05:1D
IP Address	192.168.0.12
Zeroconf IP Address	169.254.17.225
Firmware Version	3.2.X.X-XXX

System Information

Utilisateurs

Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer des comptes utilisateur. L'autorisation aux menus est indiquée.

- Name (Nom) : affiche le nom enregistré pour accéder à la caméra.
- Group (Groupe) : indique l'autorisation accordée aux utilisateurs.
- Authority (Autorité) : indique le type d'autorisation accordée pour accéder aux menus.

Security
SETUP / System / Security

Save

Users HTTPS IP Filter ONVIF Video Stream Export/Import

Enable anonymous viewer login

#	Name	Group	Authority
1	admin	administrator	live, setup, system

Add Edit Delete

Cliquez sur le bouton Add (Ajouter), Modify (Modifier) ou Remove (Supprimer) pour gérer le compte utilisateur.

Ajouter

FR

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Cliquez sur l'onglet Add (Ajouter) et tapez un nouveau nom d'utilisateur. (1 à 14 caractères alphanumériques). Les noms d'utilisateur ne sont pas sensibles à la casse.
2. Entrez un mot de passe et retapez-le dans Confirmer le mot de passe. (1 à 8 caractères alphanumériques). Les mots de passe sont sensibles à la casse.
3. Sélectionnez l'un des groupes que vous souhaitez affecter à l'utilisateur.
4. Cliquez sur le bouton OK pour sauvegarder les paramètres et ajoutez un nouvel utilisateur.

The image shows two side-by-side screenshots of user management windows. The left window is titled 'Add User' and contains the following fields: 'Name' (text input), 'Password' (text input with a strength indicator), 'Confirm Password' (text input), and 'Group' (a dropdown menu with 'guest' selected and two radio buttons for 'ptz' and 'playback'). The right window is titled 'Edit User' and contains the same fields, but with 'admin' in the Name field, 'administrator' in the Group dropdown, and the 'ptz' radio button selected. Both windows have 'OK' and 'Close' buttons at the bottom right.

Éditer

Pour modifier un utilisateur :

1. Sélectionnez l'un des noms d'utilisateur que vous souhaitez modifier dans la liste d'utilisateurs (User List).
2. Cliquez sur l'onglet Edit (Éditer) ; une nouvelle fenêtre pop-up s'affiche alors.
3. Entrez un mot de passe (1 à 8 caractères alphanumériques) et retapez-le dans Confirmer le mot de passe. **Le nom d'utilisateur ne peut être modifié.**
4. Sélectionnez l'un des groupes que vous souhaitez affecter à l'utilisateur.
5. Cliquez sur le bouton OK pour sauvegarder les paramètres et modifier un nouvel utilisateur.

Supprimer

Pour supprimer un utilisateur :

1. Sélectionnez l'un des noms d'utilisateur à supprimer dans la liste d'utilisateurs.
2. Cliquez sur l'onglet Delete (supprimer). Une boîte de dialogue apparaît avec un message de confirmation.
3. Cliquez sur le bouton OK. Le profil de l'utilisateur est supprimé du profil de la liste d'utilisateurs.

Date & heure

Heure actuelle


Indique la date et l'heure actuelles.

Nouvelle heure

Sélectionnez l'une des heures du serveur.

- Synchronize with computer time (Synchroniser avec l'heure de l'ordinateur) : synchronisation de l'heure avec celle de votre ordinateur.
- Set manually (Configurer manuellement) : cette option vous permet de définir manuellement la date et l'heure.
- Synchronize with NTP Server (Synchroniser avec le serveur NTP) : cette option permet de recevoir les

informations horaires correctes d'un serveur NTP toutes les 60 minutes. L'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur NTP sont spécifiés dans le serveur temporel.

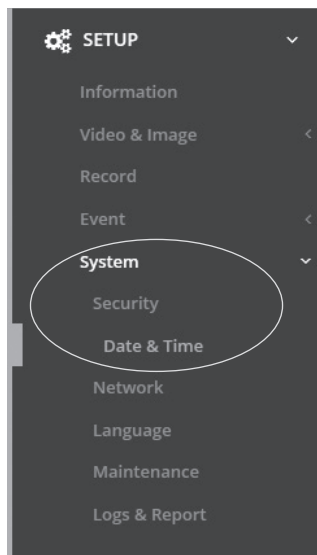

Fuseau horaire

Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à l'emplacement de votre caméra. Cochez la case « Automatically adjust for daylight saving changes » (Réglage automatique à l'heure d'été) afin de mettre à jour automatiquement l'heure lors du passage à l'heure d'été.

Fuseau horaire : le paramètre par défaut est GMT.

Affichage du jour et de l'heure

Sélectionnez l'un des formats spécifiques à la date et l'heure.

- Format de la date : le paramètre par défaut est YYYY-MM-JJ.
- Format de l'heure : le paramètre par défaut est de 24 heures.

✓ **Success**
 This request has been performed without error
✕

📄 Save

Date & Time
📄 Save

SETUP / System / Date & Time

Current Time
🗑️ ⬆️ ✕

Date

Time

New Time
🗑️ ⬆️ ✕

Synchronize with computer time

Date

Time

Set manually

Date

Time

Synchronize with NTP server

Server

Interval [Hour]

Time Zone
🗑️ ⬆️ ✕

Automatically adjustment for daylight saving time changes

Date & Time Display
🗑️ ⬆️ ✕

Date Format

Time Format

Réseau

Le serveur DHCP (Protocole de configuration dynamique de l'hôte) dispose d'une fonction affectant automatiquement une adresse IP à un dispositif, si ce dernier se trouve le réseau.

Obtenir l'adresse IP via le serveur DHCP :

Cochez la case si vous souhaitez affecter automatiquement l'adresse IP du serveur DHCP. Les paramètres restants seront alors uniquement en lecture seule.

Utiliser l'adresse IP suivante :

Cochez la case si vous souhaitez affecter l'adresse IP manuellement.

Adresse IP :


L'adresse de la caméra reliée au réseau. Spécifiez une adresse IP unique pour cette caméra réseau.

Masque de sous-réseau :

L'adresse déterminant le réseau IP auquel la caméra est connectée (en fonction de son adresse). Spécifiez le masque du sous-réseau sur lequel la caméra réseau se situe.

Passerelle :

La passerelle accédant à d'autres réseaux. Spécifiez l'adresse IP du routeur par défaut (passerelle) utilisée pour connecter les dispositifs reliés à différents réseaux et segments de réseau.

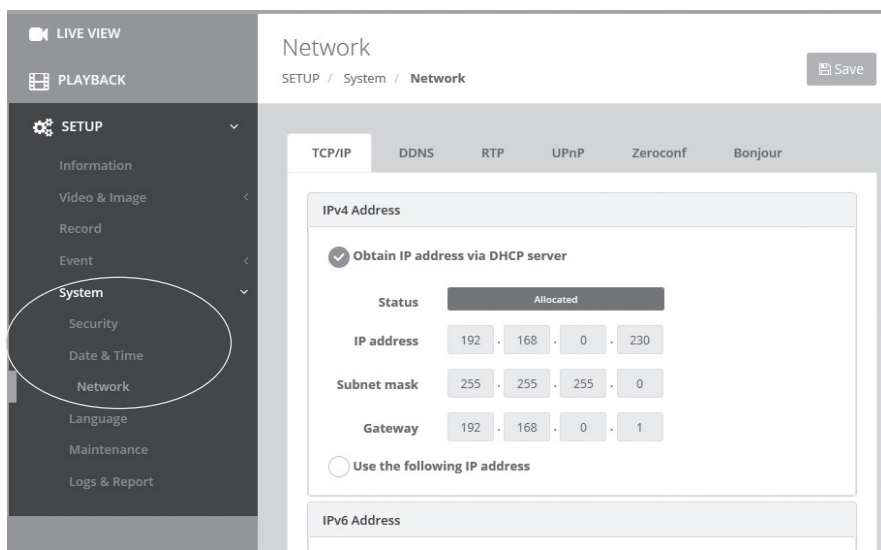

The screenshot displays the 'Network' configuration page. The left sidebar has 'System' selected, with 'Network' highlighted. The main area shows the 'TCP/IP' configuration. Under 'IPv4 Address', the 'Obtain IP address via DHCP server' option is checked, and the status is 'Allocated'. The IP address is 192.168.0.230, the subnet mask is 255.255.255.0, and the gateway is 192.168.0.1. There is also an unselected option for 'Use the following IP address'. The 'IPv6 Address' section is visible below.

Complément d'information

Assurez-vous de toujours être à jour grâce à la dernière version du progiciel disponible depuis le site d'eneo sous www.eneo-security.com pour recevoir les dernières fonctionnalités de votre produit.

Le manuel utilisateur et d'autres outils logiciels sont disponibles sur le site web eneo www.eneo-security.com.

Des informations concernant les solutions logicielles de gestion vidéo compatibles sont disponibles dans la catégorie **Software** sur www.eneo-security.com.



eneo® is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised
trade channels only.

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark/Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0
Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by VIDEOR E. Hartig
GmbH Version 02/2020