



DE

Kurz-Betriebsanleitung

**Multisignal HD Video Re-
korder, 4-Kanal, HD-TVI,
AHD, 960H, 100fps@1080p**

MPR-22R040200A

Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält Anweisungen zu Konfiguration und Betrieb des Digitalen Videorekorders.

Lieferumfang

Der Karton enthält:

- Digitaler Videorekorder
- Netzteil und Netzkabel
- Kurzanleitung (dieses Dokument)
- Software-CD (Benutzerhandbuch enthalten)
- Infrarot-Fernbedienung



Hinweis

Änderungen der Technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur als Referenz.

Die Software in diesem Produkt enthält einige Open Sources. Sie können den vollständigen dazugehörigen Quellcode von uns erhalten. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Open Source Guide auf der Software-CD (*OpenSourceGuide\OpenSourceGuide.pdf*).

Warnung



	WARNUNG STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN	
WARNUNG: ZUR VERRINGERUNG DER STROMSCHLAGGEFAHR ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ENTHÄLT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WARTUNG VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.		



Das pfeilförmige Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck weist darauf hin, dass sich innerhalb des Produktgehäuses ungeschirmte „gefährliche Spannung“ befindet, die ausreichend groß sein kann, um einen Stromschlag zu verursachen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanweisungen in der das Gerät begleitenden Dokumentation hin.

Symbol	Publikation	Beschreibung
	IEC60417, Nr.5032	Wechselstrom
	IEC60417, No.5031	Gleichstrom

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Betriebsanleitung durchlesen

Vor der Inbetriebnahme des Geräts müssen alle Sicherheitshinweise und die Betriebsanweisungen gelesen werden.

2. Betriebsanweisungen aufbewahren

Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

3. Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Keine flüssigen Aerosol-Reinigungsmittel verwenden. Zur Reinigung ein feuchtes, weiches Tuch verwenden.

4. Anlagen

Niemals irgendwelche Zusätze und/oder Geräte ohne Genehmigung des Herstellers hinzufügen, da solche Hinzufügungen zur Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen von Personen führen können.

5. Wasser und/oder Feuchtigkeit

Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder im Kontakt mit Wasser verwenden.

6. Platzierung und Zubehör

Dieses Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch stellen. Das Gerät könnte herunterfallen, was bei Kindern und Erwachsenen schwere Verletzungen und schwere Beschädigungen des Geräts verursachen könnte.

Befindet sich das Gerät auf einem Wagen, sollte dieser vorsichtig bewegt werden. Plötzliches Anhalten, übermäßige Kraftanwendung und unebene Flächen können dazu führen, dass das Gerät oder der Wagen umfällt.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in einen geschlossenen Raum. Eine ausreichende Belüftung ist notwendig, um eine Erhöhung der Umgebungstemperatur zu vermeiden, die zu Betriebsfehlern oder Brandgefahr führen kann.

7. Stromquellen

Dieses Gerät darf nur mit dem auf dem Schild angegebenen Stromquellentyp betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, um welchen Stromversorgungstyp es sich handelt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das örtliche Stromversorgungsunternehmen.

Um Schäden durch einen unerwarteten Stromausfall vorzubeugen, können Sie ein USV-System (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für den sicheren Betrieb installieren. Bei Fragen zur USV wenden Sie sich an Ihren USV-Händler.

Dieses Gerät sollte frei zugänglich bleiben.

8. Netzkabel

Bediener bzw. Installateur müssen vor dem Umgang mit dem Gerät die Stromversorgung und TNT-Verbindungen unterbrechen.

9. Blitzschlag

Für zusätzlichen Schutz dieses Geräts während eines Gewitters, oder wenn es für längere Zeit unbenutzt und unbeaufsichtigt bleibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lösen die Antenne oder das Kabelsystem. Dadurch wird eine Beschädigung des Geräts durch Blitzschlag und Netzspannungsschwankungen verhindert.

10. Überlastung

Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen könnte.

11. Gegenstände und Flüssigkeiten

Schieben Sie niemals Gegenstände jedweder Art durch die Öffnungen in dieses Gerät, da sie Punkte mit gefährlichen Spannungen berühren oder Kurzschlüsse auslösen könnten, was zu Brand oder Stromschlag führen könnte. Verschütten Sie niemals irgendwelche Flüssigkeiten auf das Gerät.

12. Wartung/Reparatur

Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Bitte überlassen Sie alle Reparaturarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

13. Schäden, die den Kundendienst erfordern

Trennen Sie dieses Gerät von der Steckdose und lassen Sie es durch qualifiziertes Kundendienstpersonal warten bzw. reparieren, wenn folgende Umstände eintreten:

- A. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden.
- B. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist oder wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- C. Wenn das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde.
- D. Wenn das Gerät bei Befolgung der Bedienungsanweisungen nicht normal arbeitet, stellen Sie nur die Einstellelemente ein, die in den Bedienungsanweisungen beschrieben sind, da die unsachgemäße Verstellung anderer Einstellelemente zu Beschädigungen führen kann und oft umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Techniker erfordert, um wieder die Normalfunktion des Geräts herzustellen.
- E. Wenn das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- F. Wenn das Gerät eine merkliche Leistungsveränderung aufweist, zeigt dies die Notwendigkeit einer Wartung an.

14. Ersatzteile

Wenn Ersatzteile erforderlich sind, achten Sie darauf, dass der Wartungstechniker Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller genannt wurden oder dieselben Eigenschaften wie das Originalteil aufweisen. Unautorisierte Ersatzteile können zu Brand, Stromschlag und anderen Gefahren führen.

15. Sicherheitsprüfung

Bitten Sie nach Beendigung aller Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät den Kundendiensttechniker, Sicherheitstests durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Gerät sich in einem ordnungsgemäßen Betriebszustand befindet.

16. Installation vor Ort

Diese Installation sollte von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden und muss alle am Installationsort geltenden Gesetze einhalten.

17. Korrekte Batterien

Warnung: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

Nur durch einen gleichen oder ähnlichen Typ zu ersetzen.

Verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen entsorgen.

Die Batterie darf nicht extremer Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

18. Tmra

Vom Hersteller muss eine maximale empfohlene Umgebungstemperatur (Tmra) für dieses Gerät genannt werden, damit Kunde und Installateur eine geeignete maximale Betriebsumgebung für das Gerät bestimmen können.

Entsorgung

WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

(Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses am Produkt oder in seiner Dokumentation gezeigte Symbol bedeutet, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuelle Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallbeseitigung zu verhindern, dieses Gerät von anderen Abfallarten trennen und ordnungsgemäß recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

Haushaltsanwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder ihr örtliches Regierungsbüro kontaktieren, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie dieses Gerät umweltgerecht recyceln können.

Geschäftliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Unternehmensabfällen vermischt werden.

Technische Daten

Video

Signalformat	NTSC oder PAL (Automatische Erkennung)
Videoeingang	FBAS oder HD-TVI: 4 Eingänge, 1 Vss, selbstterminierend, 75 Ohm
Monitorausgänge	HDMI: 1 HDMI VGA: 1
Videoauflösung	HDMI: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	120 fps @ Full HD (Echtzeit)
Wiedergabegeschwindigkeit	60 fps @ Full HD (Full-Duplex)

Eingänge/Ausgänge

Alarmeingänge	4 Klemmen, programmierbar als NC oder NO, 2,4 V (NC) oder 0,3 V (NO) Schwellenwert, 5 VDC
Alarmausgänge	1 Relaisausgang, Klemmleisten, 2 A @ 125 VAC, 1 A @ 30 V DC (NO)
Integrierter Tongeber	78 dB bei 10 cm
Netzwerkverbindung	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
Audioeingang	RCA-Eingang: 4 Line-Eingänge
Audioausgang	RCA-Ausgang: 1 Line-Ausgang
Texteingang	POS-Schnittstelle, ATM-Schnittstelle

Anschlüsse

Videoeingang	FBAS oder HD-TVI: 4 BNC
Monitorausgang	HDMI: 1 HDMI VGA: 1 VGA
Audioeingang	4 RCA-Anschlüsse
Audioausgang	1 RCA-Anschluss
Alarm-Ein-/Ausgang	Klemmleisten
Ethernet-Schnittstelle	RJ-45
RS232 Serielle Schnittstelle	Klemmleiste mit zwei Anschlüssen
RS485 Serielle Schnittstelle	Klemmleiste mit zwei Anschlüssen
IR-Schnittstelle	1 Fernbedienung
USB-Schnittstelle	2 (USB 2.0)

Speicher

Primärspeicher	SATA-Festplattenlaufwerk
Sekundärspeicher	USB-Festplatte oder Flash-Laufwerk

Allgemein

Abmessungen	11,8" (B) x 2,4" (H) x 9,1" (T) (300mm x 62mm x 232mm)
Gewicht*	6,39 lbs. (2,9 kg) mit 2TB 2HDDs
Versandgewicht*	9,48 lbs. (4,3 kg)
Versandabmessungen	15,4" (B) x 4,4" (H) x 14,2" (T) (390mm x 113mm x 360mm)
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 % bis 90 %
Stromversorgung	Adapter: Eingang – 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A, Ausgang – 12 V, 5 A
Leistungsaufnahme*	12V, 1,3 A, 15,6 W (6 TB 2 HDDs)
Zulassung	FCC, CE

* Der Wert wurde gemessen, während zwei Festplatten mit je 2 TB angeschlossen waren.

Inhaltsverzeichnis


Installation	7
Videoeingang	7
Audio-Ein-/Ausgang	7
Alarm-Ein-/Ausgang	7
Schalter für Werkseinstellungen	8
Videoausgang	8
Netzwerk-Port	8
RS232 Anschluss	9
RS485 Anschluss	9
Netzkabelanschluss	9
Konfiguration	10
Bedienelemente und LEDs auf der Gerätevorderseite	10
IR-Fernbedienung	12
Einschalten des Geräts	14
Herunterfahren des Systems	15
Ersteinrichtung	16
Konfigurationsassistent	17
Bedienung	20
Live-Überwachung	20
Videos suchen	21
Remote Programm	23
WebGuard	23
iRAS	24
RAS Mobile	24

Installation

Zur Installation des DVRs sind keine besonderen Werkzeuge erforderlich. Angaben zu anderen zum System gehörenden Komponenten finden Sie in den jeweiligen Installationshandbüchern.

Ihr DVR kann mit NTSC- oder PAL-Geräten verwendet werden.

HINWEIS: Sie können NTSC- und PAL-Geräte nicht mischen. Sie können z.B. nicht eine PAL-Kamera und einen NTSC-Monitor einsetzen.

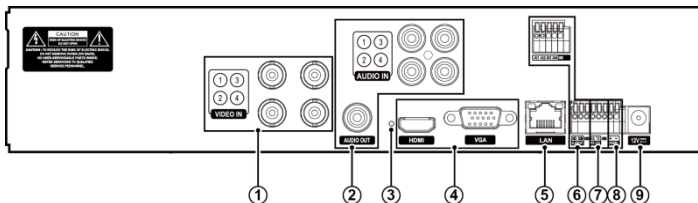

< DVR-Rückseite >

- | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| ① Videoeingang | ② Audio-Ein-/Ausgang | ③ Schalter für Werkzeugeinstellungen |
| ④ Videoausgang | ⑤ Netzwerk-Port | ⑥ Alarm-Ein-/Ausgang |
| ⑦ RS232 Anschluss | ⑧ RS485 Anschluss | ⑨ Netzkabelanschluss |

Videoeingang



Ihr DVR kann bis zu vier Audioquellen aufnehmen. Schließen Sie die Audioquellen nach Bedarf an die RCA-Anschlüsse Audio In 1, Audio In 2, Audio In 3 und Audio In 4 an. Schließen Sie den Audio Out an Ihren Verstärker an.

Schließen Sie die Koaxialkabel der Videoquellen an die BNC-Anschlüsse mit der Bezeichnung Video In an.

Audio-Ein-/Ausgang



Ihr DVR kann bis zu vier Audioquellen aufnehmen. Schließen Sie die Audioquellen nach Bedarf an die RCA-Anschlüsse Audio In 1, Audio In 2, Audio In 3 und Audio In 4 an. Schließen Sie den Audio Out an Ihren Verstärker an.

HINWEIS: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu bestimmen, ob die am Installationsort geltenden Gesetze und Bestimmungen Audioaufnahmen gestatten.

Der DVR ist nicht mit einem verstärkten Audioausgang ausgestattet, d. h. Sie benötigen einen Lautsprecher mit Verstärker. Der DVR verfügt über keinen Vorverstärker für den Audioeingang, weshalb der Audioeingang von einer bereits verstärkten Quelle, jedoch nicht direkt von einem Mikrofon kommen sollte.

Alarm-Ein-/Ausgang



HINWEIS: Zum Anschließen eines Kabels an der Alarmsteckerleiste drücken Sie die Taste nach unten, führen den Draht in die Öffnung unterhalb der Taste ein und lassen die Taste wieder los. Nach Loslassen des Knopfs vorsichtig am Kabel ziehen, um zu prüfen, ob es sicher angeschlossen ist. Zum Lösen eines Kabels den Knopf über dem Kabel drücken und halten und das Kabel herausziehen.

Al 1 bis 4 (Alarめingänge): Mithilfe externer Geräte können Sie dem DVR Signale geben, sodass er auf Ereignisse reagiert. Mechanische oder elektrische Schalter können zwischen die Anschlüsse Al (Alarめingänge) und GND (Masse) geschaltet werden. Die Schwellenspannung der elektrischen Schalter für NC (Öffner) liegt über 2,4 V und für NO (Schließer) unter 0,3 V, und das Signal sollte mindestens 0,5 Sekunden stabil bleiben, um erkannt zu werden. Der Spannungsbereich des Alarめingangs reicht von 0V bis 5V.

GND (Masse): Schließen Sie die Masse des Alarめingangs und/oder Alarめausgangs an den GND-Anschluss an.

HINWEIS: Alle mit GND gekennzeichneten Anschlüsse sind miteinander verbunden.

NO (Normally Open): Verbinden Sie das Gerät an den COM und NO (Normally Open) Anschlüssen. NO ist ein Relaisausgang, der bei 125V AC um 2A, und 30V DC um 1A sinkt.

Schalter für Werkseinstellungen



Links vom HDMI-Anschluss befindet sich der Schalter für Werkseinstellungen. Dieser Schalter wird nur sehr selten verwendet, wenn Sie alle Einstellungen auf die Original-Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

VORSICHT: Bei Betätigung des *Schalters* gehen sämtliche von Ihnen vorgenommenen Einstellungen verloren.

Zum Rücksetzen des Geräts benötigen Sie einen geradegerichteten Büroklammerdraht:

1. Schalten Sie den DVR aus.
2. Schalten Sie ihn wieder ein.
3. Die LED-Anzeige an der Vorderseite blinkt, wenn der DVR initiiert wird. Wenn die LED-Anzeigen auf der Vorderseite blinken, drücken Sie mit der Spitze der gerade gebogenen Büroklammer in die nicht gekennzeichnete Öffnung links neben dem HDMI-Anschluss.
4. Halten Sie den Schalter gedrückt, bis der interne Summer des DVR zweimal ertönt.
5. Lassen Sie den Rücksetzschalter los. Alle Einstellungen des DVRs sind nun auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt, die er beim Verlassen des Werks hatte.

Videoausgang



HINWEIS: Schließen Sie den Monitor an, bevor der DVR hochgefahren wird, damit die Videos auf dem Monitor in derjenigen Auflösung angezeigt werden können, die Sie bei der Systemkonfiguration eingestellt haben. Wenn Sie sowohl den HDMI- als auch den VGA-Monitorausgang verwenden möchten, sollte einer der beiden Monitore vor dem Starten des DVR und der andere Monitor nach dem Starten des DVR angeschlossen werden.

Mit dem mitgelieferten HDMI-Anschluss (High-Definition Multimedia Interface) können einen HDMI-Monitor als Ihren Hauptmonitor verwenden.

Es ist ein VGA-Anschluss vorhanden, an den ein Standard-Multisync-Computermonitor als Hauptmonitor angeschlossen werden kann. Verwenden Sie das mit Ihrem Monitor gelieferte Kabel, um diesen an den DVR anzuschließen.

Netzwerk-Port



Der DVR kann über den 10/100Mb/1Gb Ethernet-Anschluss mit einem Netzwerk verbunden werden. Schließen Sie ein Cat5-Kabel mit einem RJ-45-Verbinder an den Netzwerkanschluss des DVRs an. Der DVR kann über das Netzwerk von einem PC aus bedient werden, sodass Fernüberwachung, Suche, Konfiguration und Software-Updates möglich sind.

VORSICHT: Der Netzwerkanschluss wurde nicht für den Direktanschluss von Kabeln oder Drähten entwickelt, die für die Verwendung in Außenbereichen vorgesehen sind.

RS232 Anschluss



Zum Anschließen eines Fernbediengeräts wie etwa einer Steuerungstastatur ist eine RS232-Schnittstelle vorhanden. PTZ-Kameras oder Texteingabegeräte können auch an die RS232-Schnittstelle angeschlossen werden.

RS485 Anschluss



Der DVR kann mit einem externen Gerät oder einem Steuersystem wie etwa der Bedientastatur (Keyboard-Controller) über RS-485 Halbduplex-Signale ferngesteuert werden. Der RS-485-Anschluss kann auch zur Bedienung von PTZ-Kameras (Pan, Tilt, Zoom = Schwenken, Neigen, Zoom) verwendet werden. Verbinden Sie die Anschlüsse RX+/TX+ und RX-/ TX- des Bediensystems mit den Anschlüssen + bzw. – des DVRs.

Netzkabelanschluss




Schließen Sie erst das Netzteil am DVR an und verbinden Sie anschließend das Netzkabel mit dem Netzteil und dann mit der Steckdose.

ACHTUNG: VERLEGEN SIE NETZKABEL SO, DASS SIE KEINE STOLPERGEFAHR DARSTELLEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS NETZKABEL NICHT VON MÖBELN DURCH KNICKEN ODER SCHEUERN BESCHÄDIGT WIRD. NETZKABEL NICHT UNTER BRÜCKEN ODER TEPPICHEN VERLEGEN. DAS NETZKABEL HAT EINEN SCHUTZLEITER. WENN IHRE STECKDOSE KEINEN KONTAKT FÜR DEN SCHUTZLEITER HAT, DEN STECKER NICHT VERÄNDERN. DEN STROMKREIS NICHT DURCH ANSCHLUSS ZU VIELER GERÄTE AN EINEN STROMKREIS ÜBERLASTEN.

Konfiguration

Bedienelemente und LEDs auf der Gerätevorderseite

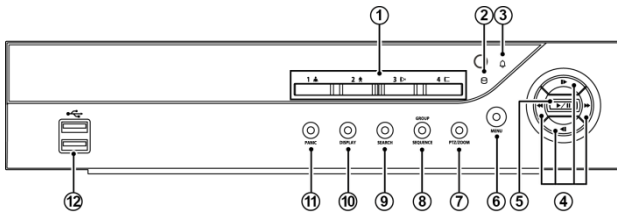

















< DVR-Vorderseite >

- | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|
| ① Kamertasten | ② Festplatten-LED | ③ Alarm-LED |
| ④ Pfeiltasten | ⑤ Taste Wiedergabe/Pause | ⑥ MENU-Taste |
| ⑦ PTZ/Zoom-Taste | ⑧ Taste Gruppe/Sequenz | ⑨ Suchmodus-Taste |
| ⑩ Display-Taste | ⑪ Taste Panik | ⑫ USB-Anschluss |

HINWEIS: Es gibt keine separate Alarmtaste am vorderen Bedienfeld. Bei aktiviertem Alarm setzt das Drücken einer beliebigen Taste am vorderen Bedienfeld den Alarmausgang zurück, einschließlich des integrierten Tongebers. Wenn Sie sich jedoch im Menü oder im PTZ-Modus befinden, müssen Sie zuerst das Menü oder den PTZ-Modus beenden, um den Alarmausgang zurückzusetzen.

Der Infrarotsensor am DVR befindet sich rechts neben den Pfeiltasten. Dieser Sensor darf nicht verdeckt sein, andernfalls funktioniert die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß.

Wenn Sie drahtlose Kommunikationseinheiten (wie Wi-Fi oder Bluetooth) in der Nähe des DVR verwenden, funktioniert die Fernsteuerung möglicherweise nicht einwandfrei. Verwenden Sie die USB-Maus (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Navigieren durch die Bildschirme und Menüs, wie Sie das vom Computer gewohnt sind.

Kameratasten	<p>Durch Drücken der Tasten für einzelne Kameras wird das Bild der ausgewählten Kamera als Vollbild angezeigt.</p> <p>Im PTZ-Modus wird das Bild mit der Taste 1 vergrößert, mit der Taste 2 verkleinert, mit der Taste 3 der Nahfokus aktiviert und mit Taste 4 der Fernfokus aktiviert.</p>
Festplatten-LED	Die HDD-LED blinkt, wenn der DVR Clips auf die Festplatte aufzeichnet oder auf ihr sucht.
Alarm-LED	Die Alarm-LED leuchtet, wenn ein Alarmausgang oder der eingebaute Tongeber aktiviert ist.
Pfeiltasten	<p>Diese Tasten werden zur Navigation durch die Menüs und die Benutzeroberfläche verwendet. Sie können sie auch verwenden, um Einstellwerte zu ändern, indem Sie eine Zahl im Menü markieren und mit den Pfeiltasten nach oben bzw. unten den Einstellwert erhöhen bzw. verringern.</p> <p>Die Tasten werden auch verwendet, um die Kamera im PTZ-Modus zu schwenken und zu neigen. In Bild-im-Bild-Anzeigeformat wird durch Drücken der Pfeiltasten nach oben bzw. unten die Position des kleinen Anzeigefensters gegen den Uhrzeigersinn bzw. im Uhrzeigersinn verändert, und durch Drücken der Pfeiltasten nach links und rechts können Sie die Bild-im-Bild-Fenstergröße ändern.</p>
ABSPIELEN/PAUSE-Taste	<p>Im Wiedergabemodus wird durch Drücken der Taste  das Video rückwärts mit hoher Geschwindigkeit abgespielt. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Abspielgeschwindigkeit zwischen ,  und  umgeschaltet (X16, X32, X64, X128, X256). Durch Drücken der Taste  wird das Video mit hoher Geschwindigkeit vorwärts abgespielt. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Abspielgeschwindigkeit zwischen ,  und  umgeschaltet (X16, X32, X64, X128, X256). Im Pausenmodus wird durch Drücken der Taste  das nächste Bild und durch Drücken der Taste  das vorherige Bild aufgerufen.</p> <p>Während der Live-Überwachung wird durch Drücken der Taste  das aktuelle Bild eingefroren (Standbild), und auf dem Bildschirm erscheint das Symbol . Im Wiedergabemodus werden durch Drücken der Taste  die Bilder bei normaler Geschwindigkeit abgespielt oder die Pausenschaltung aktiviert.</p> <p>Mit der Taste  wird ein markiertes Element ausgewählt oder eine Eingabe abgeschlossen, die Sie während der Systemkonfiguration vorgenommen haben.</p> <p>Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das LED-Licht um die  Taste.</p>
Menu-Taste	<p>Während der Live-Überwachung und im Suchmodus werden durch Drücken der MENU-Taste die Menüsymbole in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Durch ein erneutes Drücken der Taste werden die Menü-Icons wieder ausgeblendet. Während der Konfiguration über das Menü wird durch Drücken der Taste das aktuelle Menü oder das aktuelle Einstellungsfenster geschlossen.</p> <p>Durch Drücken und Halten der Taste für drei Sekunden oder länger wird der Cameo-Modus aufgerufen, in dem Sie das Bildschirmlayout ändern können.</p>
PTZ/Zoom-Taste	<p>Durch Drücken der Taste PTZ/ZOOM wird das momentan auf dem Bildschirm angezeigte Bild doppelt angezeigt. Mit den Pfeiltasten können Sie das Rechteck in einen anderen Bereich verschieben. Durch Drücken der  Taste wird das Bild in dem Rechteck gezoomt.</p>


Durch Drücken und Halten der Taste für drei Sekunden oder länger wird der PTZ-Modus (Pan/Tilt/Zoom = Schwenken/Neigen/Zoomen) aufgerufen, und das PTZ-Symbol blinkt. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird der PTZ-Modus verlassen. Durch Drücken der Pfeiltasten oder der MENU-Taste können Sie entsprechend konfigurierte Kameras steuern.

Taste GRUPPE/SEQUENZ

Im Live-Modus wird der Bildschirm beim Drücken der Taste GROUP/SEQUENCE (Gruppe/ Sequenz) von der aktuellen Kameragruppe auf die nächste Kameragruppe geschaltet, und auf dem Bildschirm erscheint die Seitenzahl.

Durch Drücken und Halten der Taste für drei Sekunden oder länger werden die Live-Kanäle sequenziell angezeigt.

Suchmodus-Taste

Durch Drücken der SEARCH-Taste gelangen Sie in den Suchmodus und durch erneutes Drücken der Taste schließen Sie den Suchmodus. Bei Aufrufen des Suchmodus wird die Videowiedergabe pausiert. Durch Drücken der  Taste werden Videobilder in der normalen Geschwindigkeit wiedergegeben.


Im Suchmodus können Sie durch Drücken und Halten der Taste für drei Sekunden oder länger Videoclips kopieren.

In einem der Mehrfachanzeigeformate wird durch Drücken dieser Taste der Triplex-Modus aktiviert. Der DVR unterstützt die Triplex-Funktion, d.h. das gleichzeitige Überwachen, Aufnehmen und Abspielen.


LESEZEICHEN-Taste

Durch Drücken der DISPLAY-Taste wird zwischen den verschiedenen Anzeigeformaten umgeschaltet. Die verfügbaren Formate sind: Bild-im-Bild (PIP) und 2x2.









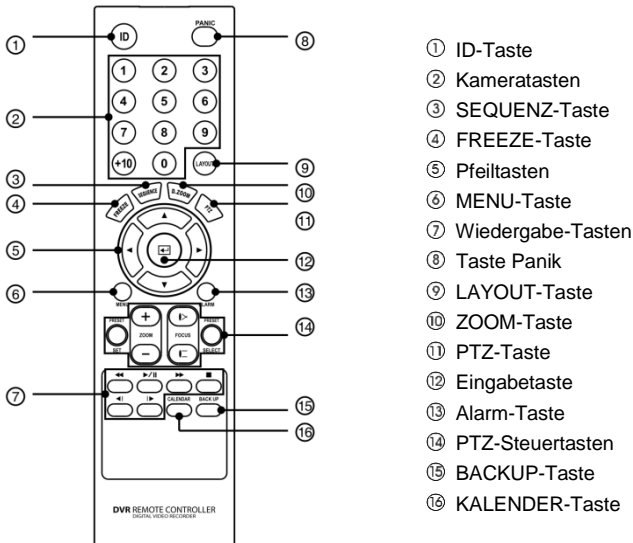


NOTFALL-Taste

Durch Drücken der PANIK-Taste wird auf allen Kameras die Notaufnahme gestartet und auf dem Bildschirm  angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um die Panikaufnahme anzuhalten.

IR-Fernbedienung





ID-Taste	Wenn eine DVR-System-ID mit 0 festgelegt ist, wird die Fernbedienung diesen DVR ohne weitere Schritte steuern. Wenn die System-ID auf eine Zahl zwischen 1 und 16 eingestellt ist, müssen Sie die ID-Taste und dann die entsprechende Zahlentaste (1 bis 16) drücken, um diesen DVR zu bedienen. Wenn die System-ID von zwei oder mehr DVR mit 0 festgelegt ist, werden diese DVR gleichzeitig auf die Steuerung über die Infrarot-Fernbedienung reagieren.
Kameratasten	Durch Drücken der Tasten für einzelne Kameras wird das Bild der ausgewählten Kamera als Vollbild angezeigt. Die Tasten dienen außerdem der Passworteingabe.
SEQUENZ-Taste	Während der Live-Überwachung wird durch Drücken der SEQUENCE-Taste ein weiterer Live-Kanal im Wechsel angezeigt.
FREEZE-Taste	Durch Drücken der FREEZE-Taste wird die aktuelle Live-Anzeige auf Standbild umgeschaltet.
Pfeiltasten	Diese Tasten werden zur Navigation durch die Menüs und die Benutzeroberfläche verwendet. Sie können sie auch verwenden, um Einstellwerte zu ändern, indem Sie eine Zahl im Menü markieren und mit den Pfeiltasten nach oben bzw. unten den Einstellwert erhöhen bzw. verringern. Die Tasten werden auch verwendet, um die Kamera im PTZ-Modus zu schwenken und zu neigen. Im „Bild-im-Bild“-Anzeigeformat wird durch Drücken der Pfeiltasten nach oben bzw. unten die Position des kleinen Anzeigefensters gegen den Uhrzeigersinn bzw. im Uhrzeigersinn verändert. Durch Drücken der Pfeiltasten nach links und rechts wird während der Live-Überwachung und im Suchmodus durch die angezeigten Seiten geblättert.
MENU-Taste	Während der Live-Überwachung und im Suchmodus werden durch Drücken der MENU-Taste die Menüsymbole in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Durch ein erneutes Drücken der Taste werden die Menü-Icons wieder ausgeblendet. Während der Konfiguration über das Menü wird durch Drücken der Taste das aktuelle Menü oder das aktuelle Einstellungsfenster geschlossen.

Wiedergabe-Tasten	<p>Rücklauf: Durch Drücken der  Taste wird das Video mit hoher Geschwindigkeit rückwärts abgespielt. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Abspielgeschwindigkeit zwischen ,  und  umgeschaltet (X16, X32, X64, X128, X256).</p> <p>Wiedergabe/Pause: Durch Drücken der  Taste wird das Video mit normaler Geschwindigkeit abgespielt und durch erneutes Drücken der Taste wird das Video pausiert.</p> <p>Schnellvorlauf: Durch Drücken der  Taste wird das Video mit hoher Geschwindigkeit vorwärts abgespielt. Durch nochmaliges Drücken der Taste wird die Abspielgeschwindigkeit zwischen ,  und  umgeschaltet (X16, X32, X64, X128, X256).</p> <p>Stopp: Durch Drücken der  Taste wird die Wiedergabe gestoppt und die Live-Überwachung eingeschaltet.</p> <p>Rückwärts: Durch Drücken der  Taste im Pausenmodus wird zum vorherigen Bild gewechselt.</p> <p>Vorwärts: Durch Drücken der  Taste im Pausenmodus wird zum nächsten Bild gewechselt.</p> <p>Während der Live-Überwachung wird durch Drücken irgendeiner Wiedergabetaste der Suchmodus aufgerufen.</p>
NOTFALL-Taste	Durch Drücken der PANIK-Taste wird auf allen Kameras die Notaufnahme gestartet und auf dem Bildschirm  angezeigt. Drücken Sie die Taste erneut, um die Panikaufnahme anzuhalten.
LAYOUT-Taste	Durch Drücken der LAYOUT-Taste wird zwischen den verschiedenen Anzeigeformaten umgeschaltet. Die verfügbaren Formate sind: Bild-im-Bild (PIP) und 2x2.
ZOOM-Taste	Durch Drücken der ZOOM-Taste wird das momentan auf dem Bildschirm angezeigte Bild gezoomt. Ein vorübergehend angezeigtes Bild-im-Bild in einem Rechteck zeigt an, welcher Bereich des Bildes vergrößert dargestellt wird. Mit den Pfeiltasten können Sie das Rechteck in einen anderen Bereich verschieben.
PTZ-Taste	Durch Drücken der PTZ-Taste wird der PTZ-Modus (Pan/Tilt/Zoom [Schwenken/Neigen/Zoom]) aufgerufen, mit dem entsprechend ausgerüstete und konfigurierte Kameras bedient werden können.
Eingabe-Taste	Mit der Taste  wird ein markiertes Element ausgewählt oder eine Eingabe abgeschlossen, die Sie während der Systemkonfiguration vorgenommen haben.
ALARM-Taste	Durch Drücken der ALARM-Taste werden die Ausgänge des DVRs einschließlich des internen Tongebers zurückgesetzt.
PTZ-Steuertasten	PTZ-Modus werden die PRESET-Tasten zum Speichern von Voreinstellungen und zum Laden von voreingestellten Ansichten verwendet, die ZOOM-Tasten dienen zum Vergrößern und Verkleinern und die FOCUS-Tasten werden zur Nah- und Fernfokussierung verwendet.
BACKUP-Taste	Durch Drücken der BACKUP -Taste können Sie Videoclips kopieren.
KALENDER-Taste	Im Suchmodus wird durch Drücken der CALENDAR-Taste die Kalendersuche aufgerufen.

Einschalten des Geräts

Durch Anstecken eines stromführenden Netzkabels an den DVR wird das Gerät eingeschaltet. Es dauert ca. 50 Sekunden, bis das Gerät startbereit ist.

Herunterfahren des Systems

Wählen Sie Systemmenü → Allgemein → Systemabschaltung und drücken Sie die  Taste. Das Fenster Herunterfahren fordert Sie auf zu bestätigen, ob Sie das System herunterfahren möchten oder nicht. Nachdem Sie Herunterfahren markiert und die  Taste gedrückt haben, wird auf dem Bildschirm angezeigt, wann Sie das System ausschalten können.


Ersteinrichtung

Vor dem erstmaligen Einsatz des DVRs werden Sie das Gerät konfigurieren wollen. Dazu gehören Funktionen wie Datum und Uhrzeit, Anzeigesprache, Kamera, Fernbedienung, Aufnahmemodus, Netzwerk und Kennwort. Ihr DVR kann über verschiedene Seiten und Dialogfelder konfiguriert werden.


Drücken Sie die Taste MENÜ oder bewegen Sie den Mauszeiger auf den rechten Bildschirmrand und wählen Sie im Menü Liveüberwachung **6** (Anmeldung), um die Konfigurationsbildschirme zu öffnen. Das Anmeldefenster erscheint.

Wählen Sie einen Benutzer und geben Sie das Kennwort ein, indem Sie die richtige Folge von Kameratasten und dann die Taste **▶/||** drücken. Beim erstmaligen Anmelden des Administrators ist kein Standardpasswort eingestellt. Wenn Sie das Kennwort nicht wissen, klicken Sie auf **?** für Hilfe.

Drücken Sie die Taste MENÜ auf der Vorderseite oder bewegen Sie den Mauszeiger auf den rechten Bildschirmrand und wählen Sie im Menü Liveüberwachung **6** (Konfiguration), um den Konfigurationsbildschirm zu öffnen.

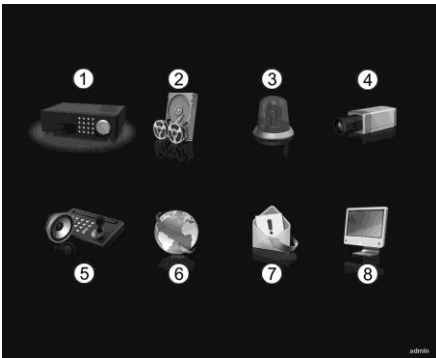


- ① System
- ② Aufzeichnung
- ③ Ereignis
- ④ Kamera
- ⑤ Gerät
- ⑥ Netzwerk
- ⑦ Benachrichtigung
- ⑧ Anzeige

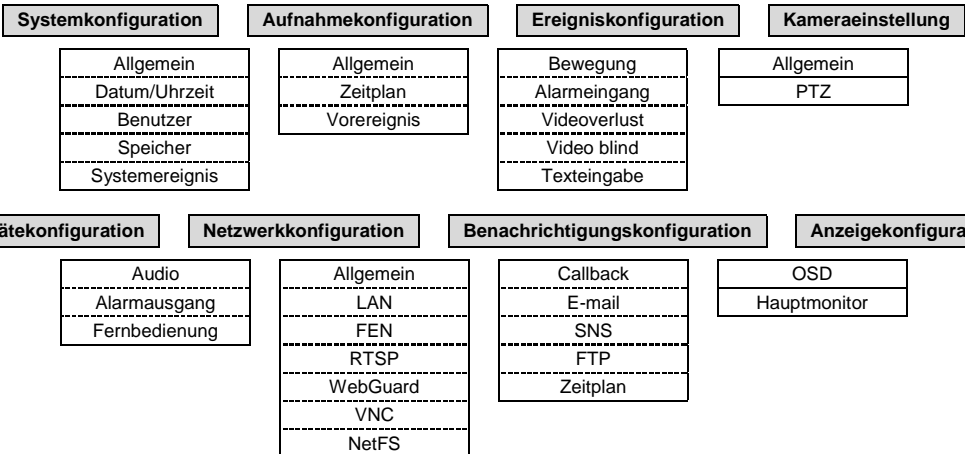

HINWEIS: Eine detaillierte Beschreibung des System Setups finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Software CD.

Konfigurationsassistent

Wählen Sie Systemmenü → Allgemein → Assistent und drücken Sie die  Taste. Der Bildschirm Assistent wird angezeigt. Der Assistent leitet Sie durch die Konfiguration des Systems für Grundeinstellungen.



Wählen Sie entweder Schnellassistent oder Netzwerkassistent und wählen Sie die Schaltfläche Weiter, um den ausgewählten Assistenten zu starten.




Wenn Sie den Schnellassistenten auswählen, wird der Assistent Schnellkonfiguration durch Auswählen von Weiter gestartet.




Konfiguration von Datum/Zeit

- Datum: Konfigurieren Sie das Systemdatum und wählen Sie das Datumsformat.
- Zeit: Konfigurieren Sie die Systemzeit und wählen Sie das Zeitformat.
- Zeitzone: Wählen Sie Ihre Zeitzone. Die Zeitzone kann aus der Übersicht ausgewählt werden.
- Sommerzeit verwenden: Wenn Sie das Feld auswählen, wird das System die Sommerzeit verwenden.

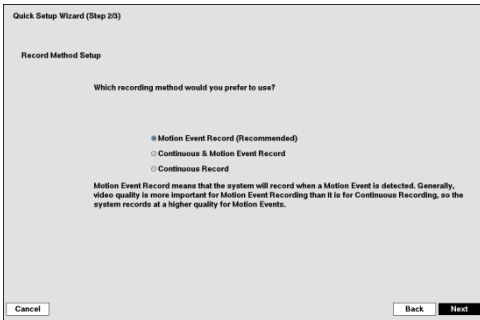

Konfiguration Aufnahmemethode

- Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus aus:
 - Aufnahme Bewegungsereignis (Empfohlen)
 - Kontinuierliche und Bewegungsereignis-Aufnahme
 - Daueraufnahme

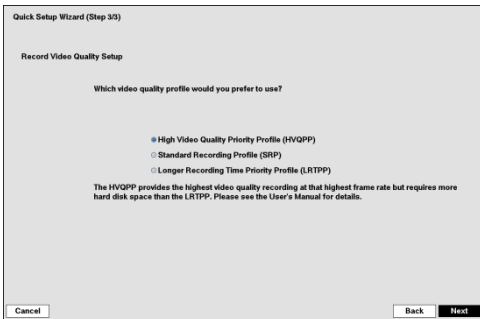

Konfiguration Videoaufnahmequalität

- Wählen Sie das gewünschte Videoqualitätsprofil aus:
 - Profil höhere Videoqualität
 - Profil Standardaufnahme
 - Profil Priorität längere Aufnahmezeit



Wählen Sie die Schaltfläche **Beenden**, um den Assistenten Schnellkonfiguration zu beenden, und wählen Sie die Schaltfläche **Zu Netzwerkkonfiguration wechseln**, um die Netzwerkkonfiguration zu starten.



Wenn Sie **Zu Netzwerkkonfiguration wechseln** ausgewählt haben, wählen Sie die Schaltfläche **Weiter aus**, um den Assistenten Netzwerkkonfiguration zu starten.

Network Setup Wizard (Step 12)

Internet Connection

Is your DVR connected to the Internet?

Yes (I will use an Internet connection)
 No (I will NOT use an Internet connection)

Cancel Back Next

Internetverbindung

Wählen Sie aus, ob Ihr DVR mit dem Internet verbunden ist.

Network Setup Wizard (Step 23)

LAN Setup

Auto Configuration Test

Get IP, Gateway, Subnet Mask
Search DNS Server
Check Internet connectivity
Search UPnP/Port forwarding

Cancel Back Next

LAN-Konfiguration

Wählen Sie für Netzwerkkonfiguration zwischen Autom. Konfiguration und Manuelle Konfiguration aus, und wählen Sie die Schaltfläche Test, um die von Ihnen ausgewählte Netzwerkkonfiguration zu testen.

Network Setup Wizard (Step 30)

FEN Setup

Use FEN

FEN is the technology that automatically sets up your DVR to work seamlessly for remote viewing via your network Internet connection. Simply connect the DVR to your network router and you will be networking in no time! You need to name your DVR FEN to work.

Now enter the DVR name you created to access this DVR.
NO SPACES!

FEN Server

Port (10000 - 12000)

FEN Name

Test

Cancel Back Next

FEN-Konfiguration

- **FEN-Name:** Geben Sie den auf dem FEN-Server zu registrierenden DVR-Namen ein. Überprüfen Sie den eingegebenen FEN-Namen auf jeden Fall mithilfe von Test, andernfalls werden die FEN-Änderungen nicht gespeichert.

Network Setup Wizard

You have now completed your network setup.

Click 'Finish' to complete the setup wizard


Cancel Finish

Wählen Sie die Schaltfläche Beenden, um den Konfigurationsassistenten zu beenden.

Bedienung



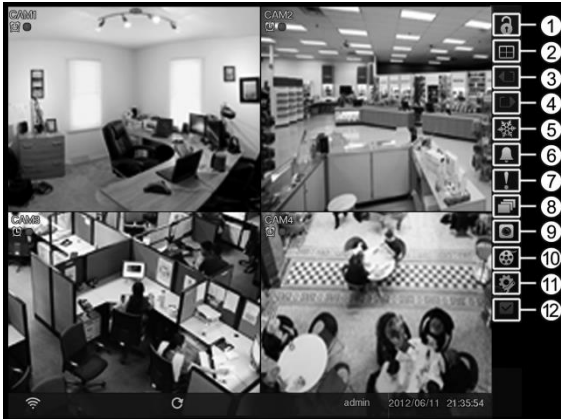

Live-Überwachung

Durch Drücken der Taste MENÜ im Liveüberwachungsmodus wird das folgende Menü Liveüberwachung am rechten Bildschirmrand angezeigt. Durch ein erneutes Drücken der Taste MENÜ wird das Menü ausgeblendet. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie durch die Menüs und Elemente navigieren.




- ① Login / Logout
- ② Anzeige
- ③ Vorherige Gruppe
- ④ Nächste Gruppe
- ⑤ Standbild
- ⑥ Alarm
- ⑦ Notfall
- ⑧ Sequenz
- ⑨ Kameramenü
- ⑩ Suchen
- ⑪ Konfiguration
- ⑫ Status

Login / Logout	Durch Wählen von wird das Anmeldefenster aufgerufen und Sie werden aufgefordert, einen Benutzer zu wählen und das Kennwort einzugeben, um sich im System anzumelden. Durch Wählen von erscheint das Abmeldefenster, dieses fordert Sie auf zu bestätigen, ob Sie den aktuellen Benutzer abmelden möchten oder nicht.
Anzeige	Durch Auswählen von wird das Anzeige-Menü angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> • Vollbild: Durch Wählen von (Vollbild) und Auswahl der Kameranummertaste wird die ausgewählte Kamera als Vollbild angezeigt. • PIP (Bild-im-Bild), 2x2: Durch Auswahl von oder werden die Kameras im ausgewählten Mehrfachanzeigemodus angezeigt. • Kamera-OSD/Status-OSD: Durch Auswahl von Kamera-OSD oder Status-OSD wird das Kamera-OSD bzw. Status-OSD zwischen Ein und Aus umgeschaltet.
Vorherige/Nächste Gruppe	Durch Wählen von oder wird die vorherige oder nächste Seite aufgerufen.
Standbild	Durch Wählen von friert das aktuelle Bild auf dem Bildschirm ein, bis Sie wieder wählen.
Alarm	Durch Wählen von während eines Alarms werden die Ausgänge des DVRs einschließlich des internen Summers zurückgesetzt.
Notfall	Durch Wählen von wird auf allen Kameras die Notaufnahme gestartet, und durch nochmaliges Wählen von wird die Notaufnahme wieder gestoppt.
Sequenz	Durch Wählen von werden die Kameras als Sequenz angezeigt und durch nochmaliges Wählen von wird der Sequenzmodus verlassen.


Kameramenü	<p>Durch Wählen von  wird das Kameramenü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PTZ: Durch Wählen von PTZ und Auswahl der Kameranummer können Sie die ausgewählte Kamera steuern, sofern sie die Fähigkeiten zum Schwenken, Neigen und Zoomen besitzt. • Zoom: Durch Wählen von Zoom und Auswahl der Kameranummer wird das aktuelle Bild der ausgewählten Kamera auf dem Bildschirm gezoomt. • Audio: Durch Wählen von Audio wird die Audioausgabe ein- bzw. ausgeschaltet. • Farbsteuerung: Durch Wählen von Farbsteuerung und Auswahl der Kameranummer können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbton und Farbsättigung für die ausgewählte Kamera einstellen. • Gruppe bearbeiten: Durch Wählen von Gruppe bearbeiten wird der Active Cameo-Modus aufgerufen.
Suchen	<p>Durch Wählen von  wird das Suchmenü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Kanäle: Durch Wählen von Alle Kanäle wird der Liveüberwachungsmodus verlassen und der Suchmodus aufgerufen. • Triplex: Durch Wählen von Triplex startet der Triplex-Modus.
Konfiguration	Durch Wählen von  wird die Hauptkonfigurationsseite aufgerufen.
Status	Durch Wählen von  können Sie den Status des DVR Systems, der Eingänge und des Speichers kontrollieren.




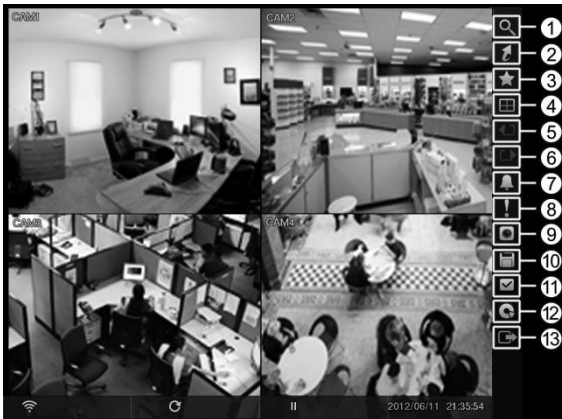











Videos suchen

Durch Drücken der Taste MENÜ im Suchmodus wird das folgende Suchmenü am rechten Bildschirmrand angezeigt. Durch ein erneutes Drücken der Taste MENÜ wird das Menü ausgeblendet. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie durch die Menüs und Elemente navigieren.



- ① Suchen
- ② Gehe zu
- ③ Lesezeichen
- ④ Anzeige
- ⑤ Vorherige Gruppe
- ⑥ Nächste Gruppe
- ⑦ Alarm
- ⑧ Notfall
- ⑨ Kameramenü
- ⑩ Exportieren
- ⑪ Status
- ⑫ Datenquelle
- ⑬ Verlassen

Suchen	<p>Durch Wählen von  wird das Suchmenü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ereignisprotokoll suchen: Durch Wählen von Ereignisprotokoll suchen werden Videos anhand des Ereignisprotokolls ausgewählt. • Suche Aufnahmetabelle: Durch Wählen von Suche Aufnahmetabelle wird mit einer Aufnahmetabelle ausgewählt. • Bewegungssuche: Durch Wählen von Bewegungssuche werden Bewegungsereignisse ausgewählt. • Text-Ein Suche: Durch Wählen von Text-Ein Suche werden Texteingang-Zeichenfolgen ausgewählt.
---------------	---

Gehe zu	<p>Durch Wählen von  wird das Gehe zu-Menü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zum ersten wechseln: Durch Wählen von Zum ersten wechseln wird das erste aufgenommene Bild angezeigt. • Zum letzten wechseln: Durch Wählen von Zum letzten wechseln wird das letzte aufgenommene Bild angezeigt. • Gehe zu Datum/Uhrzeit: Durch Wählen von Gehe zu Datum/Uhrzeit können Sie Datum und Uhrzeit für die Suche nach Videos festlegen.
Lesezeichen	<p>Durch Wählen von  wird der aktuelle Wiedergabepunkt zu der Lesezeichenliste hinzugefügt.</p>
Anzeige	<p>Durch Auswählen von  wird das Anzeige-Menü angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollbild: Durch Wählen von  (Vollbild) und Auswahl der Kameranummertaste wird die ausgewählte Kamera als Vollbild angezeigt. • Kamera-OSD/Status-OSD: Durch Auswahl von Kamera-OSD oder Status-OSD wird das Kamera-OSD bzw. Status-OSD zwischen Ein und Aus umgeschaltet.
Vorherige/Nächste Gruppe	<p>Durch Wählen von  oder  wird die vorherige oder nächste Seite aufgerufen.</p>
Alarm	<p>Durch Wählen von  während eines Alarms werden die Ausgänge des DVRs einschließlich des internen Summers zurückgesetzt.</p>
Notfall	<p>Durch Wählen von  wird auf allen Kameras die Notaufnahme gestartet, und durch nochmaliges Wählen von  wird die Notaufnahme wieder gestoppt.</p>
Kameramenü	<p>Durch Wählen von  wird das Kameramenü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom: Durch Wählen von Zoom und Auswahl der Kameranummer wird das aktuell wiedergegebene Bild der ausgewählten Kamera auf dem Bildschirm gezoomt. • Audio: Durch Wählen von Audio wird die Audiowiedergabe ein- bzw. ausgeschaltet. • Text-In Daten anzeigen/verbergen: Durch Wählen von Text-In anzeigen oder Text-In verbergen werden die Text-In-Daten auf dem Bildschirm angezeigt bzw. verborgen, wenn das Video mit Text-In-Daten aufgenommen wurde. • Gruppe bearbeiten: Durch Wählen von Gruppe bearbeiten wird der Active Cameo-Modus aufgerufen.
Exportieren	<p>Durch Wählen von  wird das Exportieren-Menü aufgerufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A-B Clip kopieren: Durch Wählen von A-B Clip kopieren wird der Startpunkt der zu kopierenden Videosequenz festgelegt, und das Symbol  erscheint in der linken unteren Ecke des Bildschirms. Durch nochmaliges Wählen von A-B Clip kopieren wird der Endpunkt der zu kopierenden Videosequenz festgelegt, und das Fenster Clip kopieren erscheint. • Clip kopieren: Wählen Sie Clip kopieren, um das Fenster Clip kopieren aufzurufen, mit dem Sie die Daten für das Kopieren des Video-Clips eingeben können. • Drucken: Durch Wählen von Drucken können Sie ein ausgewähltes Bild drucken.
Status	<p>Durch Wählen von  können Sie den Status des DVR Systems, der Eingänge und des Speichers kontrollieren.</p>
Datenquelle	<p>Durch Wählen von  können Sie die zu durchsuchende Datenquelle auswählen.</p>
Verlassen	<p>Durch Wählen von  wird der Suchmodus verlassen und der Liveüberwachungsmodus aufgerufen.</p>


Remote Programm

WebGuard

Mit WebGuard können Sie mit dem Webbrowser „Internet Explorer“ jederzeit und praktisch von überall her auf einen entfernten DVR zugreifen, Live-Videobilder überwachen und aufgezeichnete Clips suchen.

Starten Sie Internet Explorer auf Ihrem lokalen PC. Sie können das WebGuard Programm ausführen, indem Sie die folgenden Daten in das URL-Feld eingeben:

- „http://IP-Adresse:Portnummer“ (Die IP-Adresse des DVRs und die WebGuard Portnummer (Standard: 12088), die auf der Netzwerk-Einstellungsseite (Registerkarte WebGuard) eingestellt wurden.)
- Oder: „http://Adresse des FEN-Servers/FEN-Name“ (Die Adresse des FEN-Servers und der beim FEN-Server registrierter FEN-Name)
- Oder: „http://www.dvronline.net“ (Beim Anmelden ist die Eingabe der IP-Adresse des DVRs oder des FEN-Namens erforderlich)

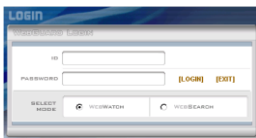

Wählen Sie einen der Modi WEBWATCH (Webüberwachung) oder WEBSEARCH (Websuche) aus. Durch Eingabe von ID und PASSWORD und Anklicken der Schaltfläche [LOGIN] erfolgt die Anmeldung im ausgewählten Modus.

Sie müssen die IP-Adresse des DVR in das Feld DVR ADDRESS eingeben, wenn Sie das Programm WebGuard durch Eingabe von http://www.dvronline.net ausführen. Durch Auswahl der Option Use DVRNS (DVRNS verwenden) können Sie statt der IP-Adresse den FEN-Namen eingeben, der beim FEN-Server registriert wurde. Wenn die Option Use DVRNS (DVRNS verwenden) ausgewählt wird, müssen Sie während der SETUP-Einstellungen die Adresse und die Port-Nummer des FEN-Servers eingeben.



Webüberwachung



Websuche

HINWEIS: Detaillierte Anweisungen zur Bedienung der WebGuard Software entnehmen Sie bitte der Bedienanleitung auf der Software-CD.


iRAS

Das, für die Verwendung mit Remote Digitalen Video Rekordern ausgelegte, iRAS Programm ist ein integriertes Software-Programm, welches System Management, Video Aufzeichnung und Bildwiedergabe für mehrere entfernte Standorte steuert.

VORSICHT: Deinstallieren Sie ggf. eine ältere Version der iRAS-Software, bevor Sie die neue Version installieren. In diesem Fall ist es erforderlich, die Software gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm zu aktualisieren.

Legen Sie die Installations-CD ein und installieren Sie iRAS-Software unter Beachtung der Anweisungen.

Nach der Installation der iRAS Software, starten Sie das iRAS Programm wie folgt: Gehen Sie in das Startmenü des PCs → Klicken Sie auf iRAS → Geben Sie die Login Daten ein.

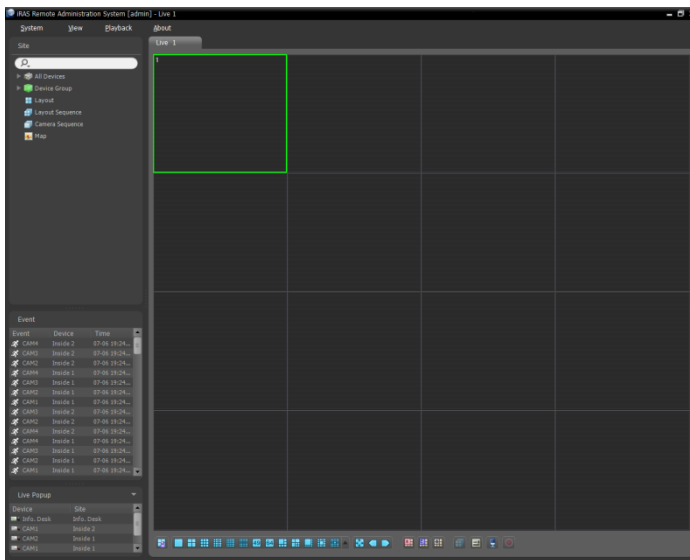


HINWEIS: Detaillierte Anweisungen zur Bedienung der iRAS Software entnehmen Sie bitte der Bedienanleitung auf der Software-CD.

RAS Mobile

RAS Mobile ermöglicht Ihnen den Zugriff auf entfernte Standorte und Live Video Wiedergabe über mobile Geräte zu jeder Zeit von praktisch überall.


VORSICHT: Dieses Programm arbeitet mit großen Datenmengen. Sie müssen für jegliche Datengebühren aufkommen. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Betreibers, um z. B. einen unbegrenzten Daten-Pauschaltarif zu bestellen.

Android-basierte mobile Geräte

1. Öffnen Sie den Play Store (Google Play)  auf Ihrem Android-Gerät.
2. Im Play Store (Google Play) suchen Sie im Suchfeld nach RAS Mobile.
3. Installieren Sie RAS Mobile und öffnen Sie es.

HINWEIS: Um RAS Mobile zu deinstallieren, gehen Sie zu *Einstellungen* → *Anwendungen* → *Anwendungen verwalten*. Wählen Sie *RAS Mobile* und klicken Sie auf *Deinstallieren*.


4. Drücken Sie die Menü-Taste auf Ihrem mobilen Gerät. Der folgende Startbildschirm erscheint.

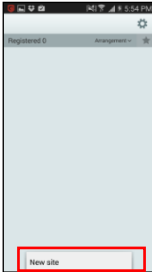

- Neuer Standort: Registriert das Gerät.
- Standort löschen: Löscht das Gerät. Wird nur angezeigt, wenn ein registriertes Gerät vorhanden ist.

5. Registrieren Sie das Gerät durch Auswählen von *Neuer Standort* und Eingabe der Geräteinformationen.




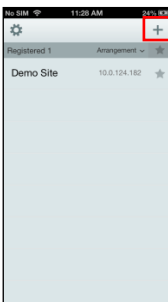
- Allgemein: Geben Sie einen Namen für das in RAS Mobile zu verwendende Gerät ein.
- Verbindungsdaten: Konfigurieren Sie die Einstellungen für FEN, Remoteadresse und Remote-Port.
HINWEIS: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn FEN auf dem Gerät nicht aktiviert ist. Wenn Sie einen separaten FEN-Server verwenden, tippen Sie auf  (*Einstellungen*), um die FEN-Servereinstellungen zu konfigurieren. Wenden Sie sich an Ihren FEN-Server-Administrator für weitere Einzelheiten.
- **HINWEIS:** Wenn die FEN-Funktion nicht auf dem Gerät aktiviert ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *FEN* verwenden und geben Sie die IP-Adresse des Geräts unter Adresse ein. Für die Porteinstellung wird der Standardwert empfohlen.
- Accounts: Geben Sie die für das Gerätelein verwendete Benutzer-ID und das Passwort ein.


iOS basierte mobile Geräte

1. Öffnen Sie den App Store  auf Ihrem Gerät.
2. Geben Sie im App Store *RAS Mobile I* in das Suchfeld ein.
3. Installieren Sie *RAS Mobile I* und öffnen Sie es.

HINWEIS: Zum Deinstallieren des *RAS Mobile I*-Programms tippen Sie auf das **Programmsymbol**, halten Sie das **Symbol 2 Sekunden lang gedrückt** und tippen Sie dann auf die **⊗ Taste**.

4. Tippen Sie auf die  (Neuanmeldung) Taste auf der Titelleiste oben. Das folgende Menü erscheint.



- Allgemein: Geben Sie einen Namen für das in RAS Mobile I zu verwendende Gerät ein.
- Verbindungsdaten: Konfigurieren Sie die Einstellungen für FEN, Remoteadresse und Remote-Port.
HINWEIS: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn FEN auf dem Gerät nicht aktiviert ist. Wenn Sie einen separaten FEN-Server verwenden, tippen Sie auf  (*Einstellungen*), um die FEN-Servereinstellungen zu konfigurieren. Wenden Sie sich an Ihren FEN-Server-Administrator für weitere Einzelheiten.
- **HINWEIS:** Wenn die FEN-Funktion nicht auf dem Gerät aktiviert ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *FEN* verwenden und geben Sie die IP-Adresse des Geräts unter Adresse ein. Für die Porteinstellung wird der Standardwert empfohlen.
- Accounts: Geben Sie die für das Gerätelein verwendete Benutzer-ID und das Passwort ein.



eneo® is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised
trade channels only.

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark/Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0
Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by VIDEOR E. Hartig GmbH
Version 09/2017