



EN

DE

FR

IT

# Quick Installation Guide

**1/2.8" Network Camera,  
1920x1080, Day&Night,  
DOL-WDR, 2.7-12mm,  
Infrared, IP67**

**ICB-62M2712M5A**

## Table of content

<b>Parts supplied .....</b>	<b>5</b>
<b>Part names .....</b>	<b>6</b>
<b>Installation instructions .....</b>	<b>7</b>
Cover Opening Alarm and External Alarm Input .....	7
Using Grommet.....	8
Using RJ45 Easy Cap for Network cable .....	8
Recommended cable length into the Junction box base .....	8
Pan & Tilt adjustments .....	12
<b>Sunshield Assembling.....</b>	<b>14</b>
<b>Quick Network Setup .....</b>	<b>15</b>
Web viewer description .....	16
Player control & Display .....	16
PTZ Control.....	17
Setup Menu Table .....	18
<b>Quick Setup .....</b>	<b>20</b>
Information .....	20
Users .....	20
Add .....	21
Edit.....	21
Delete .....	21
Date & Time .....	22
Current Time .....	22
New Time.....	22
Time Zone .....	22
Day & Time Display .....	22
Network .....	23
IPv4 Address .....	23
IPv6 Address .....	24
DNS .....	24
<b>Further information .....</b>	<b>25</b>

## Safety instructions

EN

### General safety instructions

- Before switching on and operating the system, first read this safety advice and the operating instructions.
- Keep the operating instructions in a safe place for later use.
- Installation, commissioning and maintenance of the system may only be carried out by authorised individuals and in accordance with the installation instructions - ensuring that all applicable standards and guidelines are followed.
- Protect the devices from water penetration and humidity, since these can cause lasting damage.
- Should moisture nevertheless enter the system, under no circumstance switch on the devices under these conditions, instead send them for examination to an authorised specialist workshop.
- The system must never be used outside of the technical specifications, since this can destroy it.
- The device must be protected from excesses of heat, dust, humidity and vibration.
- When separating the system from the voltage supply, only ever use the plug to pull out the cable. Never pull directly on the cable itself.
- Lay the connecting cables carefully and check that they are not mechanically stressed, kinked or damaged and that no humidity can penetrate into them.
- In the event of a malfunction, please inform your supplier.
- Maintenance and repairs may only be carried out by authorised specialist personnel.
- The system must be isolated from the power supply before opening the housing.
- The device may only be opened by qualified service personnel. Unauthorised access invalidates any warranty claim.
- Connection cables should always be exchanged through Videor E. Hartig GmbH.
- Use only original spare parts and accessories from Videor E. Hartig GmbH.
- The housing should only be cleaned using a mild domestic cleaning agent. Never use solvents or petrol as these can permanently damage the surface.
- During installation, it is essential to ensure that the seals provided are correctly installed and that they are not displaced during installation. Damaged seals must not be installed and will invalidate any warranty.
- The installer is responsible for the maintenance of the enclosure as per the technical data, e.g. by sealing the cable outlets with silicone.
- Wire end ferrules should be used when shortening the flexible connection cables.
- The devices may only be operated in the temperature range indicated in the data sheet and within the defined air humidity range.

### Product - Specific Safety Instructions


- The camera may never be pointed directly at the Sun with the aperture open (this will destroy the sensor).
- It is unavoidable that during manufacture and to a certain extent during later use, humidity will be present in the ambient air within the device's housing. In the event of large temperature fluctuations, this humidity may condense inside the housing.
- To avoid this condensation inside the very tightly sealed housing, the manufacturer has inserted silica gel sachets in the housing of the various camera types.
- It is however a physical given, that these silica gel bags will reach saturation after a certain amount of time. They should therefore be replaced with new silica gel sachets.
- During installation, it is essential to ensure that the seals provided are correctly installed and that they are not displaced during installation. Damaged seals must not be installed and will invalidate any warranty.
- A multipolar, easily accessible isolation device should be installed in the proximity of the IR Spotlight, in order to disconnect the device from the power supply for service work.
- The earth connection must be made according to the low impedance requirement of DIN VDE 0100.
- Subsequent painting of the equipment surface can impair the function.
- Any warranty claim is invalidated by subsequent painting.
- A safety margin of > 1m from the spotlight must be maintained when viewing directly into the IR Spotlight in a darkened environment.
- Do not look directly at invisible LED radiation using optical instruments (e.g. a reading glass, magnifying glass or microscope), since this can endanger the eyes, LED Class 1M.
- Operation of the IR spotlight with a defective cover or during repair is prohibited.

### Class A device note

This is a Class A device. This device can cause malfunctions in the living area; in such an event, the operator may need to take appropriate measures to compensate for these.

### WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Correct Disposal of This Product (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

## Graphical symbols

Please pay attention to the safety instructions, and carefully read through this instruction guide before initial operation.



Important points of warning are marked with a caution symbol.




Important points of advice are marked with a notice symbol.



## Parts supplied

- Network Camera
- Sunshield
- Operating Instruction
- Mounting Template
- Plastic Anchor: 6 x 30mm (4x)
- Mounting Screw: 4 x 30mm (4x)
- Hex Wrench: 3mm (1x)
- Hinge Pin (1x)
- Cable Tie (2x)
- Grommet (2x)
- Cable fixation plate with Fixing screw
- RJ45 Easy Cap for Grommets

EN

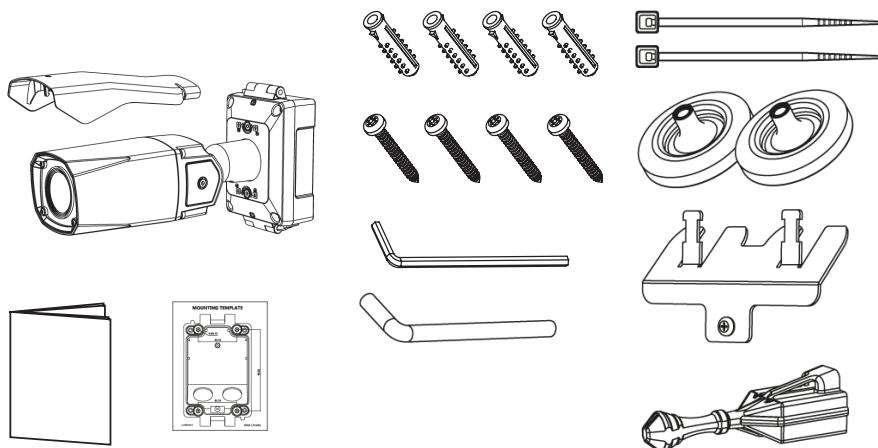


## Part names

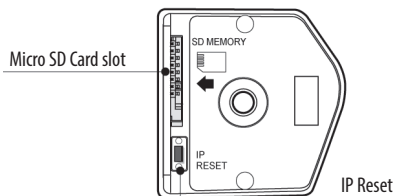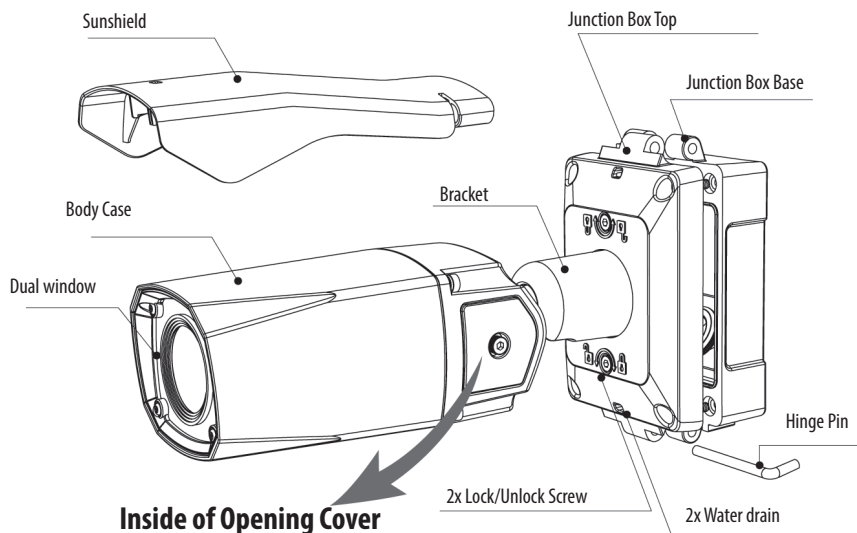

Please close the cover after setting up and tighten it properly. Otherwise, moisture can get inside the housing.

## Junction Box Base

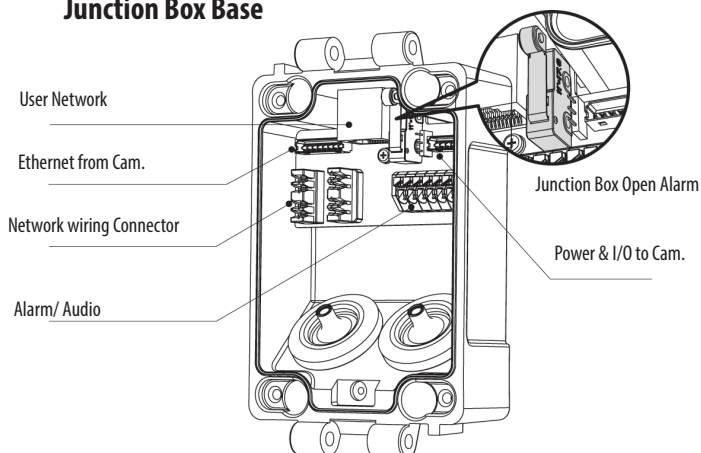

## Installation instructions

### Cover Opening Alarm and External Alarm Input




**CAUTION:** Cover Opening(Sabotage) Alarm and External Alarm Input are electrically tied together internally. Alarm contact types, N.O or N.C are selectable by the Alarm Input Selection Jumper and the selection types should be matched with Alarm Type in setup menu.

When both of Cover Opening Alarm and External Alarm Input are used at the same time, the alarm contact types must match. Otherwise, alarm malfunctions. When External Alarm Input only is used with disabling Cover Opening Alarm, remove the jumper cap of Alarm Input Selection Jumper.

N.O : Alarm is generated when Junction box is OPEN.

N.C : Alarm is generated when Junction box is CLOSED.


Default setting for Alarm Input selection jumper is N.C. It prevents from Alarm is generating when Junction box is OPEN during installation. Alarm Input selection jumper should be set to N.O and Event Trigger/Action should be denied to enable Cover opening alarm.

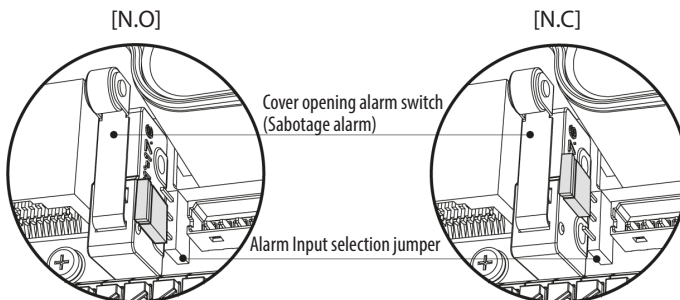


For Cover Opening Alarm, please go to SETUP> Event Rules> Event Processing> Add Event Trigger should be set to "Alarm In" and then Event Action should be set as available options

## Using Grommet

Tear off the cocks of grommets properly and pull up the grommet so that sealing can wrap the cable properly as illustrated. If it doesn't wrap the cable properly, it could cause the water leakage problem.

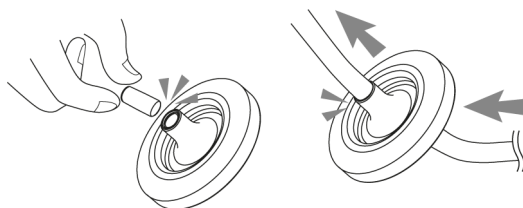


## Using RJ45 Easy Cap for Network cable

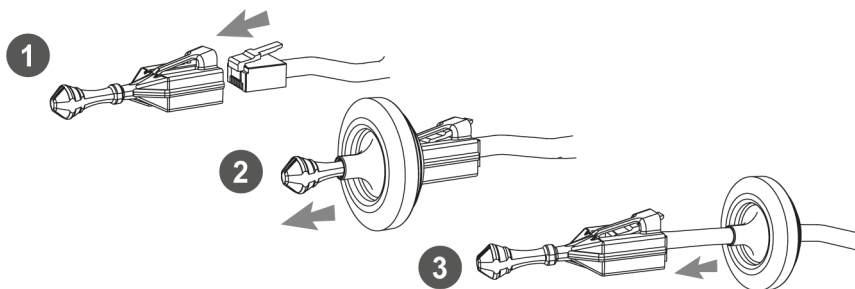

## Recommended cable length into the Junction box base

- CABLE with RJ-45 Connector: 70mm~80mm
- CABLE for Network Wiring Connector: 20mm~30mm (excluding cable tripping section) 8P cable stripping distance: 20mm~30mm
- Alarm/Audio CABLE: 20mm~30mm (excluding cable tripping section) 6P cable stripping distance: 20mm~30mm




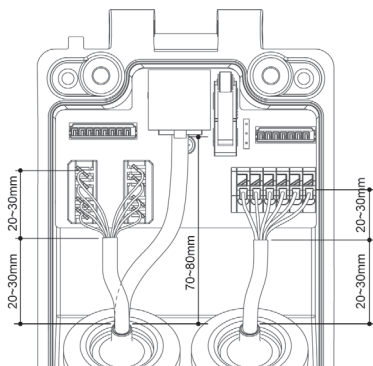


Install the mount onto a strong structure.

Prepare the Junction box base and the accessories for installation.

1. Locate the mounting template at the installation position and drill the ceiling or wall if needed.
2. Route the Power/Ethernet cables through the grommets from the wall. Insert the grommets onto the Junction box base.
3. Place the Junction box base on pre-drilled position and fix it through using mounting screws (4x30mm).

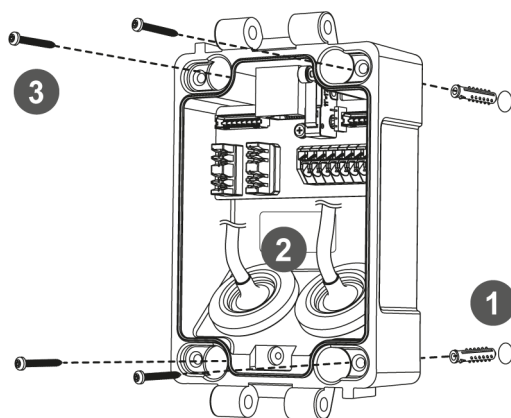


4. Hook up the Power & I/O wires and Network cable to the connectors. Network cable can be connected to either RJ-45 connector or LSA connectors.
5. Fix the cable fixation plate and tie up the cable to it.

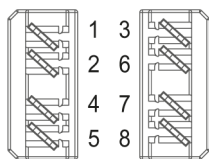


TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1. Green-White	1. Orange-White
2. Green	2. Orange
3. Orange-White	3. Green-White
4. Blue	4. Blue
5. Blue-White	5. Blue-White
6. Orange	6. Green
7. Brown-White	7. Brown-White
8. Brown	8. Brown



### Connections to LSA connectors

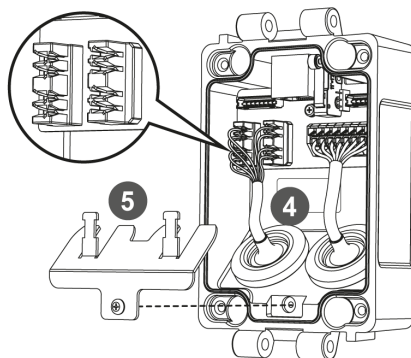

### Connections to RJ-45 connector

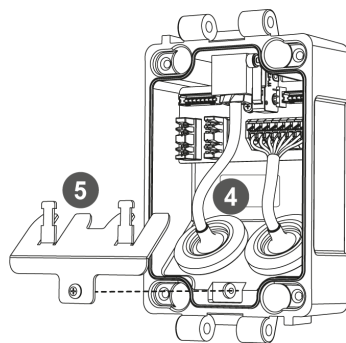


6. Assemble the Junction box top to the Junction box base using a hinge pin. Hinge can be inserted at either side for convenience.
7. Connects the Power/Ethernet cables from camera.

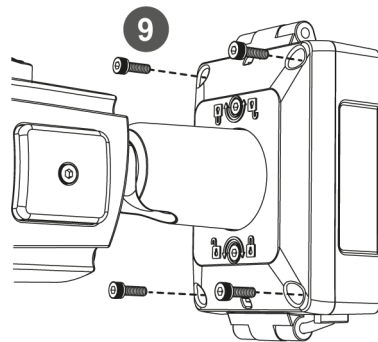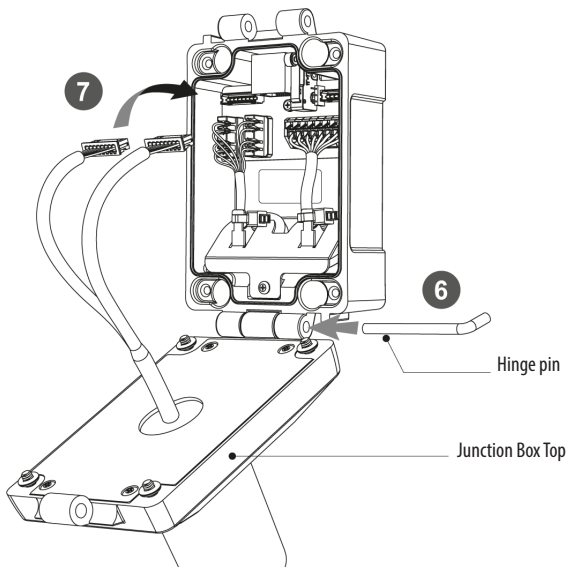

8. Set Alarm Input Selection Jumper. ( Refer to 'Cover Opening Alarm and External Alarm Input')
9. Cover the Junction box top and tighten with assembly screws (4pcs).

**\* Caution: If assembly screws are not firmly assembled, it causes water leakage**

10. Set the camera's orientation and tighten the Lock/Unlock screws using hex wrench.
11. Open the Opening cover to insert the Micro SD memory.
12. After all the setting, close the Opening cover and tighten it.
13. Put the sunshield to the camera unit and tighten the sunshield bolts..

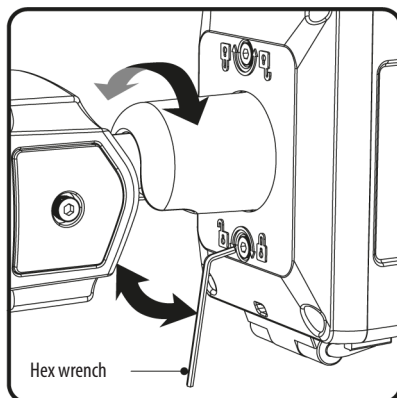

### Adjustment of viewing angle with a bracket




#### CAUTION:


Extreme care should be taken NOT to scratch the window in front of lens. Care should be taken the cable is NOT to be damaged, kinked or exposed in the hazardous area. Do not expose the camera directly to a strong light source such as the sun or spot light.

### Pan & Tilt adjustments


- Unlock the screw on the camera bracket through using the torque wrench supplied
  - Set the camera's viewing angle then lock the screw on the bracket.
1. Pan limit: Pan is limited to +/- 90°.

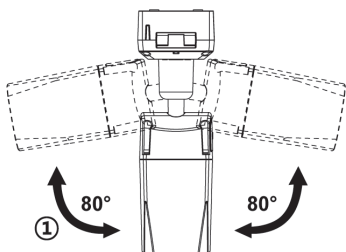

2. Tilt limit: Tilt is limited to  $0^{\circ}(2^{\circ})$  min  $\sim 90^{\circ}$  max. for wall(ceiling) installation respectively with reference to the wall(ceiling) when the inclination of camera module is  $0^{\circ}$ , that is, the image is aligned horizontally.

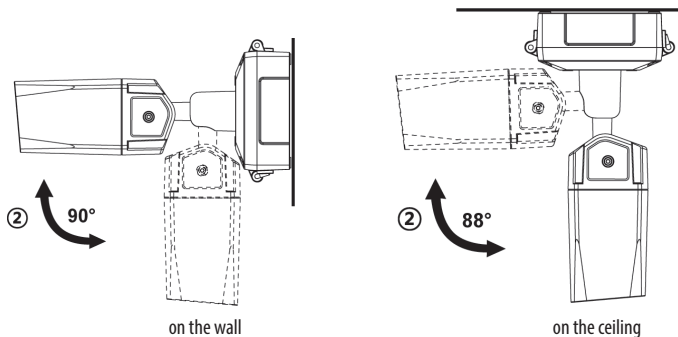


3. Inclination limit (Horizontal image alignment): Inclination limited to  $\pm 90^{\circ}$  max.

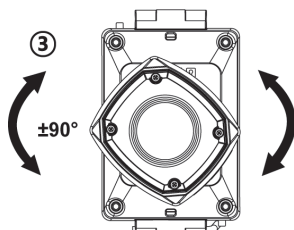


## Sunshield Assembling

After all adjustments, assemble the sunshield with the camera unit as illustrated.


1. Cover the sunshield to the camera unit.

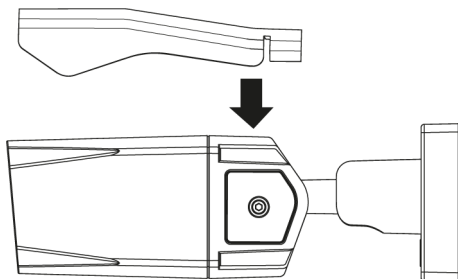

2. Slide forward to straighten the camera front case.

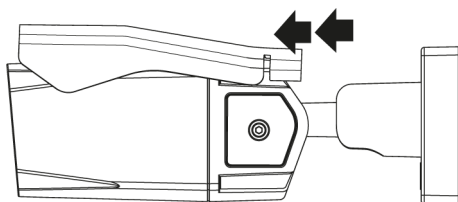

3. Push down the front part of sunshield until clicking sound. Make sure the sunshield is fixed with camera.

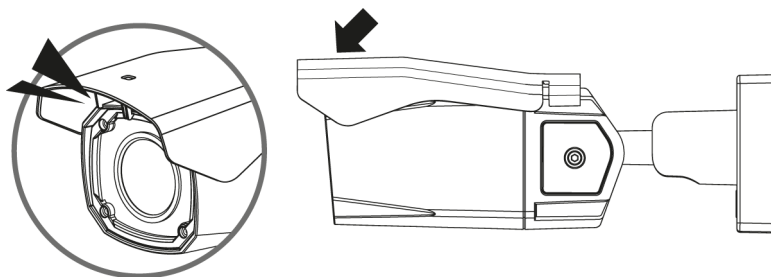

## Quick Network Setup


1. After the camera is connected to the network, start '**eneo Site Manager**' tool (downloadable from [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)).
2. You will get a list of cameras connected to the local network. Highlight your camera in the list and open a context menu with a click of the right mouse button.
3. Select the „Set IP Address [dhcp / static]“ option to open a window for setting the cameras IP properties. When you are done click the „OK“ button to update the camera settings.
4. By default the camera is set to DHCP. If there is no DHCP server present in the network the camera will fall back to a default IP address after a while. In this scenario please only add one camera at a time to the network to avoid conflicts due to identical IP addresses.

The network camera's default IP address is: **192.168.1.10**.

5. Right clicking the device name in the eneo Site Manager will bring up the context menu. Use the '**Open Device Web Site**' option to access the camera.
6. The web viewer login page will open up in your default web browser.  
In case of Microsoft Internet Explorer install Active-X named VIDEOR E. Hartig GmbH according to the instruction at the bottom of the browser.
7. Use the default user name and password to log in.

Default user name: admin

Default password: admin




## Web viewer description



- (A) Menu button : Click the button to show or hide the setup menu bar.
- (B) Model name : Show a camera model name connected.
- (C) Select Language : Set the web viewer language English, Deutsch or French.
- (D) Main setup menu bar : Set the camera or network functions.
- (E) Camera monitoring window: Display the currently connected camera view or function.
- (F) Log out and exit the web viewer

## Player control & Display

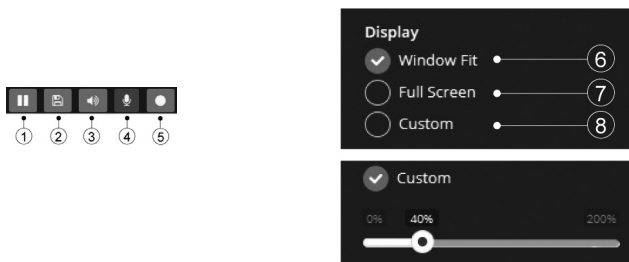


- (1) Pause: Pauses the live view.
- (2) Snapshot: Captures the image in .jpg format with the current stream resolution.
- (3) Speaker : Enables Audio to be output to the audio out port.
- (4) Microphone : Enables Audio to be input from the audio input port.



- (5) Record: Records the live video in H.264 format to the equipped storage memory like SD, SDHC or SDXC from the video stream selected in the RECORD menu.
- (6) Window Fit: Resizes the live view display to fit along with the display window size.
- (7) Full Screen: Resizes the live view display to fit to the monitor resolution. ESC key returns to the previous view.
- (8) Custom: Selects the live view display scale, 0%~200%, by the control bar. 100% is the original size.


**EN**

## PTZ Control

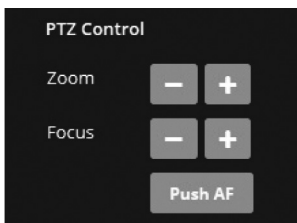

- Zoom: Controls the lens optical zoom in/out for WIDE & TELE.
- Focus: Adjusts the lens focus manually for NEAR & FAR.
- Push AF: Gets the lens to focus at the push of a button.

 Note:

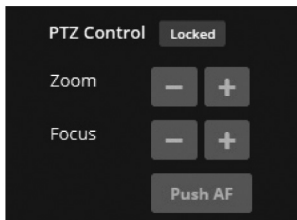

- ZOOM, FOCUS & PUSH AF are disabled when PTZ control is locked.
- PTZ control can be unlocked at Setup>Video&Image>Image>AF>Lens Locking to OFF or TIMER.



### CAUTION:

- Set LENS LOCKING at Setup>Video&Image>Image>AF>Lens Locking to ON or TIMER after completing lens setting to prevent unwanted lens operation.
- Do not adjust zoom/focus in low light conditions or night mode. It might cause erroneous focusing.
- For V/F versions, Zoom/Focus operation is strongly recommended for installation purpose only. Frequent zoom/focus adjustments can reduce the life span of the lens..

## Setup Menu Table


Category	Menu	Configuration
LIVE VIEW	Player Control	Pause, Snapshot, Speaker, Microphone, Record
		Display (Window Fit, Full Screen, Custom)
	Video Stream	Stream1, Stream2, Stream3
	Protocol	HTTPS, HTTP, TCP, UDP
	PTZ Control	Zoom, Focus, Push AF
PLAYBACK	Event Search, Timeline Search, Timeline Bar	
SETUP	Information	General, System Information, Open source Information
	Video & Image	Source
		Stream1/2/3
		Smart Video Stream
		ROI(Region Of Interest), Dynamic GOP
		Basic
		Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness, Enable flip image, Enable mirror image
		OSD
		Enable text OSD, Enable date&time OSD, Enable zoom&focus OSD Mode
		AE
		Mode, Slow shutter, Luminance compensation, Auto Iris, Auto Flickerless, Shutter, Max. Shutter, Gain, Max. Gain
		AWB
		Mode, RGain, GrGain, GbGain, BGain
		AF
		Mode, Speed, Lens Locking, Locking Timer, Lens Calibration, Enable Day& Night sync focus, Lens initialize on boot
		Day&Night
		Mode, Switching time, Threshold (D->N), Threshold (N->D)
		WDR
		WDR(Mode, Level), DWDR(Mode, Level), Defog(Mode, Level)
		BLC
		BLC(Mode, Level), HLC(Mode)
		DNR
		3DNR(Mode, Level)
		LDC
		Mode, Level
		VerticalView
		Mode, Rotation
		Privacy Mask
		Color, Name
		Digital Zoom
		Level
		DIS
	Audio	Compression, Sample rate, Bitrate, Input Volume, Output Volume, Audio auto activation on ONVIF access

SETUP	Record	Record	Overwrite when storage is full, Continuous record setting
		Schedule	
		Recycling	Recycling Time Setting
		Storage	Format, Remove, Storage Information
	Event	Triggers	Motion, VCA, Alarm In, System, Manual, Network, Timer, Day/Night, Audio Detect
		Actions	Record, Alarm Out, E-Mail, FTP, Video Boost, Notification Server
		Rules	Event Processing, ONVIF Mapping
	System	Security	User, HTTPS, IP Filter, ONVIF, Video Stream, Export/Import
		Date & Time	Current Time, New Time, Time Zone, Date & Time Display
		Network	TCP/IP, DDNS, RTP, UPnP, Zeroconf, Bonjour
		Language	English, German , French, Polish, Finnish, Korean
		Maintenance	Maintain (Restart, Reset, Default), Upgrade, Setup Export, Setup Import
		Log & Report	Logs (Database Capacity, Search Condition, Log List), Log Sever, Report
4 EYES PRINCIPLE	Approval #1/2		
LOG OUT			

## Quick Setup

### Information

Shows the overall information about the system such as Model name, MAC address, IP address, Zeroconf, IP address, Firmware version, Server time, Running time, CPU usage, Inbound/Outbound Bandwidth and Open source list.

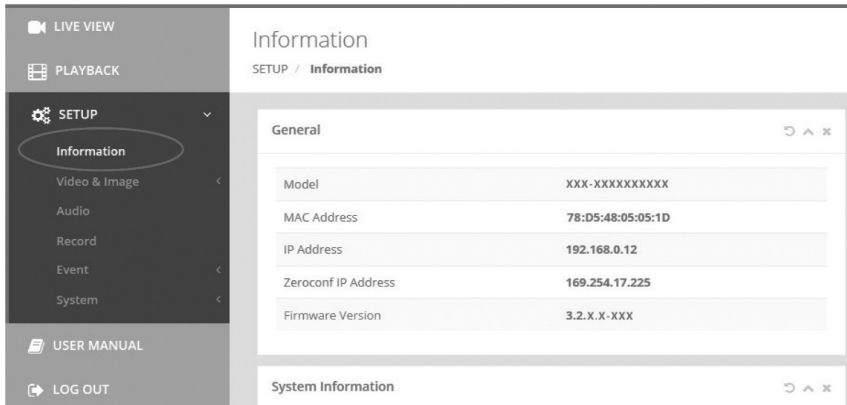

**Information**  
SETUP / Information

**General**


Model	XXX-XXXXXXXXXX
MAC Address	78:D5:48:05:05:1D
IP Address	192.168.0.12
Zeroconf IP Address	169.254.17.225
Firmware Version	3.2.X.X-XXX

**System Information**

### Users

Manages the user accounts by names, groups and authorities.

- Mark **ENABLE ANONYMOUS VIEWER LOGIN** if anyone is permitted to login anonymously. Accessing **SETUP** menu with the anonymous login will exit and require ID/Password login.
- > **USERS** : Can be added, edited or deleted.

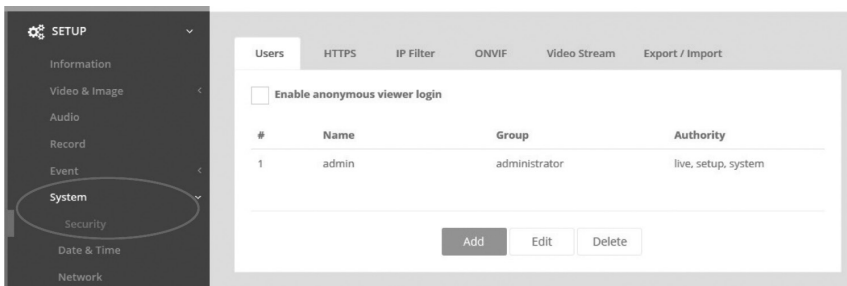

**Users**    HTTPS    IP Filter    ONVIF    Video Stream    Export / Import

☐ Enable anonymous viewer login

#	Name	Group	Authority
1	admin	administrator	live, setup, system


Add    Edit    Delete

Click the Add, Edit, or Delete button for managing user account.

## Add

To add a new user:

1. Click the Add tab, and type a new user name. (1 to 14 alphanumeric characters). User names are not case sensitive.
2. Type a password and retype confirm password. (1 to 8 alphanumeric characters). Passwords are case sensitive.
3. Select one of the groups you wish to assign to the user and authority for PTZ and Playback.
4. Click the OK button to save the settings and add a new user.

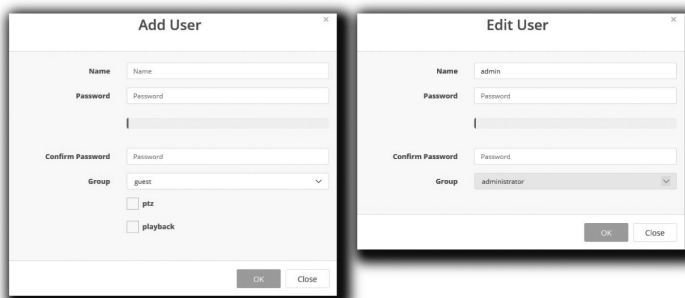

The image shows two side-by-side screenshots of user management windows. The left window is titled 'Add User' and contains fields for Name, Password, Confirm Password, and a Group dropdown menu. Below the Group dropdown are checkboxes for 'ptz' and 'playback'. The right window is titled 'Edit User' and contains similar fields, but the Name field is pre-filled with 'admin' and the Group dropdown is pre-filled with 'administrator'. Both windows have 'OK' and 'Close' buttons at the bottom right.

## Edit

To edit a user:

1. Select one of the User Names in the User List you want to modify.
2. Click the Edit tab, then new pop-up window appears.
3. Type a password (1 to 8 alphanumeric characters) and retype confirm password.  
**The user name can't be modified.**
4. Select one of the groups you wish to assign to the user.
5. Click the OK button to save the settings and modify a user.

## Delete

To delete a user:

1. Select one of the User Names in the User List you want to remove.

2. Click the Delete tab. A dialog box appears with confirmation message.
3. Click the OK button. The user profile is removed from the User List profile.

## **Date & Time**

### **Current Time**

Shows the current date and time. Clicking SAVE tap updates and saves the date and time with the selected time in NEW TIME.

### **New Time**

Select one of the following server time.


- Synchronize with computer time: Obtains the time from the computer.
- Set manually: Sets the date and time manually.
- Synchronize with NTP Server: Obtains the time from the assigned NTP server at every hour in INTERVAL. The NTP server's IP address or host name has to be specified in the time server.

### **Time Zone**

Select the time zone to be referenced to the NTP server where the camera is installed  
Mark AUTOMATICALLY ADJUST FOR DAYLIGHT SAVING CHANGES check box to update the time automatically with daylight savings

### **Day & Time Display**

Select the date & time formats to be displayed.

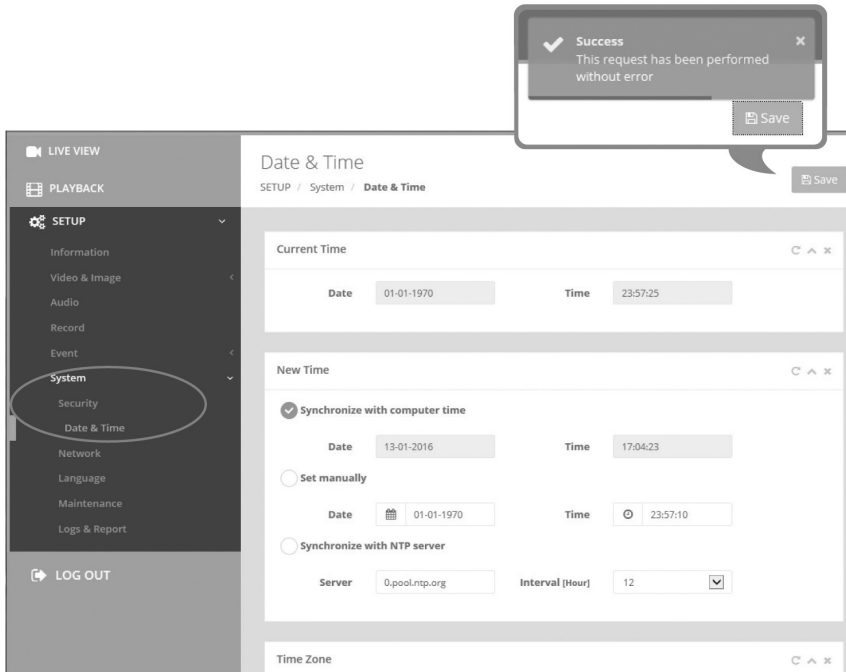

## Network

The DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server has a feature that automatically assigns an IP address to the device if there is a device on the network.

### IPv4 Address

#### Obtain IP address via DHCP :

Gets the IP address assigned by the DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server.

#### Status:

'Allocated' shows that the IP address is obtained from the DHCP.

#### IP address, Subnet mask, Gateway:

Displays the current IP address which is obtained from the DHCP

## Use the following IP address:

Select the choice box if you want to assign the IP address manually.

### IPv6 Address

Mark ENABLE check box to use IPv6 address and click SAVE button, then new IPv6 address will be obtained.

### DNS


## Obtain DNS address via DHCP :

Obtains the DNS address automatically assigned by DHCP server.

## Use the following DNS address :

Requires manual input as per below.

- DOMAIN NAME : Enter the domain for the host name
- PRIMARY DNS SERVER : Enter the IP address of the primary DNS server.
- SECONDARY DNS SERVER : Enter the IP address of the secondary DNS server.

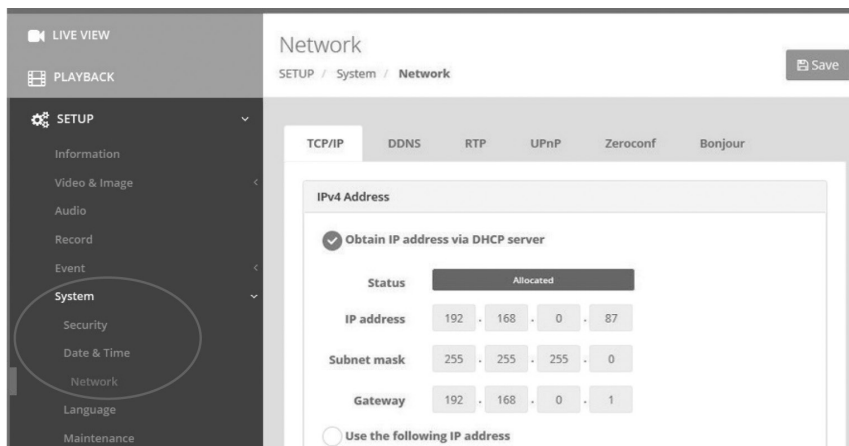

The screenshot shows the 'Network' configuration page. The left sidebar has a 'System' menu item circled. The main content area is titled 'Network' and has a 'Save' button. Below the title, there are tabs for 'TCP/IP', 'DDNS', 'RTP', 'UPnP', 'Zeroconf', and 'Bonjour'. The 'TCP/IP' tab is selected, and the 'IPv4 Address' section is visible. It contains a radio button for 'Obtain IP address via DHCP server' which is checked. Below this, there is a table showing the 'Status' as 'Allocated' and the 'IP address' as '192 . 168 . 0 . 87'. The 'Subnet mask' is '255 . 255 . 255 . 0' and the 'Gateway' is '192 . 168 . 0 . 1'. At the bottom, there is an unchecked radio button for 'Use the following IP address'.

Status	Allocated
IP address	192 . 168 . 0 . 87
Subnet mask	255 . 255 . 255 . 0
Gateway	192 . 168 . 0 . 1



## Further information

Make sure to always upgrade to the latest firmware version available from the eneo website at [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com) to receive the latest functionality for your product.

The manual, and other software tools are available on the eneo website at [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

Information on compatible video management software solutions can be found in the category **Software** at [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

## OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE INFORMATION

The software components provided with eneo products may contain copyrighted software that is licensed under various open source software licenses. For detailed information about the contained open source software packages, the used package versions, license information and complete license terms, please refer to...

- the open source information included in your products user interface,
- the product detail pages on the eneo website ([www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)),
- the eneo download portal (<https://datacloud.videor.com/s/eneodownloadportal>). In case that previous link is broken, the latest link to the eneo download portal can be found on the respective eneo product page at [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).
- the download package of your firmware. The complete open source software license information of your product is included in the corresponding software download package that can be found in our download portal.

If you are missing any information, please contact [opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com), we will of course be happy to provide you with the missing information and will also make the missing information available to the public.

If you want to get access to the open source components (source codes) used in our products, please contact [opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com).

## Inhalt

<b>Lieferumfang .....</b>	<b>29</b>
<b>Gerätekomponenten.....</b>	<b>30</b>
<b>Installationsanweisungen .....</b>	<b>31</b>
Alarm bei Öffnung der Abdeckung und externer Alarmeingang .....	31
Verwendung der Tülle .....	32
Verwendung des RJ45-Aufsatzes für Netzkabel .....	32
Empfohlene Kabellängen für die Anschlussbox .....	32
Einstellung von Schwenkung und Neigung.....	36
<b>Montage des Sonnenschutzdaches .....</b>	<b>38</b>
<b>Schnelle Netzwerkkonfiguration .....</b>	<b>39</b>
Beschreibung des Web-Viewers.....	40
Player-Steuerung & Anzeige .....	40
PTZ-Steuerung .....	41
Übersicht des Konfigurationsmenüs.....	43
<b>Schnellkonfiguration .....</b>	<b>45</b>
Information.....	45
Benutzer.....	45
Hinzufügen.....	46
Bearbeiten .....	47
Löschen.....	47
Datum/Uhrzeit .....	47
Aktuelle Uhrzeit .....	47
Neue Uhrzeit .....	47
Zeitzone.....	48
Datum- & Uhrzeitanzeige.....	48
Netzwerk .....	49
IPv4-Adresse.....	49
IPv6-Adresse.....	49
DNS .....	49
<b>Weitere Informationen.....</b>	<b>51</b>

# Sicherheitsanweisungen

## Sicherheitshinweise allgemein

- Bevor Sie das System anschließen und in Betrieb nehmen, lesen Sie zuerst diese Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig zur späteren Verwendung auf.
- Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Systems darf nur durch dafür autorisierte Personen vorgenommen und entsprechend den Installationsanweisungen - unter Beachtung aller mitgeltenden Normen und Richtlinien - durchgeführt werden.
- Die Geräte gegen Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit schützen, dies kann zu dauerhaften Schäden führen.
- Sollte dennoch Feuchtigkeit eingedrungen sein, die Geräte nie unter diesen Bedingungen einschalten, sondern zur Überprüfung an eine autorisierte Fachwerkstatt geben.
- Das System darf nie außerhalb der technischen Daten benutzt werden, da es zerstört werden kann.
- Das Gerät ist vor großer Hitze, Staub, Feuchtigkeit und Vibrationseinwirkung zu schützen.
- Um das System von der Versorgungsspannung zu trennen, ziehen Sie das Kabel nur am Stecker heraus. Ziehen Sie nie direkt am Kabel.
- Verlegen Sie die Verbindungskabel sorgfältig und stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht mechanisch beansprucht, geknickt oder beschädigt werden und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
- Falls Funktionsstörungen auftreten, benachrichtigen Sie bitte Ihren Lieferanten.
- Wartung und Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vor Öffnen des Gehäuses ist eine Netztrennung erforderlich.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Servicepersonal geöffnet werden. Fremdeingriffe beenden jeden Garantieanspruch.
- Anschlusskabel sollten immer nur durch VIDEOR E. Hartig GmbH ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Original-Zubehör von VIDEOR E. Hartig GmbH.
- Zur Reinigung der Gehäuse immer nur ein mildes Haushaltsmittel verwenden. Niemals Verdünnung oder Benzin benutzen, dies kann die Oberfläche dauerhaft schädigen.
- Bei der Montage muss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass vorhandene Dichtungen ordnungsgemäß eingesetzt und bei der Montage nicht verschoben werden. Beschädigte Dichtungen dürfen nicht mehr verbaut werden und führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
- Der Errichter ist für die Aufrechterhaltung der Schutzart laut technischer Daten verantwortlich, z. B. durch Abdichtung des Kabelaustritts mit Silikon.
- Bei Kürzung von flexiblen Anschlussleitung sind Aderendhülsen zu verwenden.
- Die Geräte dürfen nur in den im Datenblatt angegebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereichen betrieben werden.

## Produktspezifische Sicherheitshinweise:

- Die Kamera darf nie mit geöffneter Blende direkt gegen die Sonne gerichtet werden (dies zerstört den Sensor).
- Es lässt sich nicht vermeiden, dass im Rahmen der Fertigung und auch beim späteren Gebrauch in gewissem Umfang Feuchtigkeit der Umgebungsluft im Gehäuse vorhanden ist. Bei starken Temperaturschwankungen kann sich die Feuchtigkeit im Gehäuse niederschlagen.
- Um dies in dem sehr dicht abschließenden Gehäuse zu vermeiden, hat der Hersteller bei verschiedenen Kamertypen Silicagel-Beutel in das Kameragehäuse eingelegt.
- Es ist eine physikalische Gegebenheit, dass diese Silicagel-Beutel nach einer gewissen Zeit eine Sättigung erreichen. Sie sollten deshalb gegen neue Silicagel-Beutel ausgetauscht werden.
- Bei der Montage muss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass vorhandene Dichtungen ordnungsgemäß eingesetzt und bei der Montage nicht verschoben werden. Beschädigte Dichtungen dürfen nicht mehr verbaut werden und führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.
- In der Nähe des IR-Scheinwerfers ist eine mehrpolige, leicht zugängliche Trennvorrichtung zu installieren, um das Gerät bei Servicearbeiten frei schalten zu können.
- Die Schutzleiterverbindung muss nach DIN VDE 0100 entsprechend niederohmig ausgeführt werden.
- Nachträgliches Lackieren der Geräteoberfläche kann die Funktion beeinträchtigen.
- Durch das Nachlackieren erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.


- Bei abgedunkelter Umgebung und direktem Blick in den IR-Scheinwerfer ist ein Sicherheitsabstand von > 1 m zum Scheinwerfer einzuhalten.
- Unsichtbare LED Strahlung nicht direkt mit optischen Instrumenten (z.B. Lupe, Vergrößerungsglas oder Mikroskop) betrachten, da sie eine Augengefährdung verursachen kann, LED Klasse 1M.
- Der Betrieb des IR-Scheinwerfers bei defekter Abdeckung oder bei Reparatur ist untersagt.

## Hinweis für Geräte der Klasse A

Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann im Wohnbereich Funktionsstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

## WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Gilt für die Europäische Union und die anderen Europäischen Länder mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses am Produkt oder in seiner Dokumentation gezeigte Symbol bedeutet, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuelle Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallbeseitigung zu verhindern, dieses Gerät von anderen Abfallarten trennen und ordnungsgemäß recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Haushaltsanwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder ihr örtliches Regierungsbüro kontaktieren, um Einzelheiten darüber zu erfahren, wo und wie sie dieses Gerät umweltgerecht recyceln können.

Geschäftliche Anwender sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf zur Entsorgung nicht mit anderen Unternehmensabfällen vermischt werden.

## Grafische Symbole

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Wichtige Warnhinweise sind mit einem Achtung-Symbol gekennzeichnet.




Wichtige Hinweise sind mit einem Hinweis-Symbol gekennzeichnet.


## Lieferumfang

- Netzwerkkamera
- Sonnenschutzdach
- Betriebsanleitung
- Bohrschablone
- Kunststoffdübel: 6 x 30mm (4x)
- Befestigungsschraube: 4 x 30 mm (4x)
- Inbusschlüssel: 3 mm (1x)
- Scharnierstift (1x)
- Kabelbinder (2x)
- Tülle (2x)
- Kabelbefestigungsplatte mit Befestigungsschraube
- RJ45-Aufsatz für die Durchführung durch die Tülle


DE

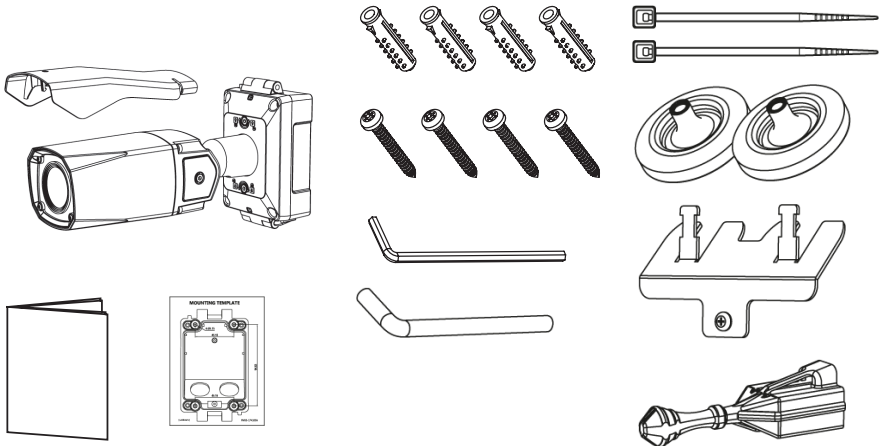

## Gerätekomponenten

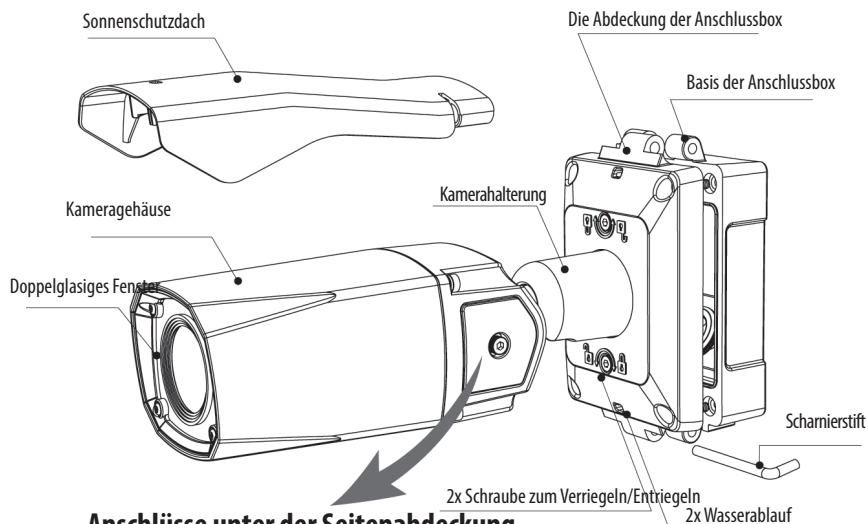


### Anschlüsse unter der Seitenabdeckung

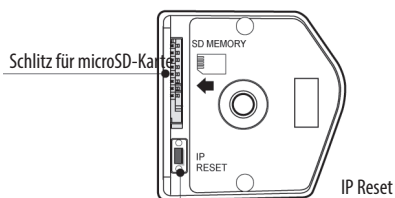

Bitte bringen Sie die Abdeckung an den ursprünglichen Platz und ziehen Sie diese fest. Anderenfalls kann die Feuchtigkeit ins Gehäuseinnere gelangen.

### Basis der Anschlussbox

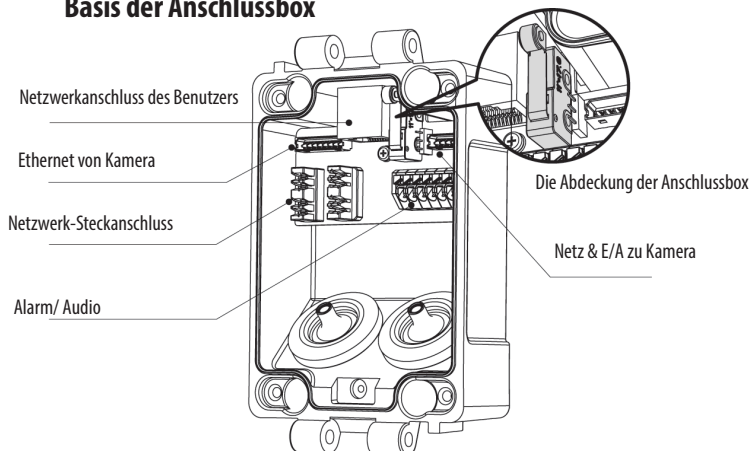

## Installationsanweisungen

### Alarm bei Öffnung der Abdeckung und externer Alarmeingang



**ACHTUNG:** Der Alarm bei Öffnung der Abdeckung und der externe Alarmeingang sind intern elektrisch miteinander verbunden. Die Alarmkontakttypen NO (Schließer) oder NC (Öffner) sind über die Brücke des Alarmeingangs wählbar. Die gewählten Typen sollten mit dem Alarmtyp im Konfigurationsmenü übereinstimmen.


Wenn der Alarm bei Öffnung der Abdeckung und der externe Alarmeingang zur gleichen Zeit verwendet werden, müssen die Alarmkontakttypen übereinstimmen. Andererseits funktionieren die Alarmer nicht. Wenn nur der externe Alarmeingang verwendet wird und der Alarm bei Öffnung der Abdeckung deaktiviert ist, nehmen Sie die Brücke des Alarmeingangs ab.

DE

N.O: Alarm wird aktiviert, wenn die Anschlussbox geöffnet wird.

N.C : Alarm wird aktiviert, wenn die Anschlussbox geschlossen wird.


Die Standardeinstellung für die Brücke des Alarmeingangs ist N.C. Das verhindert die Alarmauslösung, wenn die Anschlussbox für die erste Einrichtung geöffnet wird. Für die Aktivierung des Alarms bei Öffnung der Abdeckung muss die Brücke des Alarmeingangs auf N.O gesetzt und der Alarm-Auslöser sowie die Alarm-Aktion eingerichtet worden sein.

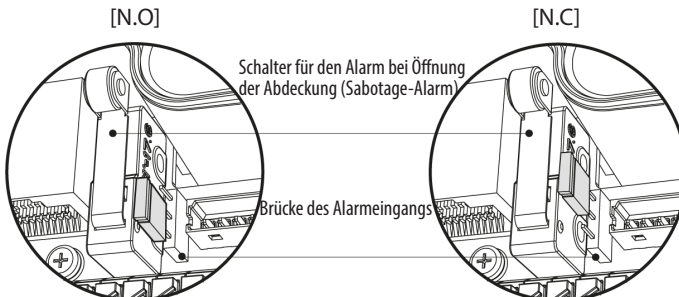


Für den Alarm bei Öffnung der Abdeckung gehen Sie zu KONFIGURATION> Ereignisse> Regel> Ereignisverarbeitung> Hinzufügen und setzen Sie den Ereignis-Auslöser auf "Alarm In". Wählen Sie anschließend aus den verfügbaren Optionen die Ereignis-Aktion aus.

## Verwendung der Tülle

Entfernen Sie die Spitzen der Kabeltüllen und ziehen Sie das Ende der Tülle aus, sodass das durchgeführte Kabel, wie in der Abbildung dargestellt, fest umschlossen wird. Wenn die Tülle das Kabel nicht fest umschließt, könnte Feuchtigkeit ins Innere der Box eindringen.

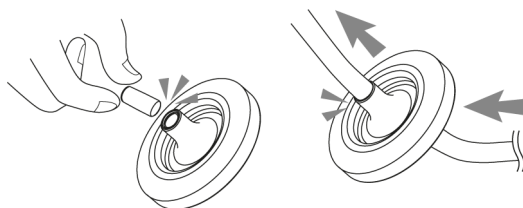

## Verwendung des RJ45-Aufsatzes für Netzkabel

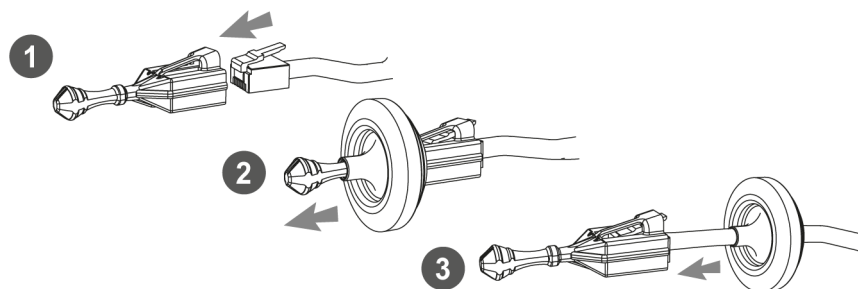


## Empfohlene Kabellängen für die Anschlussbox

- KABEL mit RJ-45-Anschluss: 70 mm ~ 80 mm
- KABEL für den Netzkabelterminal: 20 mm ~ 30 mm (ohne den abisolierbaren Abschnitt) 8P Abschnitt für das Abisolieren: 20 mm ~ 30 mm
- Alarm- und Audiokabel: 20 mm ~ 30 mm (ohne den abisolierbaren Abschnitt) 6P Abschnitt für das Abisolieren: 20 mm ~ 30 mm




Befestigen Sie die Montagebasis an einer tragfähigen Struktur.

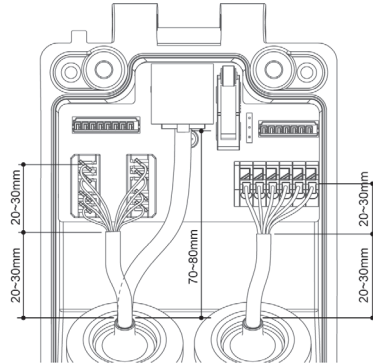


DE

Bereiten Sie die Basis der Anschlussbox und das Zubehör für die Installation vor.

1. Halten Sie die Bohrschablone an die Installationsstelle und bohren Sie die Löcher in Decke oder Wand, falls erforderlich.
2. Verlegen Sie das Netz-/Ethernet-Kabel von der Wand durch die Tüllen. Befestigen Sie die Tüllen mit den Kabeln in der Basis der Anschlussbox.
3. Setzen Sie die Anschlussbox an die Stelle mit den vorgebohrten Löchern und befestigen Sie sie mit den Montageschrauben (4x30 mm).

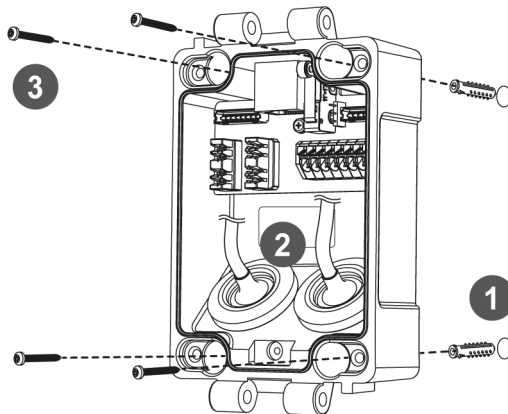


4. Schließen Sie die Strom- und E/A-Drähte und das Netzwerk-kabel an den Terminals an. Das Netzwerk-kabel kann entweder über den RJ45-Anschluss oder die LSA-Anschlüsse verbunden werden.
5. Fixieren Sie die Kabelfixierungsplatte und binden Sie die Kabel daran fest.

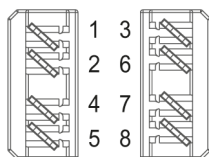


TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1. Grün-Weiß	1. Orange-Weiß
2. Grün	2. Orange
3. Orange-Weiß	3. Grün-Weiß
4. Blau	4. Blau
5. Blau-Weiß	5. Blau-Weiß
6. Orange	6. Grün
7. Braun-Weiß	7. Braun-Weiß
8. Braun	8. Braun



## Verbindungen an den LSA-Anschlüssen

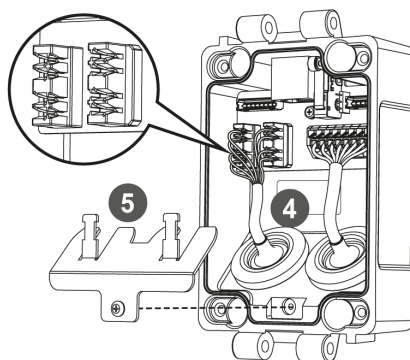

## Verbindungen an dem RJ45-Anschluss

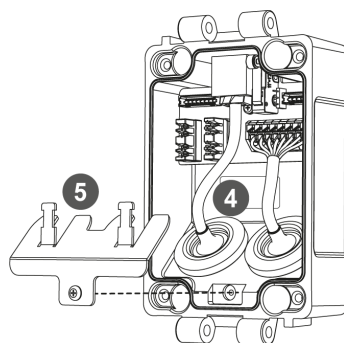


6. Befestigen Sie den Deckel der Anschlussbox mit dem Scharnierstift an der Basis der Anschlussbox. Der Stift kann von beiden Seiten eingeführt werden.
7. Schließen Sie die Netz- und Ethernet-Kabel von der Kamera an.

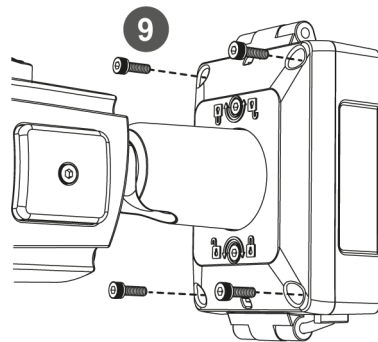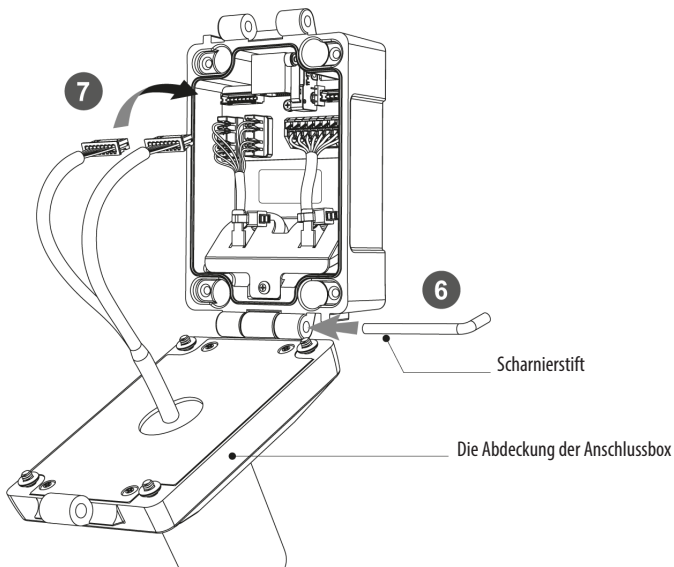

8. Setzen Sie die Brücke des Alarmeingangs auf. (siehe "Alarm bei Öffnung der Abdeckung und externer Alarmeingang")
9. Bringen Sie die Abdeckung der Anschlussbox an und ziehen Sie diese mit den Verbindungsschrauben (4 Stück) fest.

**\* Achtung: Wenn die Verbindungsschrauben nicht festgezogen sind, kann Feuchtigkeit ins Innere der Box eindringen.**

10. Richten Sie die Kamera im richtigen Winkel aus und ziehen Sie die Schrauben zum Verriegeln/Entriegeln mit dem Inbusschlüssel fest.
11. Nehmen Sie die Seitenabdeckung ab, um eine MicroSD-Karte einzuführen.
12. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden, bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie diese fest.
13. Setzen Sie das Sonnenschutzdach auf die Kameraeinheit auf und ziehen Sie die Bolzen für das Sonnenschutzdach fest.

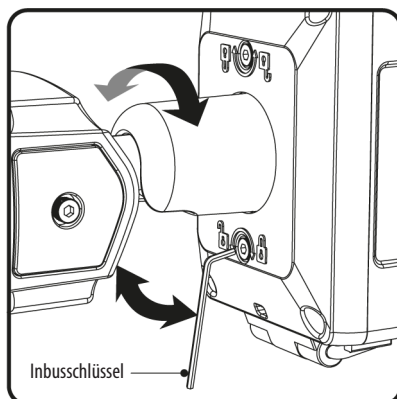

### Anpassung des Betrachtungswinkels mit einem Halter




#### VORSICHT:



ACHTUNG: Achten Sie besonders darauf, das Fenster vor dem Objektiv NICHT zu verkratzen. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, das Kabel NICHT zu beschädigen, zu knicken oder Gefahrenbereichen auszusetzen. Setzen Sie die Kamera nie direkt einer starken Lichtquelle wie der Sonne oder einem Scheinwerfer aus.

### Einstellung von Schwenkung und Neigung


- Lösen Sie die Schraube am Kamerahalter mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
  - Stellen Sie den Betrachtungswinkel der Kamera ein und ziehen Sie die Schraube am Halter fest.
1. Schwenkwinkel: Der Schwenkwinkel ist auf +/- 90° begrenzt.

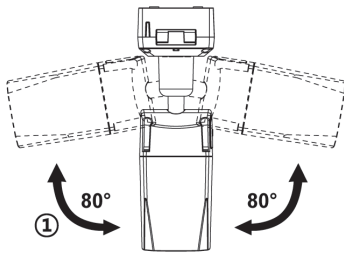

2. Neigungswinkel: Die Neigung ist bei Wand- (bzw. Decken)-Installation auf min. 0°(2°) bis max. 90° begrenzt, wobei vorausgesetzt wird, dass die Neigung des Kameramoduls in Bezug auf die Wand (bzw. Decke) 0° ist, d.h., dass das Bild horizontal ausgerichtet ist.

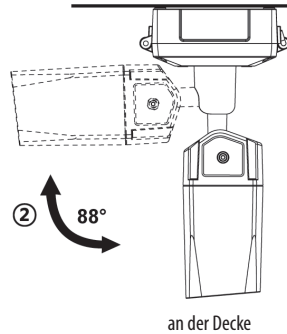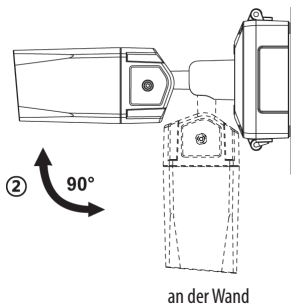


3. Drehwinkel (horizontale Bildausrichtung): Der Drehwinkel ist begrenzt auf max.  $\pm 90^\circ$ .

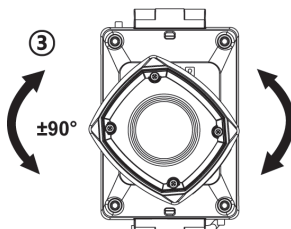


## Montage des Sonnenschutzdaches

Wenn Sie alle Anpassungen vorgenommen haben, montieren Sie das Sonnenschutzdach wie in der Abbildung dargestellt an der Kameraeinheit.


1. Setzen Sie das Sonnenschutzdach auf die Kameraeinheit.

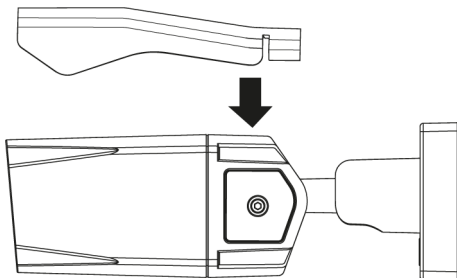

2. Schieben Sie das Sonnenschutzdach gerade nach vorne.

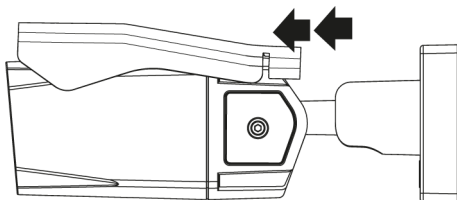

3. Drücken Sie den vorderen Teil des Sonnenschutzdaches nach unten bis zum Einrasten. Vergewissern Sie sich, dass das Sonnenschutzdach an der Kamera befestigt ist.

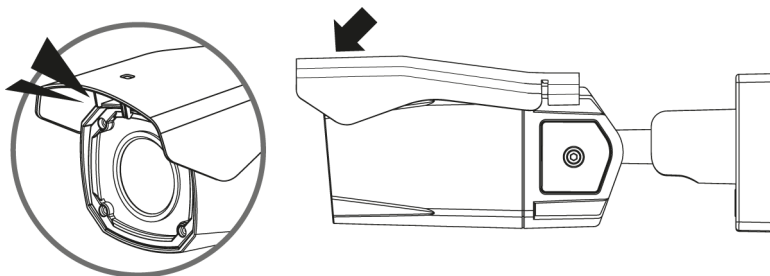


## Schnelle Netzwerkkonfiguration

1. Nachdem die Kamera mit dem Netzwerk verbunden wurde, starten Sie das '**eneo Site Manager**' Tool (steht zum Herunterladen auf [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com) bereit).
2. Sie erhalten eine Liste der im lokalen Netzwerk verfügbaren Kameras. Markieren Sie Ihre Kamera in der Liste und öffnen Sie ein Kontextmenü durch Klicken der rechten Maustaste.
3. Wählen Sie die Option "Set IP Address [dhcp / static]" um ein Fenster für die Kamera IP-Einstellungen zu erhalten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie den "OK" Button um die Kameraeinstellungen zu aktualisieren.
4. Die Kamera ist standardmäßig auf DHCP eingestellt. Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist, wird die Kamera nach einer gewissen Zeit auf eine Standard-IP-Adresse zurückgesetzt. In diesem Fall fügen Sie mehrere Kameras bitte nur nacheinander zum Netzwerk hinzu, um Konflikte aufgrund der identischen IP-Adressen zu vermeiden.  
Die Standard-IP-Adresse der IP-Kamera ist: **192.168.1.10**.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen im eneo Site Manager, um das Kontextmenü anzuzeigen. Wählen Sie die Option '**Open Device Web Site**' (Geräte-Webseite öffnen), um auf die Kamera zuzugreifen.
6. Die Login-Seite des Web-Viewers wird in Ihrem Standard-Webbrowser geöffnet. Bei Microsoft Internet Explorer installieren Sie die Active-X-Komponente namens VIDEOR E. Hartig GmbH entsprechend der Anweisungen am unteren Rand des Browsers.
7. Verwenden Sie den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort zum Einloggen.

Standard-Benutzername: admin

Standard-Passwort: admin




## Beschreibung des Web-Viewers



- (A) Menütaste: Klicken Sie auf diese Taste zum Anzeigen oder Verbergen des Konfigurationsmenüs.
- (B) Modellname: Zeigt den Modellnamen der verbundenen Kamera an.
- (C) Sprache auswählen: Wählen Sie Englisch, Deutsch oder Französisch als Web-Viewer-Sprache.
- (D) Hauptkonfigurationsmenü: Zum Einstellen der Kamera- oder Netzwerk-Funktionen.
- (E) Kameraüberwachungsfenster: Zeigt das Video oder die Funktion der aktuell verbundenen Kamera an.
- (F) Abmelden und den Web-Viewer verlassen

## Player-Steuerung & Anzeige

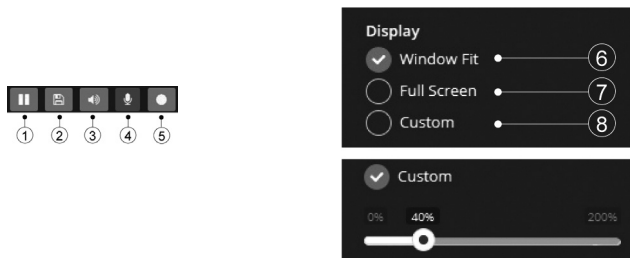


- (1) Pause: Pausiert das Live-Bild.



- (2) Schnappschuss: Erfasst das Bild im .jpg-Format in der aktuellen Auflösung des Streams.
- (3) Lautsprecher: Aktiviert das Ausgeben von Audio an den Audioausgang.
- (4) Mikrofon: Aktiviert den Audioeingang am Audioeingang-Port.
- (5) Aufzeichnung: Aufzeichnung der Live-Ansicht mit der H.264-Kompression auf das installierte Speichermedium SD, SDHC oder SDXC von dem Video-Stream, der unter Menüpunkt AUFZEICHNUNG eingestellt wurde.
- (6) An Fenstergröße anpassen: Die Live-Ansicht wird an die Fenstergröße angepasst.
- (7) Vollbild: Passt die Darstellung von Live-Ansicht-Anzeige der Monitor-Auflösung an. ESC-TASTE: Kehrt zum vorherigen Menü zurück.
- (8) Benutzerdefiniert: Die Vergrößerungsskala (0% ~ 200%) der Live-Ansicht in der Steuerungsleiste wird verwendet. 100% ist die Standardeinstellung.


DE

## PTZ-Steuerung

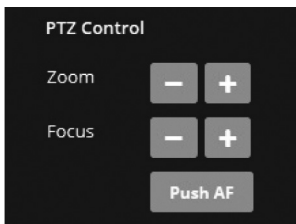

- Zoom: Steuerung des optischen Zooms WIDE und TELE.
- Fokus: Manuelle Einstellung des Fokus für NAH und FERN.
- Push AF: Automatische Einstellung von Fokus auf Knopfdruck.

 Hinweis:

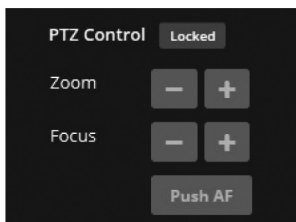

- ZOOM, FOKUS und PUSH AF sind deaktiviert, wenn die PTZ-Steuerung gesperrt ist.
- Die Freigabe der PTZ-Steuerung erfolgt über Setup (Konfiguration)>Video&Image (Video und Bild)>Image (Bild)>AF>Lens Locking (Objektivsperre) - OFF (AUS) oder TIMER.

**VORSICHT:**

- Wenn Sie die Konfiguration der ObjektivEinstellungen abgeschlossen haben, stellen Sie Setup (Konfiguration)>Video&Image (Video und Bild)>Image (Bild)>AF>Lens Locking (Objektivsperre) auf ON (EIN) oder TIMER, um die unerwünschten Verstellungen des Objektivs zu vermeiden.
- Richten Sie Zoom und Fokus nicht bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht ein. Dies kann zu fehlerhafter Fokussierung führen.
- Bei den V/F-Modellen darf der Zoom/Fokus-Betrieb nur zu Installationszwecken verwendet werden. Das häufige Verstellen der Zoom-/Fokus-Einstellungen kann die Betriebsdauer des Objektivs verkürzen.

## Übersicht des Konfigurationsmenüs

DE

Kategorie	Menü	Konfiguration			
LIVE-ANSICHT	Player-Steuerung	Pause, Snapshot, Lautsprecher, Mikrofon, Aufnahme			
		Anzeige: (An Fenstergröße anpassen, Vollbild, Benutzerdefiniert)			
	Video-Stream	Stream1, Stream2, Stream3			
	Protokoll	HTTPS, HTTP, TCP, UDP			
	PTZ-Steuerung	Zoom, Focus, Push AF			
Wiedergabe	Ereignissuche, Zeitleistensuche, Zeitleiste				
KONFIGURATION	Information	Allgemein, Systeminformationen, Open Source Informationen			
	Video und Bild	Quelle			
		Stream1/2/3			
		Smart Video Stream	ROI(Region Of Interest), Dynamic GOP		
		Bild	Allgemein	Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Schärfe, Bildumkehr aktivieren, Bild spiegeln aktivieren	
			Bildschirmmenü	Text einblenden, Datum/Zeit einblenden, Zoom/ Fokus einblenden, Modus	
			AE	Modus, langsamer Verschluss, Luminanzkompensation, Auto-Blende, Auto-Flimmerfrei, Verschluss, max. Verschluss, Verstärkung, max. Verstärkung	
			AWB	Modus, RGain, GrGain, GbGain, BGain	
			AF	Modus, Geschwindigkeit, Objektiv-Sperre, Objektiv-Kalibrierung, Tag/Nacht Snc Fokus aktivieren, Objektiv Initialisierung beim Starten	
			Tag & Nacht	Modus, Umschaltzeit, Schwellenwert (T -> N), Schwellenwert (N -> T)	
			WDR	WDR (Modus, Stufe), DWDR (Modus, Stufe), Defog (Modus, Stufe)	
			BLC	BLC (Modus, Stufe), HLC (Modus)	
			DNR	3DNR (Modus, Stufe)	
			LDC	Modus, Stufe	
			VerticalView	Modus, Rotation	
			Bereichsmaske	Farbe, Name	
			Digitaler Zoom	Stufe	
			DIS		
	Audio	Kompression, Abtaststrate, Bitrate, Eingangspegel, Ausgangspegel, automatische Audioaktivierung bei ONVIF-Zugriff			


KONFIGURATION	Aufzeichnung	Aufzeichnung	Bei vollem Speicher überschreiben, Einstellungen für Daueraufnahme
		Zeitplan	
		Wiederverwendung	Zeiteinstellung für die Wiederverwendung
		Speicher	Formatieren, Entfernen, Speicherinformationen
	Ereignis	Auslöser	Bewegung, VCA, Alarmeingang, System, Manuell, Netzwerk, Timer, Tag-Nacht, Audioerkennung
		Aktionen	Aufnahme, Alarmausgang, E-Mail, FTP, Video Boost, Benachrichtigungsserver
		Regeln	Ereignisverarbeitung, ONVIF Mapping
	System	Sicherheit	Benutzer, HTTPS, IP-Filter, ONVIF, Video-Stream, Export/Import
		Datum/Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit, Neue Uhrzeit, Zeitzone, Datum & Uhrzeit anzeigen
		Netzwerk	TCP/IP, DDNS, RTP, UPnP, Zeroconf, Bonjour
		Sprache	Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Finnisch, Koreanisch
		Wartung	Wartung (Neustart, Zurücksetzen, Voreinstellung), Upgrade, Konfiguration exportieren, Konfiguration importieren
		Protokoll und Bericht	Protokolle (Datenbankkapazität, Suchbedingung, Protokollliste), Bericht
Vier-Augen-Prinzip	Bestätigung # 1/2		
AUSLOGGEN			

## Schnellkonfiguration

### Information

Zeigt allgemeine Informationen über das System an wie Modellname, MAC-Adresse, IP-Adresse, Zeroconf-IP-Adresse, Firmware-Version, Serverzeit, Betriebszeit, CPU-Auslastung, den ein- und ausgehenden Datenverkehr und die Open-Source-Liste.

DE

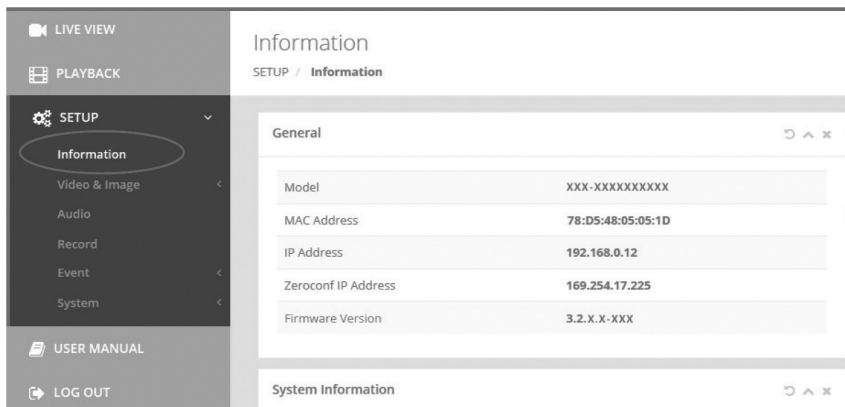


General	
Model	XXX-XXXXXXXXXX
MAC Address	78:D5:48:05:05:1D
IP Address	192.168.0.12
Zeroconf IP Address	169.254.17.225
Firmware Version	3.2.X.X-XXX

System Information

### Benutzer

Verwaltung der Benutzerkonten nach Gruppen, Namen und Verantwortungsbereichen.

- Markieren Sie **ENABLE ANONYMOUS VIEWER LOGIN** (Anmeldung anonymer Benutzer erlauben), um anonymen Benutzern die Anmeldung an der Kamera zu gestatten. Der Zugriff auf das **SETUP**-Menü mit dem anonymen Login wird beendet und benötigt die Anmeldung mit ID und Passwort.
- > **BENUTZER**: Können hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.

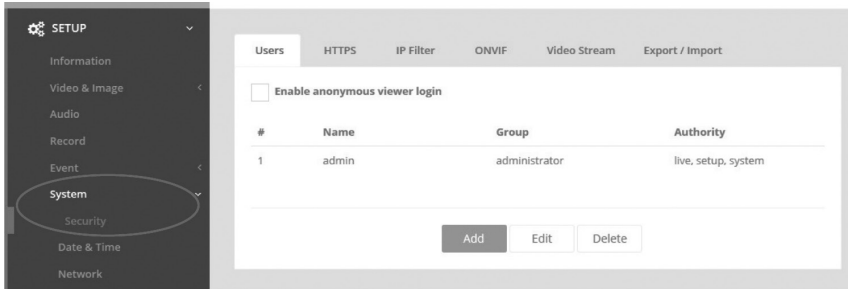


Klicken Sie auf die Schaltflächen Hinzufügen, Ändern oder Löschen, um die Benutzerkonten zu verwalten.

## Hinzufügen

Zum Hinzufügen eines neuen Benutzers:

1. Klicken Sie auf Hinzufügen und geben Sie einen neuen Benutzernamen ein. (1 bis 14 alphanumerische Zeichen). Bei den Benutzernamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
2. Geben Sie ein Passwort ein und tippen Sie diesen anschließend zur Bestätigung erneut ein. (1 bis 8 alphanumerische Zeichen). Bei Passwörtern wird die Groß-/ Kleinschreibung berücksichtigt.
3. Wählen Sie eine der Gruppen, der Sie den Benutzer zuweisen möchten, sowie bestimmen Sie die Rechte für PTZ- und Wiedergabe-Steuerung.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Einstellungen zu speichern und den neuen Benutzer hinzuzufügen.

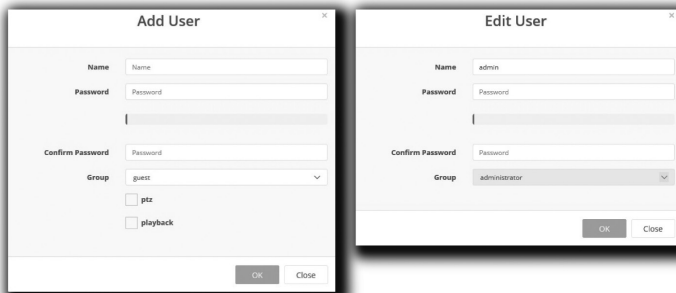

## Bearbeiten

Zum Bearbeiten eines Benutzers:

1. Wählen Sie den Namen des Benutzers aus der Benutzerliste aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten, dann erscheint ein neues Popup-Fenster.
3. Geben Sie ein Passwort ein (1 bis 8 alphanumerische Zeichen) und tippen Sie diesen anschließend zur Bestätigung erneut ein. **Der Benutzername kann nicht geändert werden.**
4. Wählen Sie eine der Gruppen, der Sie den Benutzer zuweisen möchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die geänderten Einstellungen des Benutzers zu speichern.

DE

## Löschen

Zum Entfernen eines Benutzers:

1. Wählen Sie den Namen des Benutzers aus der Benutzerliste aus, den Sie entfernen möchten.
2. Klicken Sie auf Löschen. In einem Dialogfeld werden Sie um Bestätigung gebeten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das Benutzerprofil wird aus der Benutzerliste entfernt.

## Datum/Uhrzeit

### Aktuelle Uhrzeit

Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit an. Beim Klick auf SAVE (SPEICHERN) werden das Datum und die Uhrzeit aktualisiert und unter NEW TIME (NEUE ZEIT) gespeichert.

### Neue Uhrzeit

Wählen Sie eine Server-Zeit aus.

- Synchronize with computer time (Synchronisation mit der Computerzeit): Stellt die Uhrzeit anhand der Zeit Ihres Computers ein.
- Set manually (Manuelle Einstellung): Stellt das Datum und die Uhrzeit manuell ein.


- Synchronize with NTP Server (Synchronisation mit NTP-Server): Stellt die Uhrzeit alle 60 Minuten anhand des zugewiesenen NTP-Servers ein. Die IP-Adresse oder der Host-Name des NTP-Servers wird im Zeitserver angegeben.

## Zeitzone

Der ausgewählte NTP-Server soll mit der Zeitzone übereinstimmen, in der die Kamera installiert wurde. Markieren Sie das Kontrollkästchen AUTOMATICALLY ADJUST FOR DAYLIGHT SAVING CHANGES (Automatische Sommerzeitumschaltung), um die durch die Sommerzeit erforderlichen Umstellungen automatisch durchführen zu lassen.

## Datum- & Uhrzeitanzeige

Wählen Sie das Datums&Zeitformat aus, die angezeigt werden sollen.

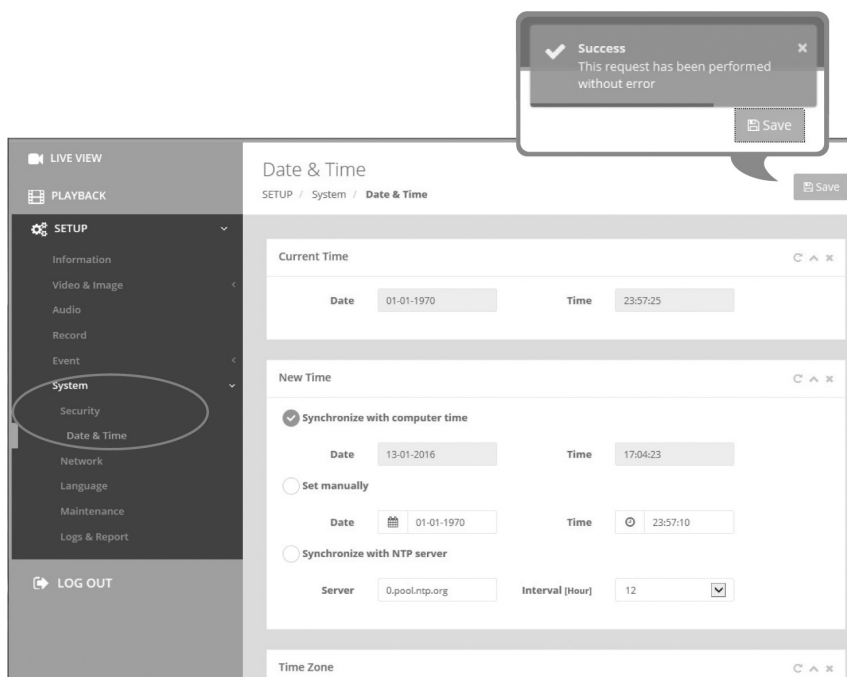

**Success**  
This request has been performed without error

**Date & Time**  
SETUP / System / Date & Time

**Current Time**

Date: 01-01-1970 Time: 23:57:25

**New Time**

☒ Synchronize with computer time

Date: 13-01-2016 Time: 17:04:23

☐ Set manually

Date: 01-01-1970 Time: 23:57:10

☐ Synchronize with NTP server

Server: 0.pool.ntp.org Interval (Hour): 12

**Time Zone**



## Netzwerk

Wenn im Netzwerk ein DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol) vorhanden ist, weist dieser Netzwerkgeräten automatisch eine IP-Adresse zu.

### IPv4-Adresse

DE

#### **Obtain IP address via DHCP (IP-Adresse von DHCP-Server beziehen):**

Ruft die IP-Adresse ab, die vom DHCP-Server (Dynamic Host Configuration-Protokoll) zugewiesen wurde.

#### **Status:**

'Allocated' zeigt an, dass die IP-Adresse vom DHCP bezogen wurde.

#### **IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway:**

Zeigt die aktuelle IP-Adresse an, die vom DHCP bezogen wurde.

#### **Use the following IP address (Folgende IP-Adresse verwenden):**

Markieren Sie das Optionsfeld nur, wenn Sie die IP-Adresse manuell einstellen wollen.

### IPv6-Adresse

Markieren Sie das Kontrollkästchen ENABLE (AKTIVIEREN), um die IPv6-Adresse zu verwenden, und klicken Sie auf die Schaltfläche SAVE (SPEICHERN), anschließend wird eine neue IPv6-Adresse bezogen.

## DNS

#### **DNS-Adresse von DHCP-Server beziehen:**


Bezieht die DNS-Adresse, die vom DHCP-Server automatisch zugewiesen wurde.

#### **Folgende DNS-Adresse verwenden:**

Benötigt manuelle Eingabe, siehe unten.

- DOMAIN NAME (DOMAINNAME): Geben Sie die Domain für den Hostnamen ein.

- PRIMARY DNS SERVER (Primärer DNS-Server): Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.
- SECONDARY DNS SERVER (Sekundärer DNS-Server): Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

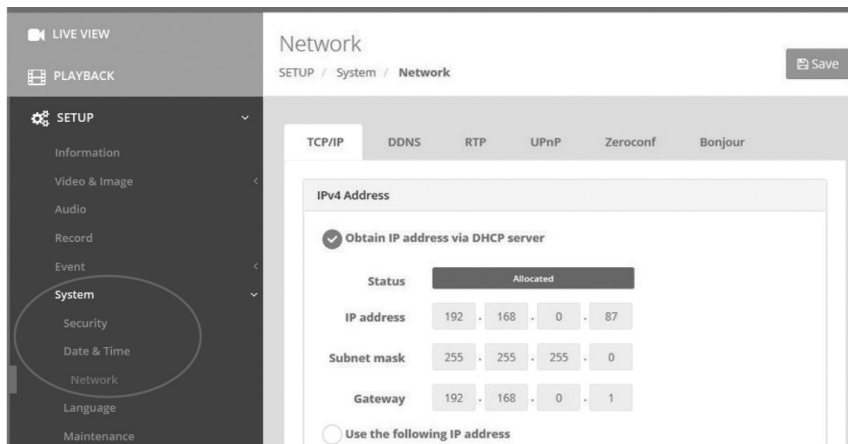

**Network**

SETUP / System / Network

TCP/IP DDNS RTP UPnP Zeroconf Bonjour

**IPv4 Address**

☒ Obtain IP address via DHCP server

Status	Allocated			
IP address	192	168	0	87
Subnet mask	255	255	255	0
Gateway	192	168	0	1

☐ Use the following IP address

## Weitere Informationen

Bitte halten Sie die Firmware stets aktuell, damit Sie die neuesten Funktionen des Geräts nutzen können. Die aktuellsten Firmware-Versionen finden Sie auf unserer Website unter [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

Das Benutzerhandbuch und weitere Software-Tools sind auf der eneo Website unter [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com) verfügbar.

Informationen zu kompatiblen Video Management Software-Lösungen finden Sie in der Kategorie **Software** unter [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

DE

### OPEN SOURCE SOFTWARE LIZENZINFORMATION

Software, die mit eneo Produkten ausgeliefert wird, kann urheberrechtlich geschützte Softwarekomponenten enthalten, die unter verschiedenen Open-Source-Lizenzen stehen. Detaillierte Informationen über die enthaltenen Open-Source-Softwarepakete, die verwendeten Paketversionen, Lizenzinformationen und die vollständigen Lizenzbedingungen finden Sie

- in der Benutzeroberfläche Ihrer Produkte enthaltenen Open-Source-Informationen,
- auf den Produktdetailseiten auf der eneo Website (**[www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)**),
- im eneo Downloadportal (**<https://datacloud.videor.com/s/eneodownloadportal>**). Für den Fall, dass der vorherige Link nicht mehr funktioniert, finden Sie den aktuellen Link zum eneo-Downloadportal auf jeder eneo Produktseite unter **[www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)**.
- im Download-Paket Ihrer Firmware. Die vollständigen Open-Source-Software-Lizenzinformationen zu Ihrem Produkt sind im entsprechenden Downloadpaket enthalten, das Sie in unserem Downloadportal finden.

Sollte Ihnen eine Information fehlen, wenden Sie sich bitte an **[opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com)**, wir stellen Ihnen die fehlende Information natürlich gerne zur Verfügung und werden diese ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wenn Sie Zugang zu den in unseren Produkten verwendeten Open-Source-Komponenten (Quellcodes) erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an **[opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com)**.

## Contenu

<b>Matériel livré.....</b>	<b>55</b>
<b>Noms des pièces .....</b>	<b>56</b>
<b>Instructions d'installation.....</b>	<b>57</b>
Alarme d'ouverture du couvercle et entrée d'alarme externe.....	57
Utilisation de passe-câble.....	58
Utilisation d'un connecteur RJ45 Easy Cap pour câble réseau .....	58
Longueur de câble recommandée dans l'embase de la boîte de jonction.....	58
Réglages Panoramique/Inclinaisons .....	62
<b>Montage du pare-soleil .....</b>	<b>64</b>
<b>Configuration rapide du réseau .....</b>	<b>65</b>
Description de la visionneuse web (Web viewer) .....	66
Commande du lecteur & affichage.....	66
Commande PTZ .....	67
Tableau du menu Configuration.....	69
<b>Configuration rapide .....</b>	<b>71</b>
Information.....	71
Utilisateurs.....	71
Ajouter .....	72
Éditer.....	73
Supprimer .....	73
Date & heure .....	73
Heure actuelle .....	73
Nouvelle heure.....	73
Fuseau horaire .....	74
Affichage du jour et de l'heure.....	74
Réseau .....	74
Adresse IPv4 .....	75
Adresse IPv6 .....	75
DNS .....	75
<b>Complément d'information .....</b>	<b>77</b>

## Instructions de sécurité

### Consignes de sécurité générales

- Avant de brancher et de mettre en service le système, veuillez lire d'abord ces consignes de sécurité ainsi que la notice d'instructions.
- Conservez soigneusement la notice d'instructions en vue d'une utilisation ultérieure.
- Le montage, la mise en service et la maintenance du système doivent impérativement être réalisés par des personnes autorisées, en conformité avec les instructions d'installation et en respectant toutes les normes et directives applicables.
- Protéger les appareils contre l'intrusion d'eau et d'humidité du fait d'un risque de dommages durables.
- Si de l'humidité pénètre malgré tout dans un appareil, il ne faut jamais mettre en marche l'appareil dans ces conditions, mais le remettre pour vérification à un atelier de réparation agréé.
- Le système ne doit jamais être utilisé en dehors des conditions techniques qui ont été définies en raison d'un risque de destruction.
- L'appareil doit être protégé contre la chaleur excessive, la poussière, l'humidité et les vibrations.
- Pour couper l'alimentation électrique du système, retirer la fiche de la prise pour débrancher le câble. Il ne faut jamais tirer directement sur le câble.
- Posez avec soin les câbles de raccordement et assurez-vous que les câbles ne subissent aucune contrainte mécanique, ne sont pas pliés ou endommagés et qu'il n'y a pas de pénétration d'humidité.
- Veuillez informer votre fournisseur en cas d'apparition de dysfonctionnements.
- Les travaux de maintenance et de réparation doivent être réalisés par des techniciens spécialisés et agréés.
- L'alimentation électrique doit être coupée avant chaque ouverture du boîtier.
- L'appareil doit être ouvert par des techniciens qualifiés. Toute intervention non autorisée entraîne une expiration de la garantie.
- Les câbles de raccordement doivent toujours être remplacés par Videor E. Hartig GmbH.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires d'origine de VIDEOR E. Hartig GmbH.
- Pour nettoyer le boîtier, il faut utiliser un détergent domestique non agressif. Il ne faut jamais utiliser du diluant ou de l'essence sous peine d'endommager la surface durablement.
- Lors du montage, les joints doivent toujours être mis en place de manière réglementaire et ne doivent pas être déplacés au cours du montage. Les joints endommagés ne doivent plus être utilisés sous peine d'annuler toute garantie.
- L'installateur est responsable du respect du niveau de protection défini dans les caractéristiques techniques, par ex. en utilisant du silicone pour rendre étanche la sortie du câble.
- Des embouts doivent être utilisés quand il faut raccourcir des fils de raccordement flexibles.
- Les appareils doivent être exploités en respectant les plages de températures et l'humidité ambiante définies dans la fiche technique.

FR

### Consignes de sécurité spécifiques pour les différents produits

- La caméra ne doit jamais être dirigée vers le soleil avec le diaphragme ouvert (destruction du capteur).
- Il est inévitable qu'une certaine quantité d'humidité provenant de l'air ambiant pénètre dans le boîtier dans le cadre de la fabrication et de l'utilisation ultérieure. L'humidité peut produire une condensation à l'intérieur du boîtier en cas de fortes variations de température.
- Afin d'éviter ce phénomène dans le boîtier qui est très étanche, le fabricant a placé des sachets de gel de silice dans le boîtier de différents types de caméras.
- Ces sachets de gel de silice sont saturés après un certain temps, ce qui est tout à fait normal. Ils devraient donc être remplacés par des nouveaux sachets de gel de silice.
- Lors du montage, les joints doivent toujours être mis en place de manière réglementaire et ne doivent pas être déplacés au cours du montage. Les joints endommagés ne doivent plus être utilisés sous peine d'annuler toute garantie.
- Un dispositif de mise hors tension facile d'accès et multipolaire doit être installé à proximité du projecteur IR, afin de pouvoir couper l'appareil pour les travaux d'entretien.
- Le conducteur de protection doit être réalisé conformément à la norme DIN VDE 0100 avec une faible résistance adaptée.
- L'application ultérieure d'une couche de peinture sur l'appareil peut perturber le fonctionnement.
- L'application ultérieure d'une couche de peinture entraîne l'expiration de toute demande de garantie.


- Une distance de sécurité > 1 m doit être respectée par rapport au projecteur dans un environnement sombre, quand on regarde directement dans le projecteur IR.
- Les rayons invisibles des LED ne doivent pas être observés directement avec des instruments optiques (par ex. loupe, microscope, etc.) du fait d'un risque pour les yeux, LED classe 1M.
- Il est interdit d'utiliser le projecteur IR avec un cache défectueux ou pendant des travaux de réparation.

### Remarque concernant l'appareil de classe A

Ceci est un appareil de classe A. Cet appareil est susceptible de provoquer des dysfonctionnements dans les locaux d'habitation. Dans ce cas, il peut être demandé à l'exploitant de réaliser les travaux nécessaires et d'en supporter les frais.

### WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Élimination conforme du présent produit (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts).



Le marquage indiqué sur le produit ou dans le mode d'emploi indique qu'il ne devrait pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers à la fin de sa vie de service. Pour éviter tout effet néfaste sur l'environnement ou sur la santé humaine résultant de l'élimination non contrôlée de déchets, séparez ce produit des autres types de déchets et recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le revendeur où ils ont acheté ce produit, soit leur organisme local pour obtenir plus d'informations sur le recyclage correct de cet article afin de protéger l'environnement. Les utilisateurs commerciaux doivent contacter leur fournisseur et vérifier les modalités du contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de leur élimination.

## Symboles graphiques

Respectez les consignes de sécurité ci-après et lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.



Les mises en garde importantes sont précédées d'un symbole d'avertissement.




Les points importants sont précédés d'un symbole de notice.


## Matériel livré

- Caméra de réseau
- Pare-soleil
- Mode d'emploi
- Gabarit de perçage
- Chevilles en plastique : 6 x 30mm (4x)
- Vis de fixation : 4 x 30mm (4x)
- Clé six pans : 3 mm (1x)
- Axe de charnière (1x)
- Attache de câble (2x)
- Passe-câble (2x)
- Plaque de fixation de câble avec vis de fixation
- RJ45 Easy Cap pour passe-câble


FR

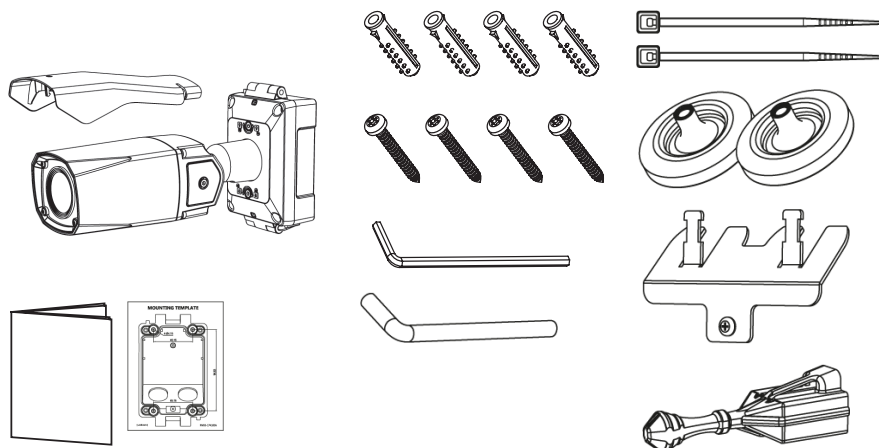

## Noms des pièces

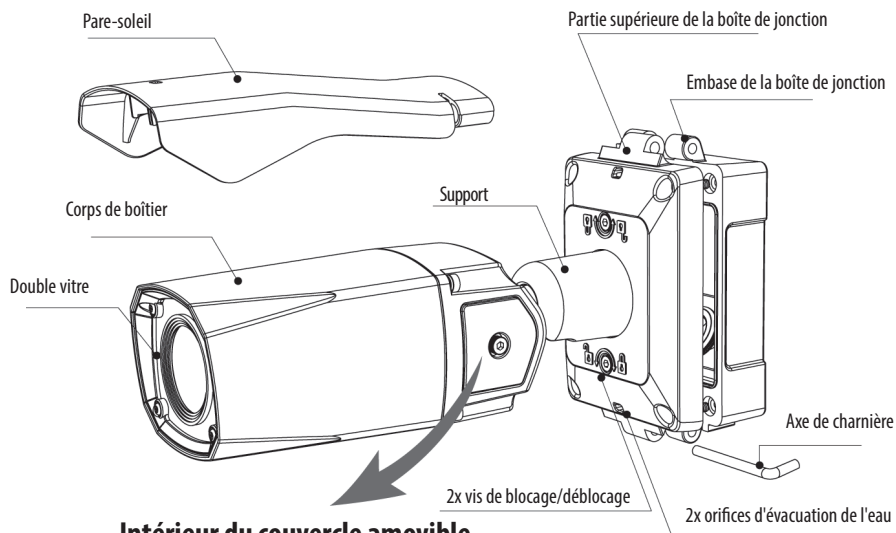


### Intérieur du couvercle amovible

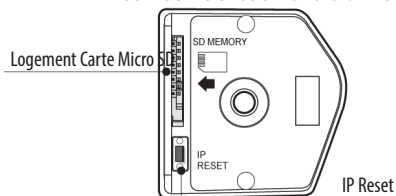

Fermer le couvercle après le réglage et le visser correctement pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le boîtier.

### Embase de la boîte de jonction

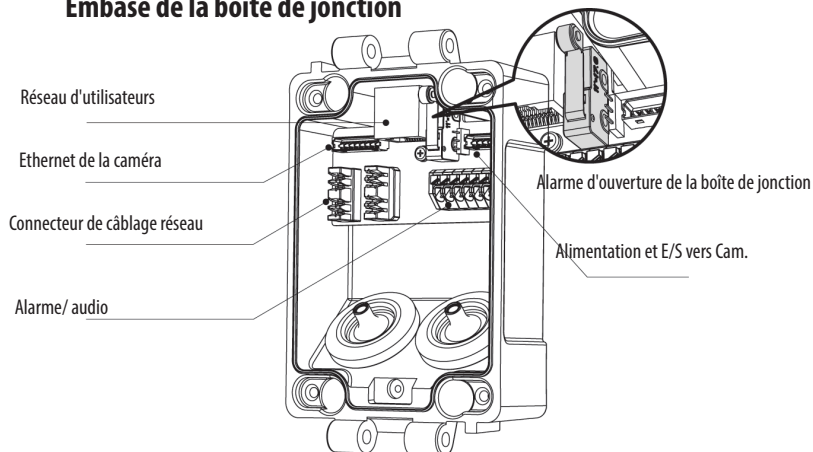



## Instructions d'installation

### Alarme d'ouverture du couvercle et entrée d'alarme externe



**ATTENTION :** l'alarme d'ouverture du couvercle (sabotage) et l'entrée d'alarme externe sont reliées ensemble électriquement de manière interne. Les types de contacts d'alarme, NO ou NC peuvent être sélectionnés par le cavalier de sélection de l'entrée d'alarme et les types de sélection doivent être affectés au Type d'alarme dans le menu de configuration.


Lorsque l'alarme d'ouverture du couvercle et l'entrée d'alarme externe sont utilisées en même temps, les types de contacts d'alarme doivent correspondre. Dans le cas contraire, l'alarme ne fonctionnera pas correctement. Si seule l'entrée d'alarme externe est utilisée et que l'alarme d'ouverture du couvercle est désactivée, enlevez le capuchon de cavalier de sélection de l'entrée d'alarme.

FR

N.O : l'alarme est générée lorsque la boîte de jonction est OUVERTE.

N.C: l'alarme est générée lorsque la boîte de jonction est FERMÉE.


Le réglage par défaut du cavalier de sélection d'entrée d'alarme est N.C. Il empêche l'alarme de se produire lorsque la boîte de jonction est OUVERTE pendant l'installation. Le cavalier de sélection d'entrée d'alarme doit être réglé sur N.O et le déclenchement / action d'événement doit être désactivé pour activer l'alarme d'ouverture du couvercle.

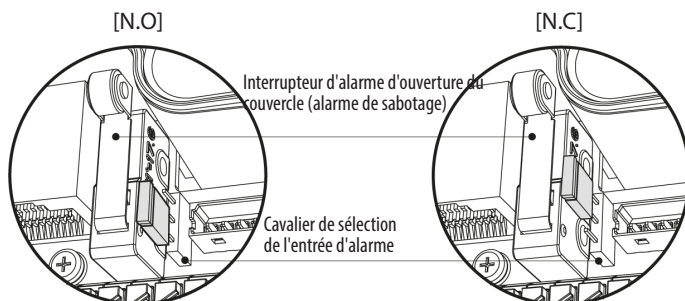


Pour régler l'alarme d'ouverture du couvercle, allez à **SETUP> Event Rules (Règles d'événement)> Event processing (Traitement d'événement)> Add Event Trigger (Ajouter le déclencheur d'évènement)** doit être réglé sur « Alarm In » et ensuite **Event Action (Èvènement-action)** doit être réglé en tant qu'options disponibles.

## Utilisation de passe-câble

Enlever correctement les bouchons des passe-câble et remonter le passe-câble de telle façon que le joint d'étanchéité entoure le câble correctement, tel que décrit sur l'illustration. Si le joint n'enveloppe pas le câble correctement, cela peut provoquer un problème d'infiltration d'eau

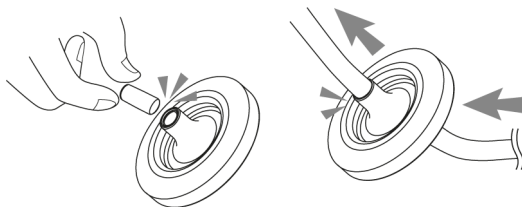

## Utilisation d'un connecteur RJ45 Easy Cap pour câble réseau

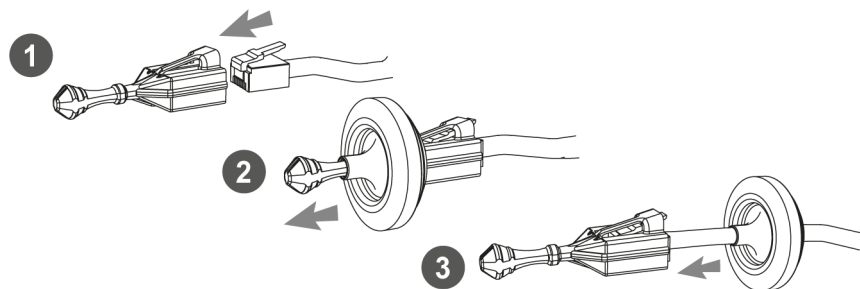


## Longueur de câble recommandée dans l'embase de la boîte de jonction

- CÂBLE avec connecteur RJ-45 : 70 mm ~ 80 mm
- CÂBLE pour connecteur de câblage réseau : 20 mm ~ 30 mm (hormis section de câble de déclenchement) section de dénudement de câble 8P : 20 mm ~ 30 mm
- CÂBLE d'alarme / audio : 20mm~30mm (hormis la section de déclenchement de câble) distance de dénudement de câble 6P : 20mm~30mm

Installer le support sur une structure solide.


Préparez l'embase de la boîte de jonction et les accessoires pour l'installation.

1. Placer le gabarit de montage à la position de montage et faire un trou dans le

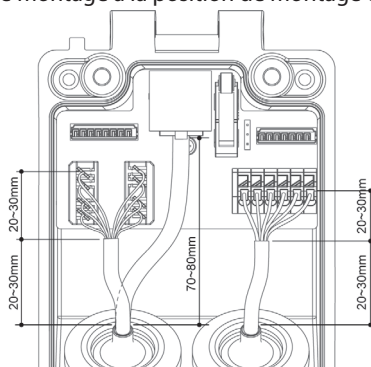


plafond ou dans le mur si nécessaire.

2. Faites passer les câbles d'alimentation/Ethernet à travers les passe-câble depuis le mur. Insérer les passe-câble sur l'embase de la boîte de jonction.
3. Placer l'embase de la boîte de jonction à la position prépercée et la fixer à l'aide des vis de montage (4 x 30 mm).

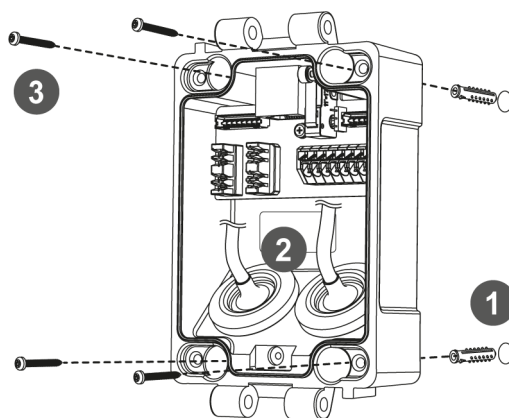


4. Brancher les câbles d'alimentation et d'E/S ainsi que le câble réseau aux connecteurs. Le câble réseau peut être connecté soit au connecteur RJ-45 ou aux connecteurs LSA.
5. Fixer la plaque de fixation du câble et attacher le câble sur celle-ci.

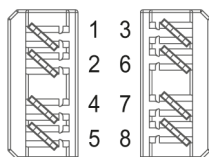


TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1. Vert-blanc	1. Orange-Blanc
2. Vert	2. Orange
3. Orange-Blanc	3. Vert-blanc
4. Bleu	4. Bleu
5. Bleu-blanc	5. Bleu-blanc
6. Orange	6. Vert
7. Marron-Blanc	7. Marron-Blanc
8. Marron	8. Marron



### Connexions aux connecteurs LSA

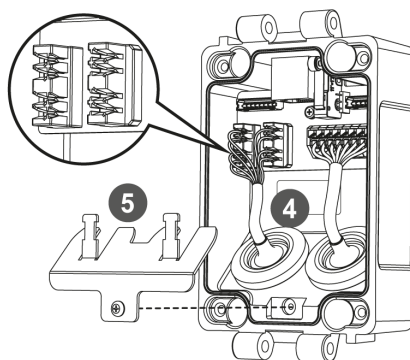

### Connexions au connecteur RJ-45

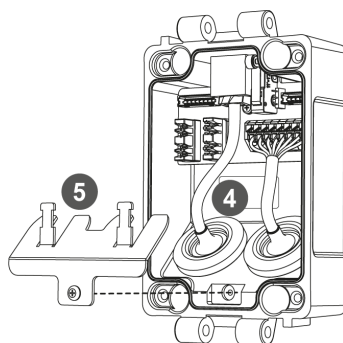


6. Monter la partie supérieure de la boîte de jonction sur l'embase de cette dernière en utilisant un axe de charnière. L'axe peut être inséré de chaque côté, selon la préférence.
7. Connecter les câbles d'alimentation/Ethernet de la caméra.

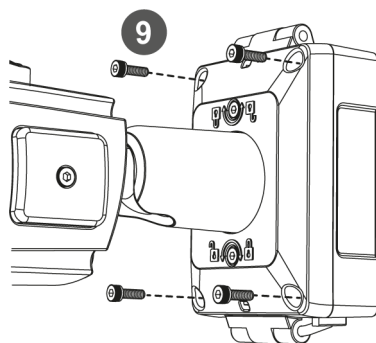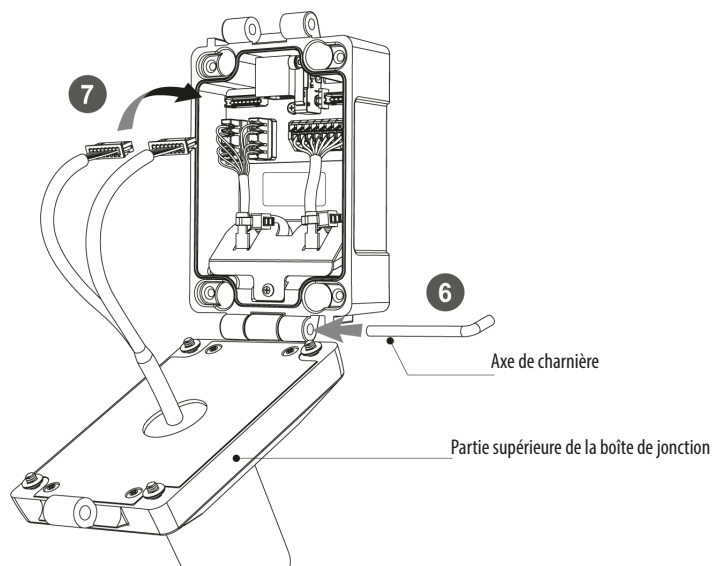

8. Fixer le cavalier de sélection de l'entrée d'alarme. ( cf. 'Alarme d'ouverture du couvercle et entrée d'alarme externe' )
9. Couvrir la partie supérieure de la boîte de jonction et serrer à l'aide des vis de montage (4 vis).

**\* Attention : si les vis de montage ne sont pas serrées fermement, il y a un risque de pénétration d'eau.**

10. Régler l'orientation de la caméra et serrer les vis de blocage/déblocage à l'aide de la clé six pans.
11. Ouvrir le couvercle amovible pour insérer la carte mémoire Micro SD.
12. Une fois l'orientation effectuée, fermer le couvercle et le visser.
13. Installer le pare-soleil sur la caméra, puis serrer les boulons du pare-soleil.

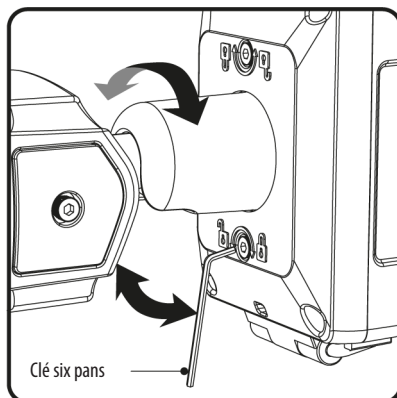

### Réglage de l'angle de vision à l'aide d'un support




#### ATTENTION :


ATTENTION : veiller soigneusement à ne PAS érafler la vitre qui se trouve devant l'objectif. Veillez à ne PAS endommager, déformer ou exposer le câble dans une zone dangereuse. Ne pas exposer directement la caméra à une source de lumière puissante, comme le soleil ou un projecteur.

### Réglages Panoramique/Inclinaisons


- Dévisser la vis sur le support de la caméra à l'aide de la clé Torx fournie
  - Régler l'angle de vision de la caméra, puis serrer la vis sur le support.
1. Limite de panoramique : le panoramique est limité à +/- 90°.

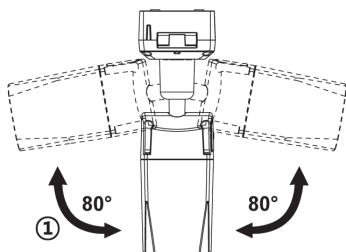

2. Limite d'inclinaison : l'inclinaison est limitée à une fourchette de 0° (2°) min ~ 90° max. pour une installation murale (au plafond) par rapport au plafond lorsque l'inclinaison du module caméra est à 0°, c'est-à-dire lorsque l'image est alignée horizontalement.

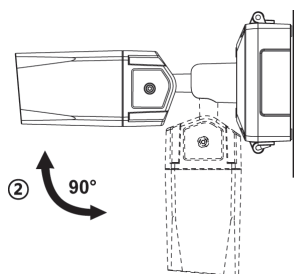


Montage mural

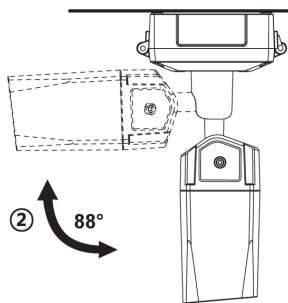

Montage plafond


3. Limite d'inclinaison (alignement horizontal de l'image) Inclinaison limitée à  $\pm 90^\circ$  max.

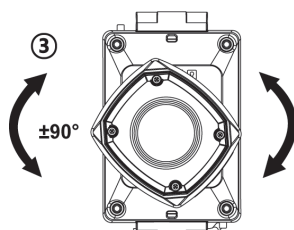


## Montage du pare-soleil

Après avoir effectué tous les réglages, montez le pare-soleil sur la caméra comme cela est indiqué sur l'illustration.


1. Posez le pare-soleil sur la caméra

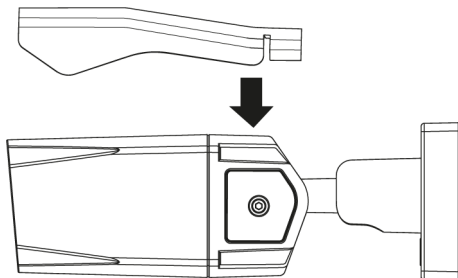

2. Faites-le glisser vers l'avant sur le boîtier avant de la caméra.

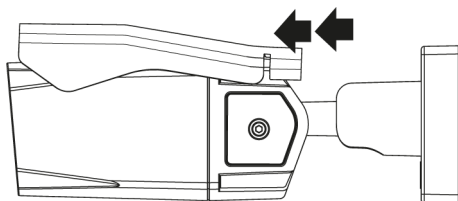

3. Abaissez la partie avant du pare-soleil jusqu'à ce que vous entendiez un cliquetis. Assurez-vous que le pare-soleil est bien fixé sur la caméra.

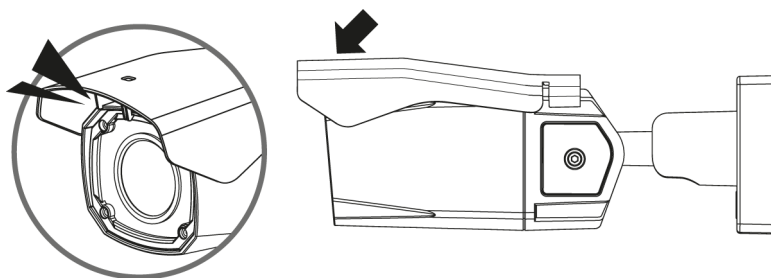



## Configuration rapide du réseau

1. Après avoir connecté la caméra au réseau, démarrez l'outil '*eneo Site Manager*' (téléchargeable sur le site [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)).
2. Vous obtiendrez une liste des caméras connectées au réseau local. Sélectionnez votre caméra dans la liste et ouvrez le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris.
3. Sélectionner l'option « Set IP Address [dhcp / static] » pour ouvrir une fenêtre et paramétrer les propriétés des caméras IP. Ensuite, cliquez sur « OK » pour mettre à jour les réglages de la caméra.
4. La caméra est réglée par défaut sur DHCP. S'il n'y a aucun serveur DHCP présent dans le réseau, la caméra vous renverra une adresse IP par défaut au bout d'un certain temps. Dans ce cas, veuillez n'ajouter qu'une seule caméra à la fois au réseau afin d'éviter les conflits dus à des adresses IP identiques.  
L'adresse IP par défaut de la caméra réseau est : **192.168.1.10**.
5. Cliquez avec la touche droite de la souris sur le nom de l'appareil dans le gestionnaire de site « eneo Site Manager » pour faire apparaître le menu contextuel. Utilisez l'option '*Open Device Web Site*' pour accéder à la caméra.
6. La page de connexion de la visionneuse web (Web viewer) s'ouvrira dans votre navigateur par défaut.  
Si vous disposez de Microsoft Internet Explorer, installez l'ActiveX nommé VIDEOR E. Hartig GmbH selon les instructions figurant au bas du navigateur.
7. Utilisez le nom de l'utilisateur et le mot de passe par défaut pour vous connecter.

Nom d'utilisateur par défaut : admin

Mot de passe par défaut : admin




## Description de la visionneuse web (Web viewer)



- (A) Bouton Menu : cliquez sur le bouton pour afficher ou masquer la barre de menu de configuration.
- (B) Nom du modèle : afficher un nom de modèle de caméra connecté.
- (C) Sélectionner une langue : définir la langue de visionneuse web anglais, allemand ou français.
- (D) Barre de menu de configuration principal : permet le paramétrage des fonctions de la caméra ou du réseau.
- (E) Fenêtre de surveillance de la caméra : permet d'afficher la vue ou la fonction de la caméra actuellement connectée.
- (F) Se déconnecter et quitter la visionneuse web (Web viewer)

## Commande du lecteur & affichage

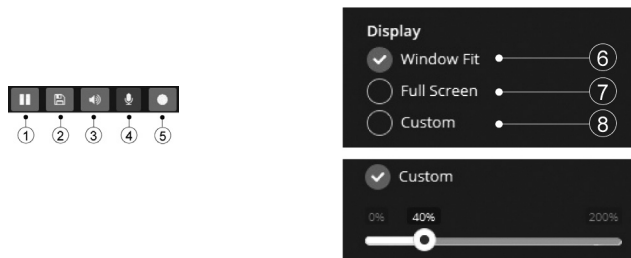


- (1) Pause : interrompt l'affichage en direct.

- (2) Snapshot (Instantané) : capture l'image au format .jpg avec la résolution du flux actuel.
- (3) Speaker (Haut-parleur) : permet la sortie du signal audio au port de sortie audio.
- (4) Microphone : permet d'entrer le signal audio à partir du port d'entrée audio.
- (5) Record (Enregistrement) : enregistre la vidéo en direct en format H.264 sur la mémoire de stockage équipée comme SD, SDHC ou SDXC à partir du flux vidéo sélectionné dans le menu RECORD.
- (6) Window Fit (Remplir la fenêtre) : affiche la page Life View (affichage en direct) pour régler la taille de la fenêtre d'affichage.
- (7) Full Screen (Plein écran) : redimensionne l'affichage de la vue en direct pour l'adapter à la résolution du moniteur. La touche ESC permet de revenir à la vue précédente.
- (8) Custom (Personnalisé) : sélectionne l'échelle d'affichage de la vue en direct, 0% ~ 200%, via la barre de commande. 100% correspond à la taille originale.


**FR**

## Commande PTZ

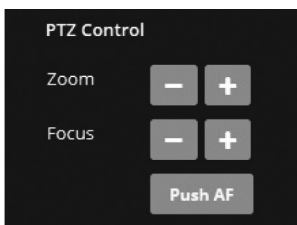

- Zoom : contrôle le zoom optique avant / arrière de l'objectif pour WIDE & TELE.
- Focus (Mise au point) : ajuste manuellement la mise au point de l'objectif pour NEAR & FAR.
- Push AF : permet la mise au point de l'objectif en appuyant sur un bouton.

**i** Remarque :

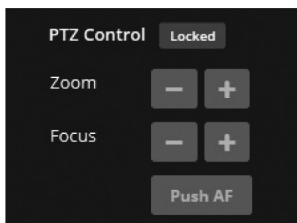

- ZOOM, FOCUS & PUSH AF sont désactivés lorsque la commande PTZ est verrouillée.
- La commande PTZ peut être déverrouillée dans le chemin de menu Setup>Video&Image>I-image>AF>Lens Locking (Configuration>Video&I-image>Image>AF>Verrouillage de l'objectif) sur OFF ou TIMER.

**ATTENTION :**

- Réglez la fonction LENS LOCKING (Verrouillage de l'objectif) dans le chemin de menu Setup>Video&Image>Image>AF>Lens Locking (Configuration>Video&Image>Image>AF> Verrouillage de l'objectif) sur ON ou TIMER, après avoir terminé le réglage de l'objectif pour éviter un fonctionnement indésirable des lentilles.
- Ne pas ajuster le zoom / la mise au point dans des conditions de faible luminosité ou nocturnes. Cela pourrait causer une erreur de mise au point.
- Pour les versions V / F, la fonction Zoom / Focus est fortement recommandée uniquement pour l'installation. Les réglages fréquents du zoom / de la mise au point peuvent réduire la durée de vie de l'objectif.

## Tableau du menu Configuration

Catégorie	Menu	Configuration
LIVE VIEW (Affichage en direct)	Commande du lecteur	Pause, instantané, haut-parleur, microphone, enregistrer
		Afficher (Ajustement de la fenêtre, Plein écran, Personnalisé)
	Flux vidéo	Stream1, Stream2, Stream3
	Protocole	HTTPS, HTTP, TCP, UDP
	Commande PTZ#	Zoom, Focus, Push AF
LECTURE		Recherche par événement, recherche chronologique, barre temporelle
CONFIGURATION	Information	Généralités, informations système, informations Open source
	Video & Image	Source
		Stream1/2/3
		Smart Video Stream
		ROI(Region Of Interest), Dynamic GOP
		Basic
		Luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté, activer le pivotement d'image, activer l'image miroir
		OSD
		Activer le texte OSD, activer la date & l'heure OSD, activer le zoom & focus OSD, mode
		AE
		Mode, obturateur lent, compensation de luminance, iris automatique, sans scintillement automatique, obturateur, max. obturateur, gain, max. gain
		AWB
		Mode, RGain, GrGain, GbGain, BGain
		AF
		Mode, vitesse, verrouillage de l'objectif, calibrage de l'objectif, activer la mise au point synchro Jour&Nuit, Initialisation de l'objectif au démarrage
		Jour&Nuit
		Mode, temps de commutation, seuil (J->N), seuil (N->J)
		WDR
		WDR (mode, niveau), DWDR (mode, niveau), anti-buée (mode, niveau)
		BLC
		BLC (mode, niveau), HLC (mode)
	Image	DNR
		3DNR(mode, niveau)
		LDC
		Mode, niveau
		VerticalView
		Mode, Rotation
	Zones privées	Couleur, Nom
		Zoom numérique
		Niveau
	DIS	
	Audio	Compression, fréquence d'échantillonnage, bitrate, volume d'entrée, volume de sortie, activation automatique audio sur l'accès ONVIF


CONFIGURATION	Enregistrement	Enregistrement	Écraser lorsque le disque est plein, paramètres d'enregistrement continu
		Programmation	
		Recyclage	Réglage du temps de recyclage
		Stockage	Formater, supprimer, stocker des informations
	Événement	Déclencheurs	Motion, VCA, Alarme, Système, Manuel, Réseau, Minuterie, Jour / Nuit, détection audio
		Actions	Enregistrement, Sortie d'alarme, E-mail, FTP, Optimisation vidéo, Serveur de notification
		Règles	Traitement d'événement, mappage ONVIF
	Système	Sécurité	Utilisateur, HTTPS, filtre IP, ONVIF, flux vidéo, exportation / importation
		Date & heure	Heure actuelle, nouvelle heure, fuseau horaire, affichage date & heure
		Réseau	TCP/IP, DDNS, RTP, UPnP, Zeroconf, Bonjour
		Langue	Anglais, Allemand, Français, Polonais, Finnois, Coréen
		Maintenance	Maintenir (Redémarrer, Réinitialiser, Par défaut), mise à niveau, exportation de configuration, importation de configuration
		Fichier-journal & rapport	Logs (capacité de la base de données, état de la recherche, liste de connexion), Rapport
PRINCIPE DES 4 YEUX	Agrément # 1/2		
Log out (Déconnexion)			

## Configuration rapide

### Information

Affiche les informations générales sur le système telles que le nom du modèle, l'adresse MAC, l'adresse IP, Zeroconf, l'adresse IP, la version du micro-programme, l'heure du serveur, le temps de fonctionnement, l'utilisation du processeur, la bande passante entrante / sortante et la liste des sources libres.


FR

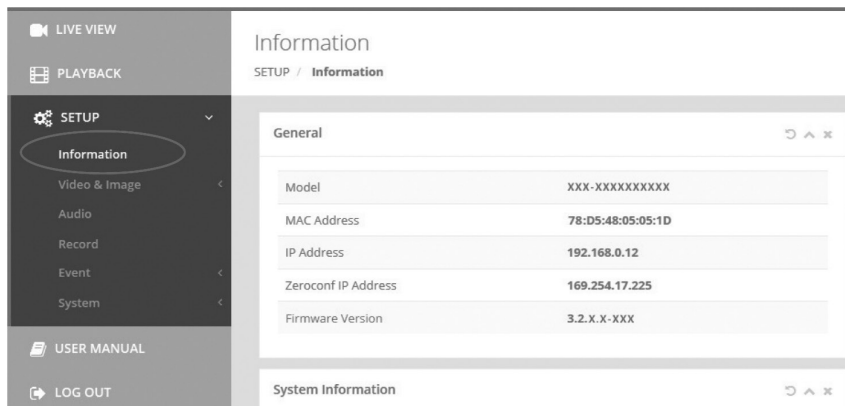

### Utilisateurs

Gère les comptes utilisateurs sous des noms, des groupes et des autorités.

- Marquez **ENABLE ANONYMOUS VIEWR LOGIN** si quelqu'un est autorisé à se connecter de manière anonyme. L'accès au menu **SETUP** avec l'ouverture d'une session anonyme va se fermer et nécessiter une connexion à l'aide d'un ID et d'un mot de passe.
- > **USERS (UTILISATEURS)** : peut être ajouté, modifié ou supprimé.

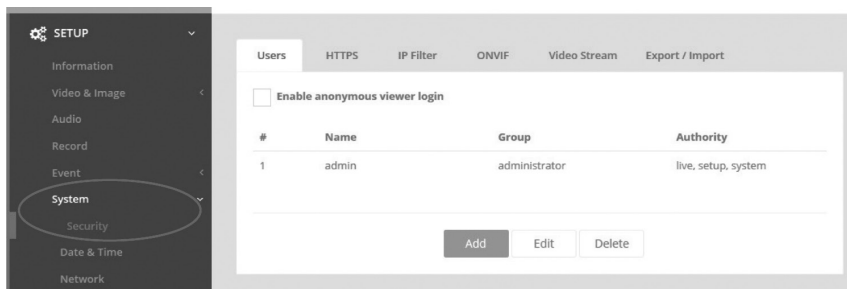


Cliquez sur le bouton Add (Ajouter), Modify (Modifier) ou Remove (Supprimer) pour gérer le compte utilisateur.

## Ajouter

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Cliquez sur l'onglet Add (Ajouter) et tapez un nouveau nom d'utilisateur. (1 à 14 caractères alphanumériques). Les noms d'utilisateur ne sont pas sensibles à la casse.
2. Entrez un mot de passe et retapez-le dans Confirmer le mot de passe. (1 à 8 caractères alphanumériques). Les mots de passe sont sensibles à la casse.
3. Sélectionnez l'un des groupes que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur et à l'autorité pour PTZ et lecture.
4. Cliquez sur le bouton OK pour sauvegarder les paramètres et ajoutez un nouvel utilisateur.

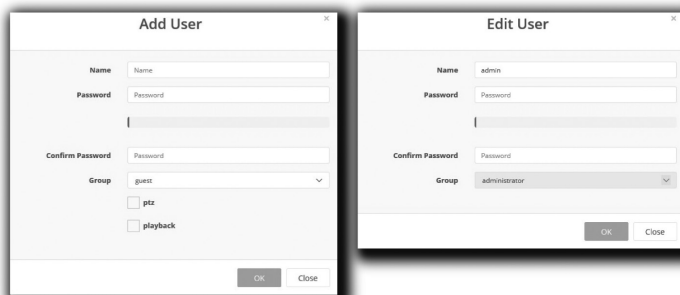



## Éditer

Pour modifier un utilisateur :

1. Sélectionnez l'un des noms d'utilisateur que vous souhaitez modifier dans la liste d'utilisateurs (User List).
2. Cliquez sur l'onglet Edit (Éditer) ; une nouvelle fenêtre pop-up s'affiche alors.
3. Entrez un mot de passe (1 à 8 caractères alphanumériques) et retapez-le dans Confirmer le mot de passe. **Le nom d'utilisateur ne peut être modifié.**
4. Sélectionnez l'un des groupes que vous souhaitez affecter à l'utilisateur.
5. Cliquez sur le bouton OK pour sauvegarder les paramètres et modifier un nouvel utilisateur.

FR

## Supprimer

Pour supprimer un utilisateur :

1. Sélectionnez l'un des noms d'utilisateur à supprimer dans la liste d'utilisateurs.
2. Cliquez sur l'onglet Delete (supprimer). Une boîte de dialogue apparaît avec un message de confirmation.
3. Cliquez sur le bouton OK. Le profil de l'utilisateur est supprimé du profil de la liste d'utilisateurs.

## Date & heure

### Heure actuelle

Indique la date et l'heure actuelles. Un clic sur SAUVEGARDER permet de mettre à jour et d'enregistrer la date et l'heure avec l'heure sélectionnée dans NEW TIME.

### Nouvelle heure

Sélectionnez l'une des heures du serveur.


- Synchronize with computer time (Synchroniser avec l'heure de l'ordinateur) : obtient l'heure de l'ordinateur.
- Set manually (Définir manuellement) : définit manuellement la date et l'heure.
- Synchronize with NTP Server (Synchroniser avec le serveur NTP) : obtient l'heure du serveur NTP affecté à chaque heure dans INTERVAL. L'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur NTP doit être spécifié dans le serveur de temps.

## Fuseau horaire

Sélectionnez le fuseau horaire à référencer sur le serveur NTP où la caméra est installée. Marquer la case à cocher AUTOMATICALLY ADJUST FOR DAYLIGHT SAVING CHANGES pour mettre à jour automatiquement l'heure d'été

## Affichage du jour et de l'heure

Sélectionnez les formats de date et d'heure à afficher.

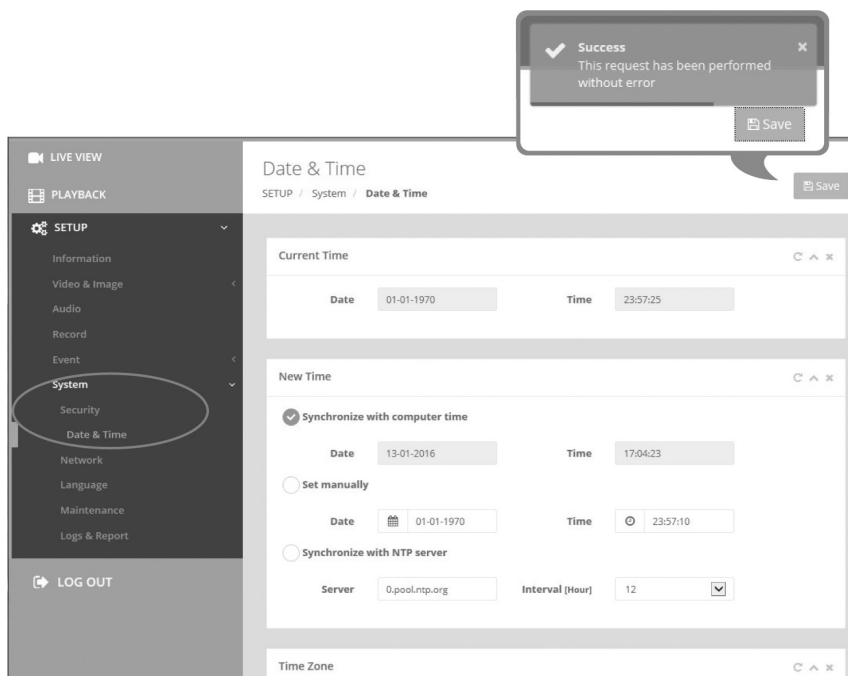

## Réseau

Le serveur DHCP (Protocole de configuration dynamique de l'hôte) dispose d'une fonction affectant automatiquement une adresse IP à un dispositif, si ce dernier se trouve le réseau.

## Adresse IPv4

### Obtenir l'adresse IP via le serveur DHCP :

Obtient l'adresse IP attribuée par le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

### Statut :

'Allocated' montre que l'adresse IP est obtenue auprès du DHCP.

FR

### Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle :

Affiche l'adresse IP actuelle qui est obtenue à partir du DHCP

### Utiliser l'adresse IP suivante :

Cochez la case si vous souhaitez affecter l'adresse IP manuellement.

## Adresse IPv6

Marquez la case à cocher ENABLE pour utiliser l'adresse IPv6 et cliquez sur le bouton SAVE (Sauvegarde) pour obtenir une nouvelle adresse IPv6.

## DNS

### Obtenir l'adresse DNS via DHCP :

Obtient l'adresse DNS automatiquement attribuée par le serveur DHCP.

### Utiliser l'adresse DNS suivante :

Nécessite une entrée manuelle comme indiqué ci-dessous.

- NOM DE DOMAINE : saisissez le domaine pour le nom d'hôte
- SERVEUR DNS PRIMAIRE : entrez l'adresse IP du serveur DNS principal.
- SERVEUR DNS SECONDAIRE : entrez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.

LIVE VIEW

PLAYBACK

SETUP

Information

Video & Image

Audio

Record

Event

System

Security

Date & Time

Network

Language

Maintenance

Network

SETUP / System / Network

Save

TCP/IP

DDNS

RTP

UPnP

Zeroconf

Bonjour

IPv4 Address

Obtain IP address via DHCP server

Status

Allocated

IP address

192

168

0

87

Subnet mask

255

255

255

0

Gateway

192

168

0

1

Use the following IP address

## Complément d'information

Assurez-vous de toujours être à jour grâce à la dernière version du progiciel disponible depuis le site d'eneo sous [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com) pour recevoir les dernières fonctionnalités de votre produit.

Le manuel utilisateur et d'autres outils logiciels sont disponibles sur le site web eneo à l'adresse : [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

FR

Des informations concernant les solutions logicielles de gestion vidéo compatibles sont disponibles dans la catégorie **Software** sur [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

### INFORMATIONS RELATIVES AUX LICENCES DE LOGICIELS OPEN SOURCE

Les composants logiciels fournis avec les produits eneo peuvent contenir des logiciels protégés par des droits d'auteur et faisant l'objet de diverses licences Open source. Pour obtenir toutes les informations détaillées sur les progiciels Open source contenus, les versions des progiciels utilisées, les informations sur les licences et les clauses complètes des contrats de licence, veuillez consulter...

- les informations Open source comprises dans l'interface utilisateur de vos produits,
- les pages détaillées sur les produits figurant le site web eneo ([www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com))
- et le portail de téléchargement eneo (<https://datacloud.videor.com/s/eneo-downloadportal>). Si le lien précédent ne fonctionne plus, le lien le plus récent vers le portail de téléchargement eneo se trouve sur la page produit eneo correspondante à l'adresse suivante : **[www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)**.
- Pack de téléchargement de votre progiciel. Les informations complètes sur la licence Open source de votre produit font partie du pack de téléchargement du logiciel correspondant qui se trouve sur notre portail de téléchargement

S'il vous manque des informations, veuillez contacter **[opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com)**, nous nous ferons un plaisir de vous fournir les informations manquantes et les mettrons également à la disposition du public.

Si vous souhaitez avoir accès aux composants Open source (codes sources) utilisés dans nos produits, veuillez contacter **[opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com)**.

## Indice

<b>Parti fornite .....</b>	<b>81</b>
<b>Denominazione dei componenti .....</b>	<b>82</b>
<b>Istruzioni per l'installazione .....</b>	<b>83</b>
Allarme apertura coperchio e ingresso allarme esterno .....	83
Utilizzo del passacavo .....	84
Utilizzo di RJ45 Easy Cap per il cavo di rete .....	84
Lunghezza del cavo consigliata nella base della scatola di giunzione .....	84
Regolazione della panoramica e dell'inclinazione .....	88
<b>Montaggio del parasole .....</b>	<b>90</b>
<b>Configurazione rapida della rete .....</b>	<b>91</b>
Descrizione del visualizzatore Web .....	92
Controllo del lettore e display .....	92
Controllo PTZ .....	93
Tabella del menu di impostazione .....	95
<b>Configurazione rapida .....</b>	<b>97</b>
Informazioni .....	97
Utenti .....	97
Add (Aggiungi) .....	98
Edit (Modifica) .....	99
Delete (Elimina) .....	99
Data / Ora .....	99
Current Time (Ora corrente) .....	99
New Time (Nuova ora) .....	99
Time Zone (Fuso orario) .....	100
Day & Time Display (Visualizzazione data e ora) .....	100
Rete .....	100
Indirizzo IPv4 .....	101
Indirizzo IPv6 .....	101
DNS .....	101
<b>Altre informazioni .....</b>	<b>103</b>

## Istruzioni per la sicurezza

### Istruzioni generali per la sicurezza

- Prima di collegare e mettere in funzione il sistema, leggete le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso.
- Conservate con cura le istruzioni per l'uso per un eventuale utilizzo futuro.
- Il montaggio, la messa in funzione e la manutenzione del sistema sono da eseguirsi solo da persone autorizzate e seguendo le relative istruzioni per l'installazione - nell'osservanza di tutte le norme e direttive parimenti applicabili.
- Proteggere le apparecchiature da infiltrazioni d'acqua ed umidità, si potrebbero provocare dei danni permanenti.
- Nel caso si sia comunque infiltrata dell'acqua, non accendere in nessun caso l'apparecchio in tali condizioni, ma portarlo per un controllo presso un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Il sistema non deve mai essere usato al di sopra delle sue capacità essendoci il rischio di distruzione.
- L'apparecchio deve essere protetto da elevati calori, dalla polvere e dalle vibrazioni.
- Per staccare la tensione di alimentazione dal sistema, estraete il cavo di alimentazione solo dalla spina. Mai estrarre direttamente sul cavo.
- Posate il cavo con cura assicurandovi che il medesimo non subisca sollecitazioni meccaniche, non venga piegato o danneggiato e non possa entrare umidità.
- Nel caso si verifichino dei guasti funzionali, informate il Vostro fornitore.
- La manutenzione e le riparazioni possono essere eseguite solo da personale tecnico autorizzato.
- Prima di aprire la scatola è necessario staccare l'alimentazione di rete.
- L'apparecchio può essere aperto esclusivamente da personale qualificato dell'Assistenza. Eventuali interventi effettuati da persone non autorizzate fanno decadere la garanzia.
- I cavi di collegamento dovrebbero sempre essere sostituiti esclusivamente da VIDEOR E. Hartig GmbH.
- Usare esclusivamente parti di ricambio ed accessori originali della E. Hartig GmbH.
- Per la pulizia della scatola usare sempre prodotti non abrasivi. Mai usare diluenti o benzina, in quanto si rischia di causare un danneggiamento permanente della superficie.
- Durante l'installazione, è essenziale verificare che le guarnizioni fornite siano installate correttamente e che non si spostino durante l'installazione. Le guarnizioni danneggiate non devono più essere montate; annullano la garanzia.
- L'installatore è tenuto responsabile per il mantenimento del tipo di protezione secondo dati tecnici, ad es.: attraverso la sigillatura con silicone dell'uscita cavo.
- In caso di accorciamento del cavo flessibile di collegamento usare boccole terminali.
- Gli apparecchi possono funzionare solo entro i limiti di temperatura indicati nei dati tecnici e all'umidità ambiente definita.

### Istruzioni per la sicurezza del prodotto

- La telecamera non deve mai essere puntata direttamente verso il sole con il diaframma aperto (distruzione del sensore).
- È inevitabile che nel corso della fabbricazione e, in una certa misura, anche nell'uso successivo, sia presente nella scatola umidità dell'aria ambiente. In caso di forti sbalzi termici si può verificare una formazione di umidità nella scatola.
- Per evitare condensa all'interno della scatola sigillata, il produttore ha inserito bustine di gel di silice nella scatola dei vari tipi di telecamera.
- Tuttavia, per via delle leggi fisiche, dopo un determinato periodo di tempo queste bustine di gel di silice raggiungeranno la saturazione. Occorre pertanto sostituire la bustina di gel di silice con una nuova.
- Durante l'installazione, è essenziale verificare che le guarnizioni fornite siano installate correttamente e che non si spostino durante l'installazione. Le guarnizioni danneggiate non devono più essere montate; annullano la garanzia.
- In prossimità del proiettore IR si deve installare un separatore multipolare facilmente accessibile per scollegare il dispositivo dall'alimentazione per eseguire interventi di assistenza.
- Il collegamento del conduttore di protezione deve essere realizzato secondo DIN VDE 0100 a bassa resistenza.
- Un'eventuale verniciatura successiva della superficie apparecchio può influenzare il funzionamento.
- Qualsiasi diritto di garanzia viene invalidato dalla successiva verniciatura.


- Deve essere mantenuto un margine di sicurezza di > 1 m dal proiettore se si guarda direttamente nel proiettore IR in un ambiente buio.
- Non guardare direttamente le radiazioni LED invisibili utilizzando strumenti ottici (ad es. lente, lente di ingrandimento o microscopio) per prevenire danni agli occhi (LED classe 1M).
- È vietato il funzionamento del proiettore IR con copertura difettosa oppure in caso di riparazione.

### Nota sui dispositivi di classe A

Questo è un apparecchio di classe A. Questo dispositivo può provocare malfunzionamenti nella abitazioni; in questo caso l'operatore deve intraprendere misure adeguate per prevenirli.

### WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Corretto smaltimento del prodotto (da applicare nei Paesi dell'Unione Europea e altri Paesi europei con sistemi di raccolta separato).



Il contrassegno su prodotto oppure sulla relativa letteratura indica che lo smaltimento al termine della vita utile del prodotto non deve essere effettuato insieme ai normali rifiuti domestici. Effettuate lo smaltimento di questo apparecchio separatamente dagli altri rifiuti al fine di non danneggiare l'ambiente e la salute umana per incontrollato smaltimento di rifiuti. Riciclate l'apparecchio per promuovere il continuo riutilizzo di risorse materiali. Gli utenti privati devono contattare i Venditori, presso i quali è stato acquistato il prodotto, oppure le competenti Autorità per sapere come potere riciclare il prodotto in modo ecologico. Gli utenti industriali devono rivolgersi ai loro fornitori per consultare le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto

non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti industriali.

## Simboli grafici

Prima dell'uso prestare attenzione alle istruzioni per la sicurezza e leggere attentamente e per intero il presente manuale di istruzioni.



I punti importanti con gli avvisi sono contrassegnati con un simbolo di attenzione.




I punti importanti con i consigli sono contrassegnati con un simbolo di nota.






## Denominazione dei componenti

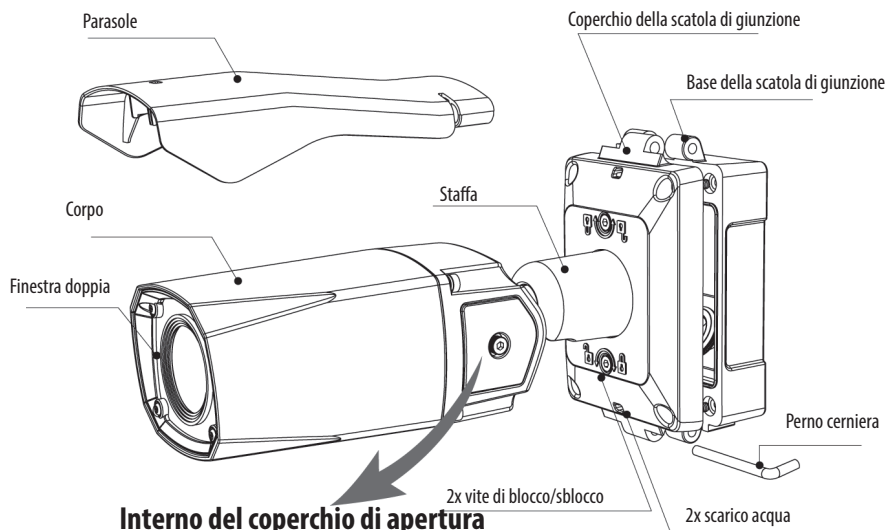


### Interno del coperchio di apertura

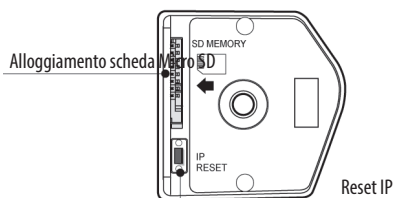

Al termine dell'impostazione chiudere il coperchio e serrarlo correttamente. Altrimenti può penetrare umidità nell'alloggiamento.

### Base della scatola di giunzione

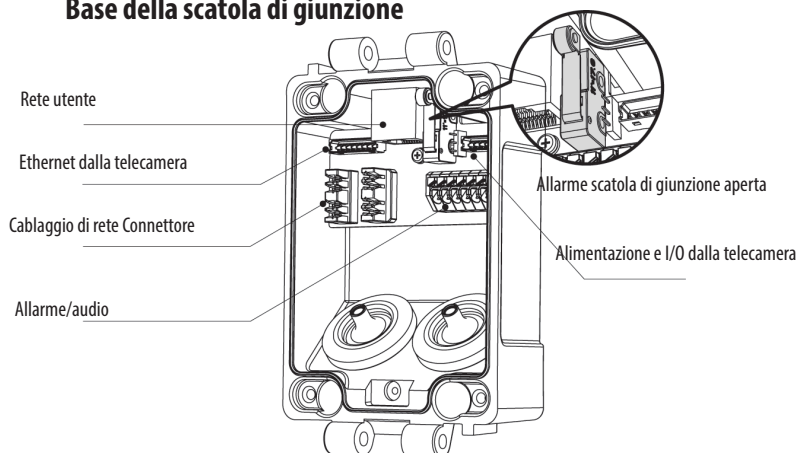

## Istruzioni per l'installazione

### Allarme apertura coperchio e ingresso allarme esterno




**ATTENZIONE:** allarme apertura coperchio (sabotaggio) e ingresso allarme esterno sono collegati insieme elettricamente all'interno. I tipi di contatto di allarme, N.O o N.C sono selezionabili dal ponticello di selezione ingresso allarme; i tipi selezionati devono corrispondere al tipo di allarme nel menu di impostazione.

Se l'allarme apertura coperchio e l'ingresso allarme esterno sono utilizzati contemporaneamente, i tipi di contatto allarme devono corrispondere. In caso contrario, l'allarme non funziona correttamente. Quando l'ingresso allarme esterno viene utilizzato soltanto con l'allarme apertura coperchio disattivato, togliere il cappuccio del ponticello di selezione ingresso allarme.

N.O: l'allarme viene generato quando la scatola di giunzione è APERTA.

N.C: l'allarme viene generato quando la scatola di giunzione è CHIUSA.


L'impostazione predefinita per il ponticello di selezione dell'ingresso di allarme è N.C. Impedisce la generazione di allarmi quando la scatola di giunzione è APERTA durante l'installazione. Il ponticello di selezione dell'ingresso di allarme deve essere impostato su N.O e l'evento Trigger/Azione deve essere negato per abilitare l'allarme di apertura del coperchio.

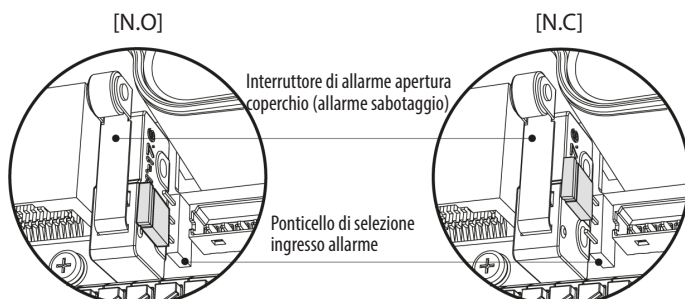


Per l'allarme di apertura coperchio, andare a **SETUP> Event Rules> Event Processing> Add Event Trigger** deve essere impostato su "Alarm In" e l'Event Action deve essere impostato come opzione disponibile.

## Utilizzo del passacavo

Rimuovere correttamente le punte dei passacavi e tirare il passacavo verso l'alto in modo che la tenuta possa avvolgere il cavo correttamente come raffigurato. Se la tenuta non avvolge il cavo correttamente, potrebbe verificarsi il problema della perdita d'acqua.

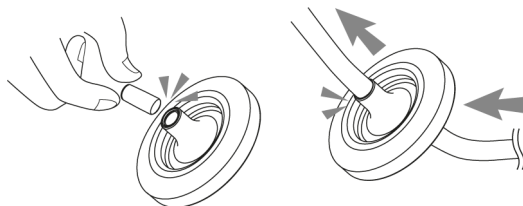


## Utilizzo di RJ45 Easy Cap per il cavo di rete

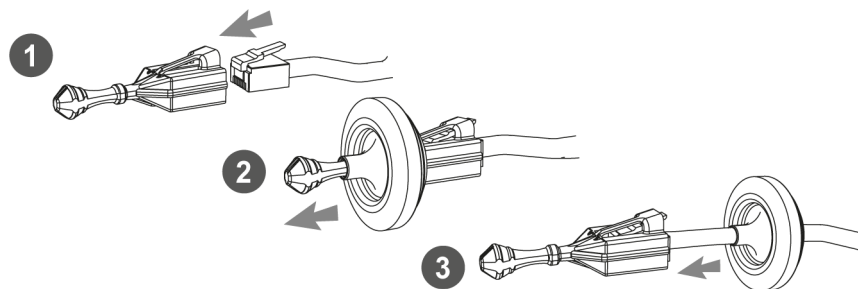

## Lunghezza del cavo consigliata nella base della scatola di giunzione

- CAVO con connettore RJ-45: 70 mm~80 mm
- CAVO per connettore di rete: 20 mm~30 mm (esclusa la sezione isolata del cavo),  
sezione spelata cavo 8P: 20 mm~30 mm
- CAVO di allarme / audio: 20 mm~30 mm (esclusa la sezione isolata del cavo), sezione spelata cavo  
6P: 20 mm~30 mm


Installare il dispositivo di montaggio su una struttura resistente.

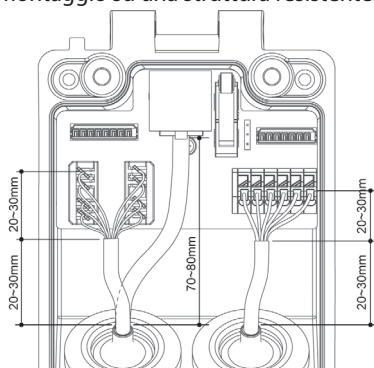


IT

Preparare la base della scatola di giunzione e gli accessori per l'installazione.

1. Posizionare la dima di montaggio nel punto di installazione e creare i fori nel soffitto o nella parete secondo necessità.
2. Far passare i cavi di alimentazione/Ethernet attraverso i passacavi dalla parete. Inserire i passacavi nella base della scatola di giunzione.
3. Disporre la base della scatola di giunzione in corrispondenza dei fori e fissarla con le viti di montaggio (4x30 mm).

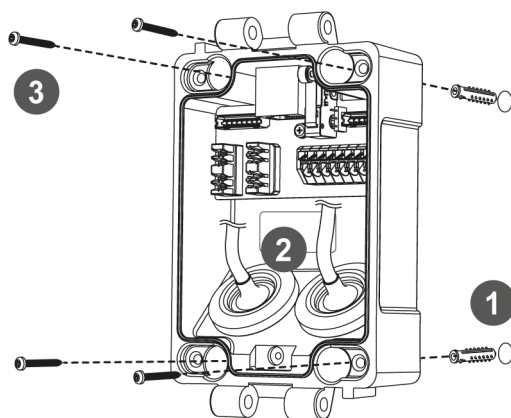


4. Agganciare i fili di alimentazione e I/O e il cavo di rete ai connettori. Il cavo di rete può essere collegato a un connettore RJ-45 o a connettori LSA.
5. Fissare la piastra di fissaggio cavo e fissare il cavo a essa.

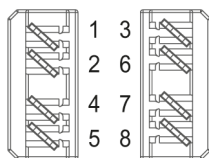


TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1. Verde-bianco	1. Arancio-Bianco
2. Verde	2. Arancia
3. Arancio-Bianco	3. Verde-bianco
4. Blu	4. Blu
5. Blu-bianco	5. Blu-bianco
6. Arancia	6. Verde
7. Marrone-Bianco	7. Marrone-Bianco
8. Marrone	8. Marrone



### Collegamenti ai connettori LSA

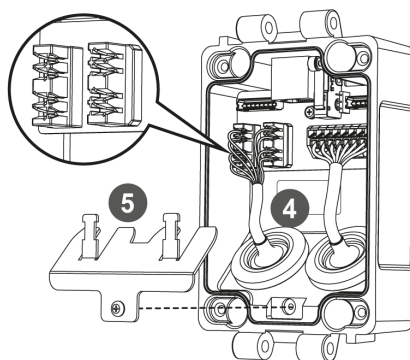

### Collegamenti al connettore RJ-45

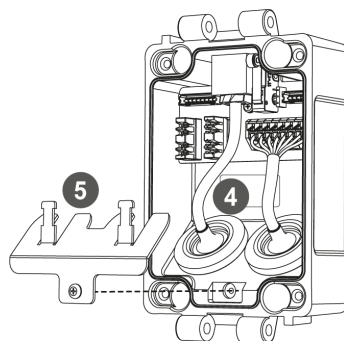


6. Montare il coperchio della scatola di giunzione sulla base utilizzando un perno cerniera. Il perno può essere inserito su entrambi i lati, a seconda della comodità.
7. Collegare i cavi di alimentazione/Ethernet dalla telecamera.

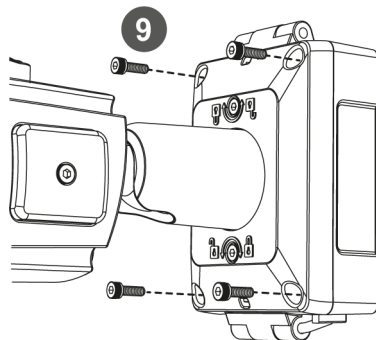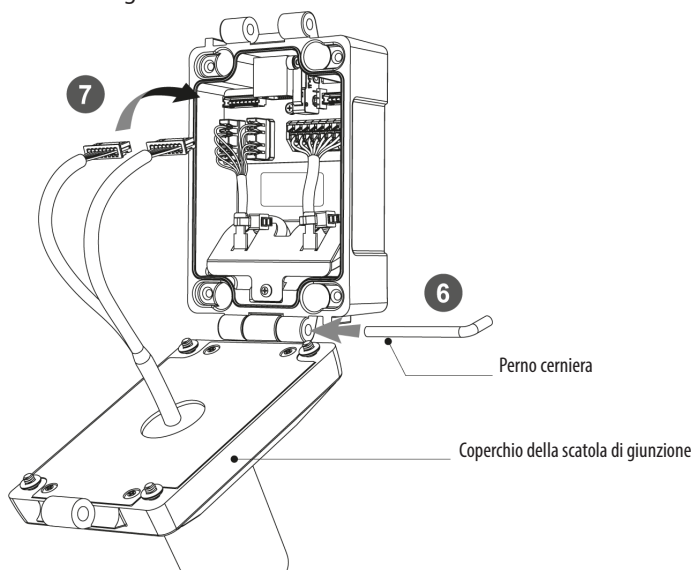

8. Impostare il ponticello di selezione dell'ingresso allarme (vedere "Allarme apertura coperchio e ingresso allarme esterno").
9. Applicare il coperchio della scatola di giunzione e fissare con le viti di montaggio (4 pezzi).

**\* Attenzione: un fissaggio non corretto delle viti di montaggio provoca perdite d'acqua.**

10. Impostare l'orientamento della telecamera e serrare le viti di blocco/sblocco con la chiave esagonale.
11. Aprire il coperchio di apertura per inserire la memoria Micro SD.
12. Al termine dell'impostazione, chiudere il coperchio di apertura e serrarlo.
13. Posizionare il parasole sulla telecamera e serrare i relativi bulloni.

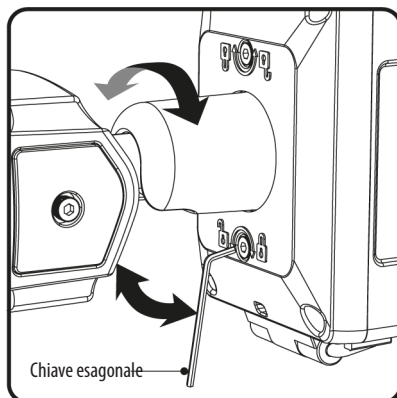

### Regolazione dell'angolo di visualizzazione con una staffa




#### ATTENZIONE:

Prestare estrema attenzione a NON graffiare la finestra davanti all'obiettivo. Fare attenzione a NON danneggiare, annodare o avvicinare il cavo alla zona di pericolo. Non esporre la telecamera a forti sorgenti di luce dirette quali il sole o faretto.



### Regolazione della panoramica e dell'inclinazione

- Svitare la vite della staffa della telecamera usando la chiave a bussola fornita.
  - Regolare l'angolo di visualizzazione della telecamera, quindi avvitare la vite alla staffa.
1. Limite panoramica: la panoramica è limitata a  $\pm 90^\circ$ .




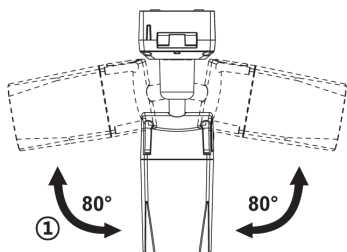

2. Limite inclinazione: l'inclinazione è limitata a  $0^{\circ}(2^{\circ})$  min ~  $90^{\circ}$  max. per l'installazione a muro (soffitto) rispetto al muro (soffitto) quando l'inclinazione del modulo telecamera è  $0^{\circ}$ , ossia l'immagine è disposta orizzontalmente.

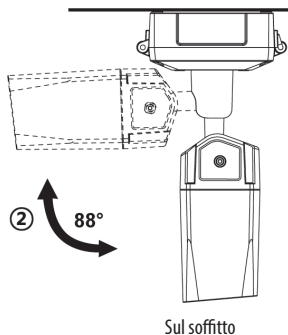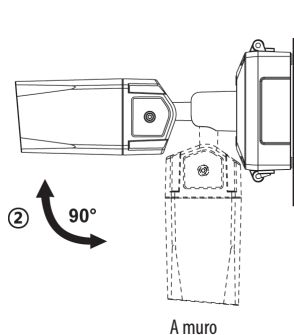


3. Limite inclinazione (allineamento immagine orizzontale): l'inclinazione è limitata a  $\pm 90^{\circ}$  max.

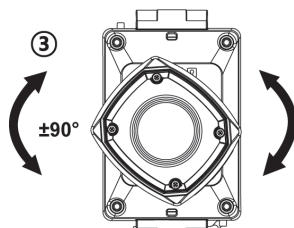


## Montaggio del parasole

Dopo tutte le regolazioni, montare il parasole sulla telecamera come illustrato.


1. Posizionare il parasole sulla telecamera.

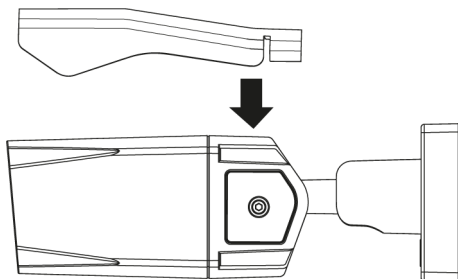

2. Farlo scorrere in avanti sulla scatola anteriore della telecamera.

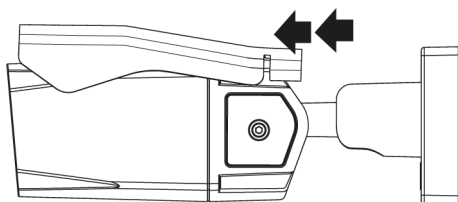

3. Spingere la parte anteriore del parasole verso il basso fino a sentire uno scatto. Verificare che il parasole sia fissato alla telecamera.

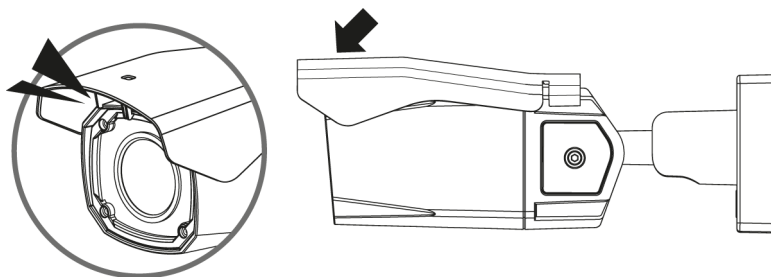

## Configurazione rapida della rete

1. Dopo che la telecamera è collegata alla rete, avviare il tool **"eneo Site Manager"** (scaricabile da [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)).
2. Viene visualizzato un elenco di telecamere collegate alla rete locale. Selezionare la telecamera dall'elenco e, facendo clic con il tasto destro del mouse, aprire il menu di scelta rapida.
3. Selezionare l'opzione "Set IP Address [dhcp / static]" (Imposta indirizzo IP [dhcp / static]) per aprire una finestra in cui impostare le proprietà IP della telecamera. Al termine fare clic sul pulsante "OK" per aggiornare le impostazioni della telecamera.
4. Per impostazione predefinita la telecamera è impostata su DHCP. Se nella rete non è presente un server DHCP, dopo qualche istante la telecamera torna all'indirizzo IP predefinito. In questo scenario si invita ad aggiungere alla rete una sola telecamera per volta per evitare conflitti dovuti a indirizzi IP identici.  
L'indirizzo IP predefinito della telecamera di rete è: **192.168.1.10**.
5. Facendo clic con il tasto destro del mouse sul nome del dispositivo nel tool eneo Site Manager si apre il menu di scelta rapida. Utilizzare l'opzione **"Open Device Web Site"** per accedere alla telecamera.
6. Si apre la pagina di accesso al visualizzatore Web nel browser predefinito. Nel caso di Microsoft Internet Explorer, installare l'Active-X denominato VIDEOR E. Hartig GmbH seguendo le istruzioni riportate nella parte inferiore del browser.
7. Utilizzare il nome utente e la password predefiniti per eseguire l'accesso.

Nome utente predefinito: admin

Password predefinita: admin




## Descrizione del visualizzatore Web




- (A) Pulsante Menu: fare clic sul pulsante per visualizzare o nascondere la barra del menu di impostazione.
- (B) Model name (Nome modello): mostra il nome del modello di telecamera collegato.
- (C) Select Language (Seleziona lingua): imposta la lingua del visualizzatore Web (inglese, tedesco o francese).
- (D) Barra del menu di impostazione principale: imposta le funzioni della telecamera o della rete.
- (E) Finestra di monitoraggio della telecamera: mostra la vista o la funzione della telecamera correntemente collegata.
- (F) Chiudere la sessione e uscire dal visualizzatore Web.

## Controllo del lettore e display

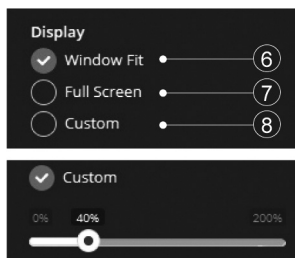


- (1) Pausa: mette in pausa la visualizzazione live.
- (2) Snapshot: cattura l'immagine in formato .jpg con la risoluzione dello stream corrente.
- (3) Altoparlante: consente l'uscita audio alla porta uscita audio.
- (4) Microfono: consente l'ingresso audio dalla porta di ingresso audio.
- (5) Registra: registra il video live in formato H.264 nella memoria presente, come SD, SDHC o SDXC, dallo stream video selezionato nel menu RECORD.
- (6) Window Fit (Adatta alla finestra): mostra la visualizzazione live in base alla dimensione della finestra.
- (7) Full Screen (Schermo intero): ridimensiona la visualizzazione live per adattarla alla risoluzione del monitor. Il tasto ESC torna alla vista precedente.
- (8) Custom (Personalizzato): consente di selezionare la scala di visualizzazione live, 0% ~ 200%, con la barra di controllo. 100% è la dimensione originale.

## Controllo PTZ

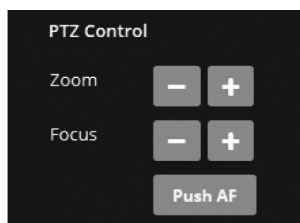

- Zoom: controlla lo zoom ottico avanti / indietro per WIDE e TELE.
- Focus (Messa a fuoco): regola manualmente la messa a fuoco dell'obiettivo per NEAR e FAR.
- Push AF (Messa a fuoco automatica): consente di mettere a fuoco premendo un pulsante.

**[i]** Nota:

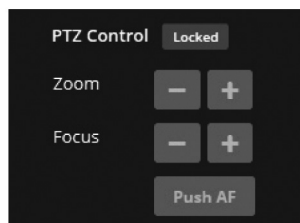

- ZOOM, FOCUS e PUSH AF sono disabilitati quando il controllo PTZ è bloccato.
- Il controllo PTZ può essere sbloccato in Setup>-Video&Image>Image>AF>impostare Lens Locking (Blocco obiettivo) su OFF o TIMER.

**ATTENZIONE:**

- Impostare LENS LOCKING (Blocco obbiettivo) in Setup>-Video&Image>Image>AF>impostare Lens Locking su ON o TIMER dopo aver completato l'impostazione dell'obbiettivo per prevenire un funzionamento indesiderato dell'obbiettivo.
- Non regolare lo zoom / messa a fuoco in condizioni di scarsa luminosità o in modalità notturna. La messa a fuoco potrebbe essere errata.
- Per le versioni V / F, la funzione Zoom / Focus è fortemente raccomandata solo per l'installazione. Le regolazioni frequenti di zoom / messa a fuoco possono ridurre la durata dell'obbiettivo.

## Tabella del menu di impostazione

Categoria	Menu	Configuration			
LIVE VIEW	Player Control	Pause, Snapshot, Speaker, Microphone, Record			
		Display (Window Fit, Full Screen, Custom)			
	Video Stream	Stream1, Stream2, Stream3			
	Protocol	HTTPS, HTTP, TCP, UDP			
	PTZ Control	Zoom, Focus, Push AF			
PLAYBACK	Event Search, Timeline Search, Timeline Bar				
SETUP	Information	General, System Information, Open source Information			
	Video & Image	Source			
		Stream1/2/3			
		Smart Video Stream	ROI(Region Of Interest), Dynamic GOP		
		Image	Basic	Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness, Enable flip image, Enable mirror image	
			OSD	Enable text OSD, Enable date&time OSD, Enable zoom&focus OSD, Mode	
			AE	Mode, Slow Shutter, Luminance Compensation, Auto Iris, Auto Flicker-less, Shutter, Max. Shutter, Gain, Max. Gain	
			AWB	Mode, RGain, GrGain, GbGain, BGain	
			AF	Mode, Speed, Lens Locking, Lens Calibration, Enable Day&Night sync focus, Lens initialize on boot	
			Day&Night	Mode, Switching time, Threshold (D->N), Threshold (N->D)	
			WDR	WDR(Mode, Level), DWDR(Mode, Level), Defog(Mode, Level)	
			BLC	BLC(Mode, Level), HLC(Mode)	
			DNR	3DNR(Mode, Level)	
			LDC	Mode, Level	
		VerticalView	Mode, Rotation		
		Privacy Mask	Color, Name		
		Digital Zoom	Level		
		DIS			
	Audio	Compression, Sample rate, Bitrate, Input Volume, Output Volume, Audio auto activation on ONVIF access			

SETUP	Record	Record	Overwrite when storage is full, Continuous record setting
		Schedule	
		Recycling	Recycling Time Setting
		Storage	Format, Remove, Storage Information
	Event	Triggers	Motion, VCA, Alarm In, System, Manual, Network, Timer, Day/Night, Audio Detect
		Actions	Record, Alarm Out, E-Mail, FTP, Video Boost, Notification Server
		Rules	Event Processing, ONVIF Mapping
	Sistema	Security	User, HTTPS, IP Filter, ONVIF, Video Stream, Export/Import
		Date & Time	Current Time, New Time, Time Zone, Date & Time Display
		Rete	TCP/IP, DDNS, RTP, UPnP, Zeroconf, Bonjour
		Language	English, German , French, Polish, Finnish, Korean
		Maintenance	Maintain (Restart, Reset, Default), Upgrade, Setup Export, Setup Import
		Log & Report	Logs (Database Capacity, Search Condition, Log List), Report
4 EYES PRINCIPLE	Approval #1/2		
LOG OUT			




## Configurazione rapida

### Informazioni

Visualizza le informazioni generali sul sistema come il nome del modello, l'indirizzo MAC, l'indirizzo IP, l'indirizzo IP Zeroconf, la versione del firmware, l'ora del server, il tempo di esecuzione, l'utilizzo della CPU, la larghezza di banda in entrata / in uscita e l'elenco Open Source.


IT

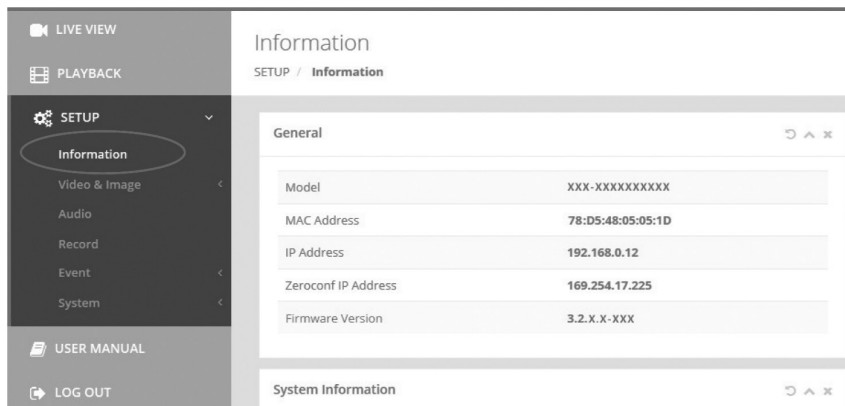

### Utenti

Gestisce gli account utente per nome, gruppo e autorità.

- Selezionare ENABLE ANONYMOUS VIEWR LOGIN (Permetti accesso anonimo) se qualche utente ha il permesso di accedere in modo anonimo. Se si accede al menu SETUP con l'accesso anonimo, occorre uscire e inserire l'ID/password.
- > USERS (Utenti): possono essere aggiunti, modificati o eliminati.

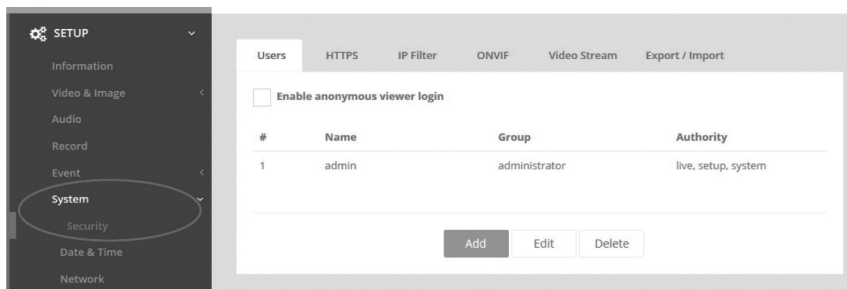


Fare clic sui pulsanti Add (Aggiungi), Edit (Modifica) o "Delete" (Elimina) per gestire l'account utente.

### Add (Aggiungi)

Per aggiungere un nuovo utente:

1. Fare clic sulla scheda Add (Aggiungi) e digitare un nuovo nome utente (da 1 a 14 caratteri alfanumerici). I nomi utente non fanno differenza tra maiuscole e minuscole.
2. Digitare una password e ridigitarla per confermarla (da 1 a 8 caratteri alfanumerici). Le password fanno differenza tra maiuscole e minuscole.
3. Selezionare uno dei gruppi che si desidera assegnare all'utente e all'autorità per PTZ e riproduzione.
4. Fare clic sul pulsante OK per salvare le impostazioni e aggiungere un nuovo utente.

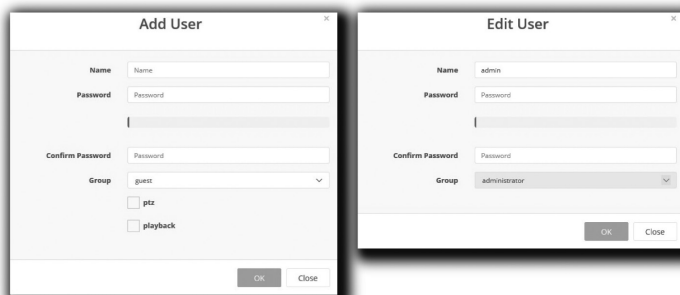

## Edit (Modifica)

Per modificare un utente:

1. Selezionare il nome utente da modificare dall'elenco degli utenti.
2. Fare clic sulla scheda Edit (Modifica); si apre una nuova finestra popup.
3. Digitare una password (da 1 a 8 caratteri alfanumerici) e ridigitarla per confermarla. **Non è possibile modificare il nome utente.**
4. Selezionare uno dei gruppi da assegnare all'utente.
5. Fare clic sul pulsante OK per salvare le impostazioni e modificare un utente.

IT

## Delete (Elimina)

Per eliminare un utente:

1. Selezionare il nome utente da eliminare dall'elenco degli utenti.
2. Fare clic sulla scheda Delete (Elimina). Viene visualizzata una finestra di dialogo con il messaggio di conferma.
3. Fare clic sul pulsante OK. Il profilo utente viene rimosso dall'elenco.

## Data / Ora

### Current Time (Ora corrente)

Indica la data e l'ora corrente. Facendo clic su SALVA si aggiorna e salva la data e l'ora con i valori selezionati in NEW TIME (Nuova data/ora).

### New Time (Nuova ora)

Selezionare uno dei seguenti orari del server.


- Synchronize with computer time (Sincronizza con l'ora del computer): ottiene l'ora dal computer.
- Set manually (Imposta manualmente): imposta manualmente la data e l'ora.
- Synchronize with NTP Server (Sincronizza con il server NTP): ottiene l'ora dal server NTP assegnato ad ogni ora in INTERVAL (Intervallo). L'indirizzo IP del server NTP o il nome host deve essere specificato nel server di tempo.

## Time Zone (Fuso orario)

Selezionare il fuso orario da utilizzare sul server NTP in cui è installata la telecamera. Selezionare la casella di controllo AUTOMATICALLY ADJUST FOR DAYLIGHT SAVING CHANGES (Regola automaticamente per le modifiche dell'ora legale) per aggiornare automaticamente l'ora con l'ora legale.

## Day & Time Display (Visualizzazione data e ora)

Selezionare i formati data/ora da visualizzare.

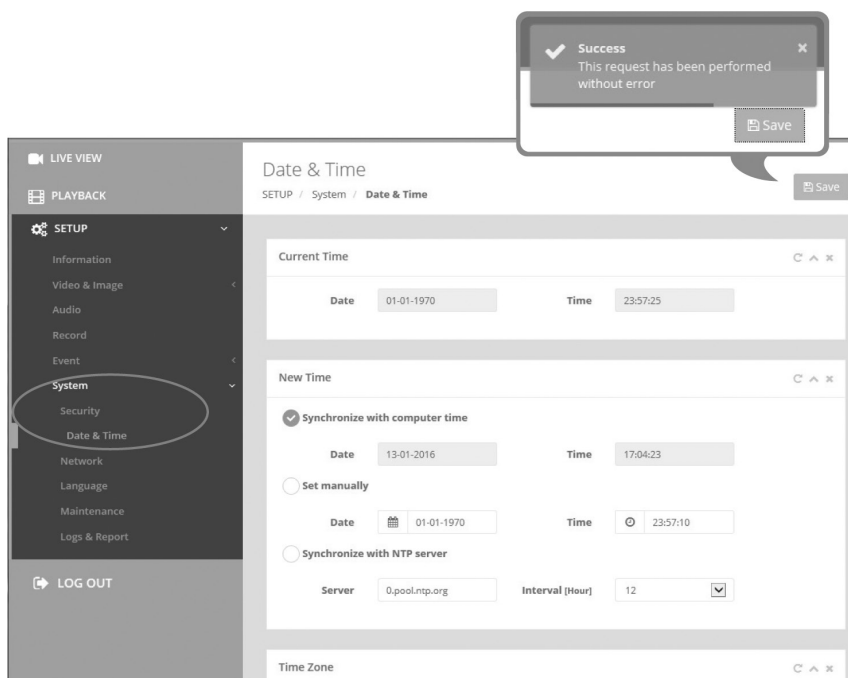

## Rete

Il server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) prevede una funzione che assegna automaticamente un indirizzo IP al dispositivo se vi è un dispositivo nella rete.

## Indirizzo IPv4

### Obtain IP address via DHCP (Ottieni indirizzo IP tramite DHCP):

Ottiene l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

#### Stato:

'Allocated' indica che l'indirizzo IP viene ottenuto dal DHCP.

### IP address (Indirizzo IP), Subnet mask, Gateway:

Mostra l'indirizzo IP corrente ottenuto da DHCP

### Use the following IP address (Utilizza il seguente indirizzo IP):

Selezionare questa casella per assegnare l'indirizzo IP manualmente.

## Indirizzo IPv6

Selezionare la casella di controllo ENABLE (Consenti) per utilizzare l'indirizzo IPv6 e fare clic sul pulsante SAVE (Salve) per ricevere il nuovo indirizzo IPv6.

## DNS

### Obtain DNS address via DHCP (Ottieni l'indirizzo DNS tramite DHCP):

Ottiene l'indirizzo DNS assegnato automaticamente dal server DHCP.

### Use the following DNS address (Utilizza il seguente indirizzo DNS):

Richiede l'immissione manuale come indicato di seguito.

- DOMAIN NAME (Nome dominio): immettere il dominio per il nome host
- PRIMARY DNS SERVER (Server DNS primario): immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.
- SECONDARY DNS SERVER (Server DNS secondario): immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.

LIVE VIEW

PLAYBACK

SETUP

Information

Video & Image

Audio

Record

Event

System

Security

Date & Time

Network

Language

Maintenance

Network

SETUP / System / Network

Save

TCP/IP

DDNS

RTP

UPnP

Zeroconf

Bonjour

IPv4 Address

Obtain IP address via DHCP server

Status

Allocated

IP address

192

168

0

87

Subnet mask

255

255

255

0

Gateway

192

168

0

1

Use the following IP address

## Altre informazioni

Verificare sempre di aver eseguito l'upgrade all'ultima versione del firmware disponibile sul sito web eneo all'indirizzo [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com) per disporre delle ultime funzioni del prodotto.

Il Manuale utente e altri strumenti software sono disponibili sul sito web eneo all'indirizzo [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

IT

Per informazioni sulle soluzioni software di video management compatibili vedere la categoria **Software** sul sito [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).

### INFORMAZIONI SULLE LICENZE SOFTWARE OPEN SOURCE

I componenti software forniti con i prodotti eneo possono contenere software protetto da copyright il cui utilizzo viene concesso con licenze open source. Per informazioni dettagliate sui pacchetti software open source contenuti, le versioni del pacchetto utilizzate, le informazioni di licenza e i termini di licenza completi, vedere...

- le informazioni open source incluse nell'interfaccia utente dei prodotti,
- le pagine dettagliate dei prodotti sul sito web di eneo ([www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)),
- il portale di download eneo (<https://datacloud.videor.com/s/eneodownloadportal>). Se il link precedente non funziona, è possibile trovare il link più recente al portale di download di eneo sulla rispettiva pagina di prodotto eneo all'indirizzo [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com).
- il pacchetto di download del firmware. Le informazioni di licenza software open source complete del prodotto sono incluse nel relativo pacchetto di download disponibile nel nostro portale di download.

Qualora mancassero informazioni, contattare [opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com). Saremo lieti di fornire le informazioni mancanti, rendendole anche disponibili al pubblico.

Per avere accesso ai componenti open source (codici sorgente) utilizzati nei nostri prodotti, contattare [opensource@eneo-security.com](mailto:opensource@eneo-security.com).



eneo® is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Exclusive distribution through specialised  
trade channels only.

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark/Germany  
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0  
Fax +49 (0) 6074 / 888-100  
[www.videor.com](http://www.videor.com)  
[www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Technical changes reserved

© Copyright by VIDEOR E. Hartig GmbH  
Version 01/2021